

# DEEBOT<sup>TM</sup> OZMO

## Slim

Instruction Manual  
Bedienungsanleitung  
Manual de instrucciones  
Manuel d'instructions  
Manuale d'uso

|           |                                    |     |
|-----------|------------------------------------|-----|
| <b>EN</b> | Instruction Manual .....           | 2   |
| <b>DE</b> | Bedienungsanleitung .....          | 27  |
| <b>ES</b> | Manual de instrucciones .....      | 53  |
| <b>FR</b> | Manuel d'instructions .....        | 79  |
| <b>IT</b> | Manuale d'uso .....                | 105 |
|           | EU-Declaration of conformity ..... | 131 |

---

Congratulations on the purchase of your ECOVACS ROBOTICS DEEBOT! We hope it brings you many years of satisfaction. We believe that your new robot will help keep your home clean and give you more quality time to do other things.

Live Smart. Enjoy Life.

Should you encounter situations that have not been properly addressed in this Instruction Manual, please contact our Customer Service Center where a technician will be able to help you with your specific problem or question.

For more information, please visit the ECOVACS ROBOTICS official website: **[www.ecovacs.com](http://www.ecovacs.com)**

The company reserves the right to make technological and/or design changes to this product for continuous improvement.

***Thank you for choosing DEEBOT!***

# Contents

---

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| 1. Important Safety Instructions..... | 4  |
| 2. Package Contents .....             | 8  |
| 3. Operating and Programming.....     | 11 |
| 4. Maintenance.....                   | 17 |
| 5. Alarm Sounds .....                 | 22 |
| 6. Troubleshooting .....              | 23 |
| 7. Technical Specifications.....      | 24 |

# 1. Important Safety Instructions

---

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical Appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

### **READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE**

### **SAVE THESE INSTRUCTIONS**

1. This Appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the Appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the Appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
2. Clear the area to be cleaned. Remove power cords and small objects from the floor that could entangle the Appliance. Tuck rug fringe under the rug base, and lift items such as curtains and tablecloths off the floor.
3. If there is a drop off in the cleaning area due to a step or stairs, you should operate the Appliance to ensure that it can detect the step without falling over the edge. It may become necessary to place a physical barrier at the edge to keep the unit from falling. Make sure the physical barrier is not a trip hazard.
4. Only use as described in this manual. Only use attachments recommended or sold by the manufacturer.
5. Please make sure your power supply voltage matches the power voltage marked on the Docking Station.
6. For INDOOR household use ONLY. Do not use the Appliance in outdoor, commercial or industrial environments.
7. Use only the original rechargeable battery and Docking Station provided with the Appliance from the manufacturer. Non-rechargeable batteries are prohibited. For battery information, please refer to Specifications section.
8. Do not use without dust bin and/or filters in place.

# 1. Important Safety Instructions

---

9. Do not operate the Appliance in an area where there are lit candles or fragile objects.
10. Do not use in extremely hot or cold environments (below -5°C/23°F or above 40°C/104°F).
11. Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from any openings and moving parts.
12. Do not operate the Appliance in a room where an infant or child is sleeping.
13. Do not use Appliance on wet surfaces or surfaces with standing water.
14. Do not allow the Appliance to pick up large objects like stones, large pieces of paper or any item that may clog the Appliance.
15. Do not use Appliance to pick up flammable or combustible materials such as gasoline, printer or copier toner, or use in areas where they may be present.
16. Do not use Appliance to pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, hot ashes, or anything that could cause a fire.
17. Do not put objects into the suction intake. Do not use if the suction intake is blocked. Keep the intake clear of dust, lint, hair, or anything that may reduce air flow.
18. Take care not to damage the power cord. Do not pull on or carry the Appliance or Docking Station by the power cord, use the power cord as a handle, close a door on the power cord, or pull power cord around sharp edges or corners. Do not run Appliance over the power cord. Keep power cord away from hot surfaces.
19. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent in order to avoid a hazard.
20. Do not use the Docking Station if it is damaged.
21. Do not use with a damaged power cord or receptacle. Do not use the Appliance or Docking Station if it is not working properly, has been dropped, damaged, left outdoors, or come in contact with water. It must be repaired by the manufacturer or its service agent in order to avoid a hazard.

# 1. Important Safety Instructions

---

22. Turn OFF the power switch before cleaning or maintaining the Appliance.
23. The plug must be removed from the receptacle before cleaning or maintaining the Docking Station.
24. Remove the Appliance from the Docking Station, and turn OFF the power switch to the Appliance before removing the battery for disposal of the Appliance.
25. The battery must be removed and discarded according to local laws and regulations before disposal of the Appliance.
26. Please dispose of used batteries according to local laws and regulations.
27. Do not incinerate the Appliance even if it is severely damaged. The batteries can explode in a fire.
28. When not using the Docking Station for a long period of time, please unplug it.
29. The Appliance must be used in accordance with the directions in this Instruction Manual. The manufacturer cannot be held liable or responsible for any damages or injuries caused by improper use.
30. The robot contains batteries that are only replaceable by skilled persons. To replace the robot's battery, please contact Customer Service.
31. If the robot will not be used for a long time, power OFF the robot for storage and unplug the Docking Station.
32. WARNING: For the purposes of recharging the battery, only use the detachable supply unit CH1630A provided with the appliance.
33. The Remote Control pre-installs two non-rechargeable AAA batteries. To replace the battery of the Remote Control, please turn over the Remote Control, press and remove its Battery Cover. Remove the batteries, and insert the new batteries with the correct polarity. Reassemble the Battery Cover.
34. Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
35. Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
36. Batteries of the Remote Control are to be inserted with the correct polarity.

# 1. Important Safety Instructions

37. Exhausted batteries are to be removed from the Appliance and safely disposed of.
38. If the Remote Control is to be stored unused for a long period, the batteries should be removed.
39. The supply terminals are not to be short-circuited.

To disable Wi-Fi module on DEEBOT, power the robot ON.

Place the robot on the Docking Station making sure the Charging Contacts on DEEBOT and the Docking Station Pins make a connection.

Press and hold the AUTO Mode Button on the robot for 20 seconds until DEEBOT emits 3 beeps.

To enable Wi-Fi module on DEEBOT, power the robot OFF and then power ON. The Wi- Fi module is turned on when DEEBOT is restarted.

|                                                                                   |                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|  | <b>Class II</b>                                         |
|  | <b>Short-circuit-proof safety isolating transformer</b> |
|  | <b>Switch mode power supply</b>                         |
|  | <b>For indoor use only</b>                              |

## For EU Countries




### Correct Disposal of this Product


This marking indicates that this product should not be disposed of with other household waste throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To recycle your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can safely recycle this product.

## 2. Package Contents


### 2.1 Package Contents

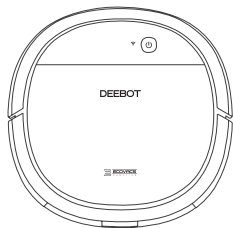


Robot

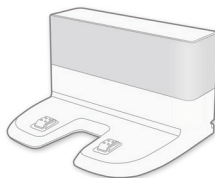


Docking Station




Remote Control with  
batteries

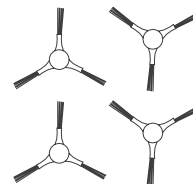


(4) Side Brushes



Cleaning Cloth Plate



Washable/Reusable  
Microfiber Cleaning Cloth

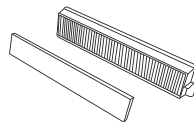

Sponge Filter and High-  
efficiency Filter





Instruction Manual+  
Quick Start Guide



**Note:** Figures and illustrations are for reference only and may differ from actual product appearance. Product design and specifications are subject to changes without notice.

## 2. Package Contents

### 2.3 Product Diagram Robot

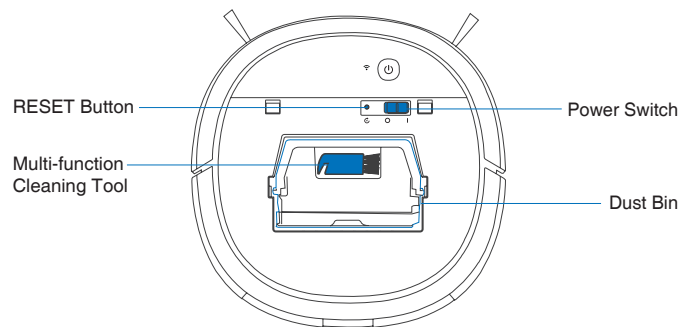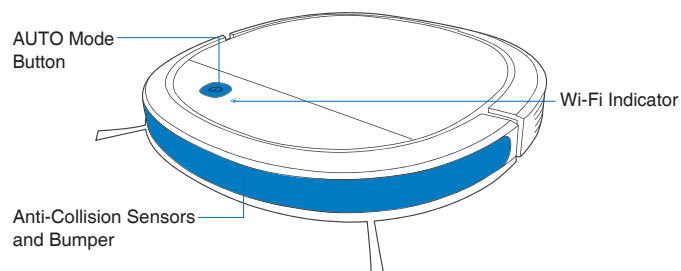


### Bottom View

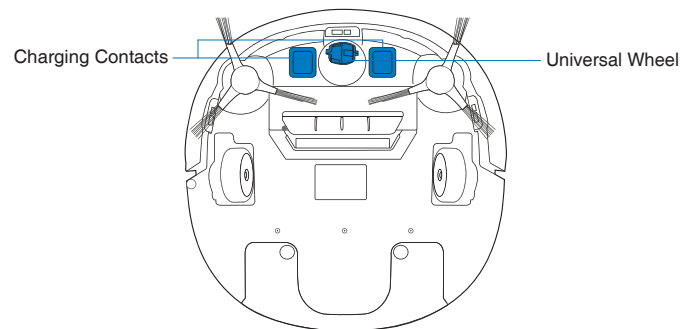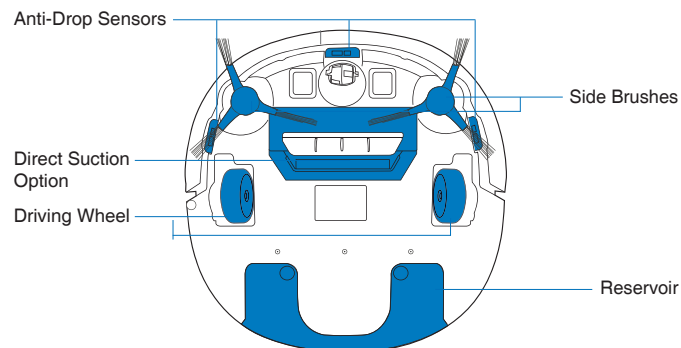


## 2. Package Contents


### Docking Station

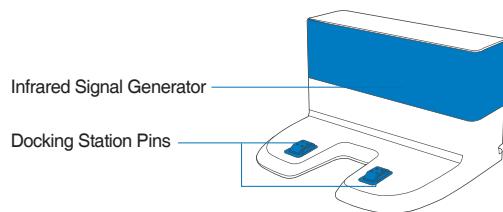

### Advanced Mopping System

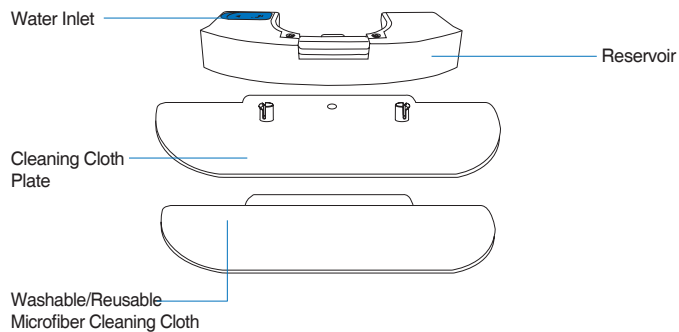


### Remote Control

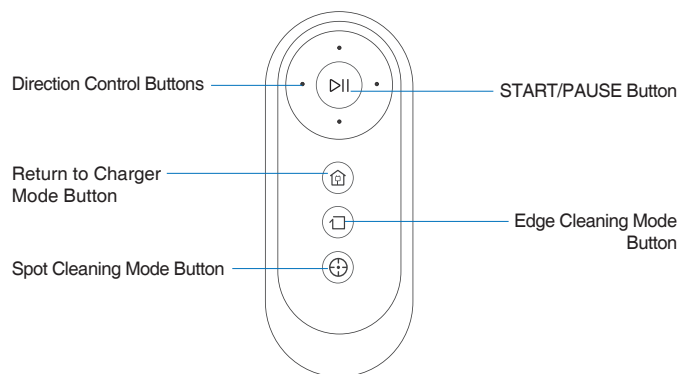


## 3. Operating and Programming

### 3.1 Notes Before Cleaning


**WARNING:** Do not use DEEBOT on wet surfaces or surfaces with standing water.

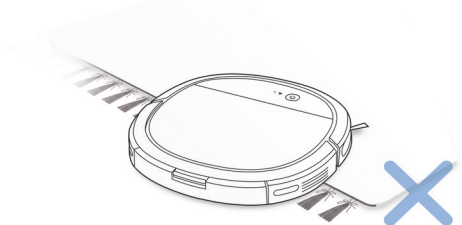


Before using the product on a rug with tasseled edges, please fold the rug edges under.

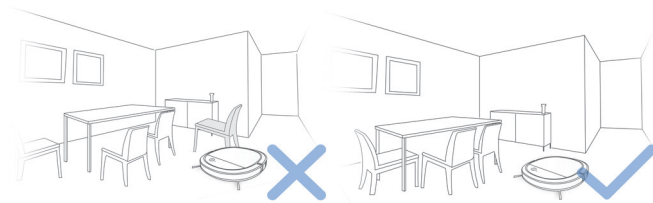

Tidy up the area to be cleaned by putting furniture, such as chairs, in their proper place.

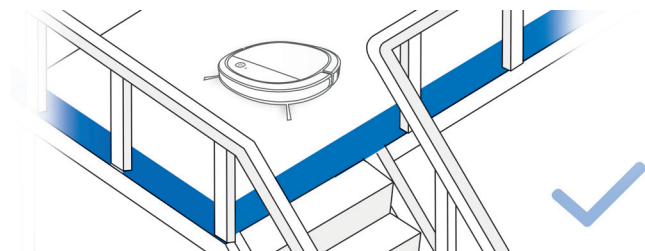

It may be necessary to place a physical barrier at the edge of a drop to stop the unit from falling over the edge.

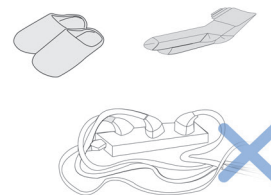


Remove power cords and small objects from the floor that the robot could be obstructed by.


## 3. Operating and Programming

### 3.2 Preparation


#### 1 Remove Protection Strip

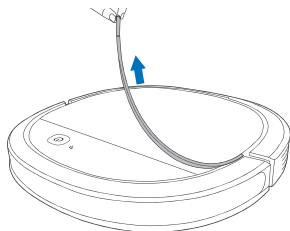


#### 2 Remove Protection Film

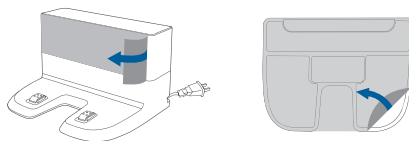


#### 3 Docking Station Placement

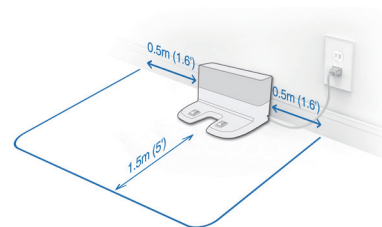

#### 4 Install Side Brushes

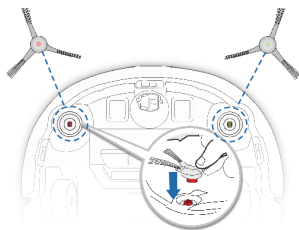

#### 5 Power ON

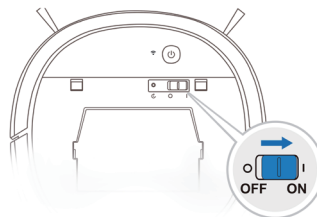

#### 6 Charge DEEBOT




**Note:** When DEEBOT completes the cleaning cycle or when battery power gets low, DEEBOT automatically returns to the Docking Station to recharge itself.


## 3. Operating and Programming

### 3.3 Selecting Cleaning Mode


#### 1 AUTO Cleaning Mode

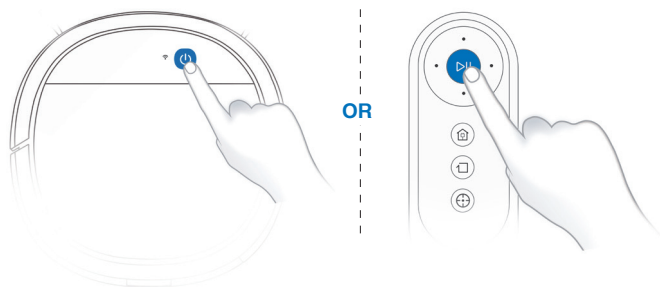


>>

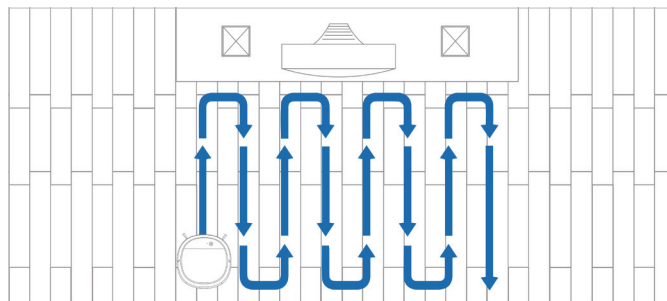

#### 2 Edge Cleaning Mode

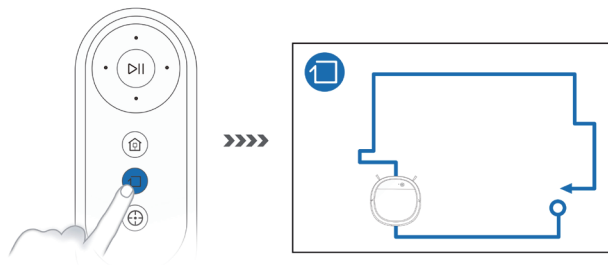


#### 3 Spot Cleaning Mode

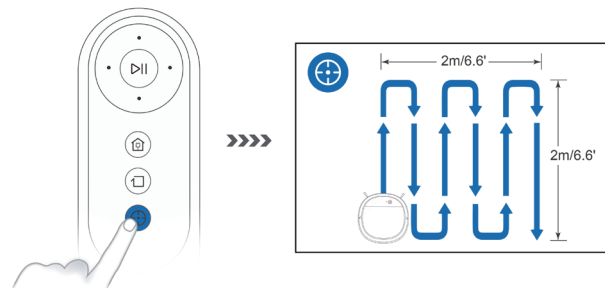

### 3. Operating and Programming

#### 4 Return to Docking Station

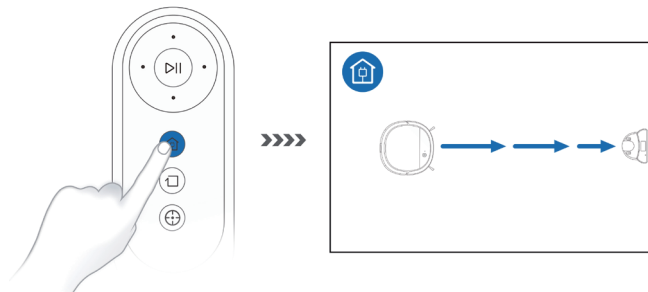

All the functions mentioned above can be enabled on the App. Download ECOVACS HOME to access more features, including MAX Mode, Scheduled Cleaning, etc.




✓ iOS 9.0 or later    ✓ Android 4.0 or later

## 3. Operating and Programming


### 3.4 Pause, Wake Up, Power Off

#### 1 Pause

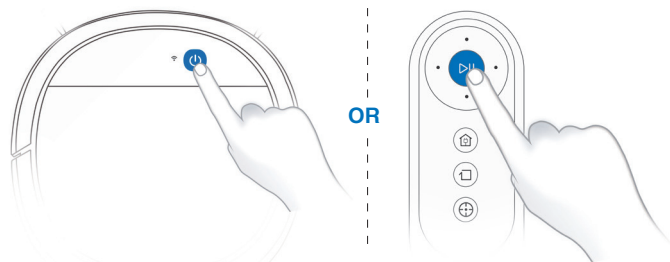


**Note:** The robot's Control Panel stops glowing after the robot is paused for a few minutes. Press the AUTO Mode Button on DEEBOT to wake up the robot.


#### 2 Wake Up

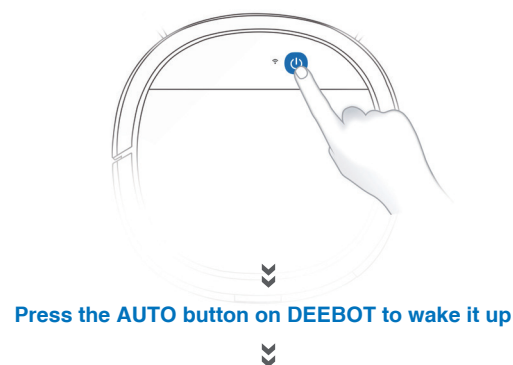

#### 3 Power OFF

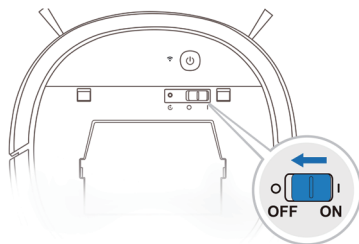


**Note:** When DEEBOT is not working, it is recommended to keep it switched ON and charging.

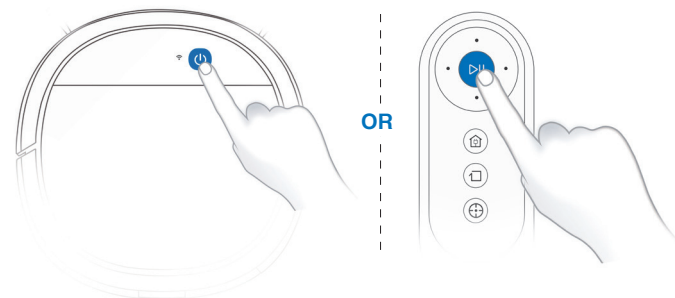

### 3.5 Optional Mopping System

**Note:** Empty the Reservoir and remove the Cleaning Cloth Plate before cleaning on carpet.

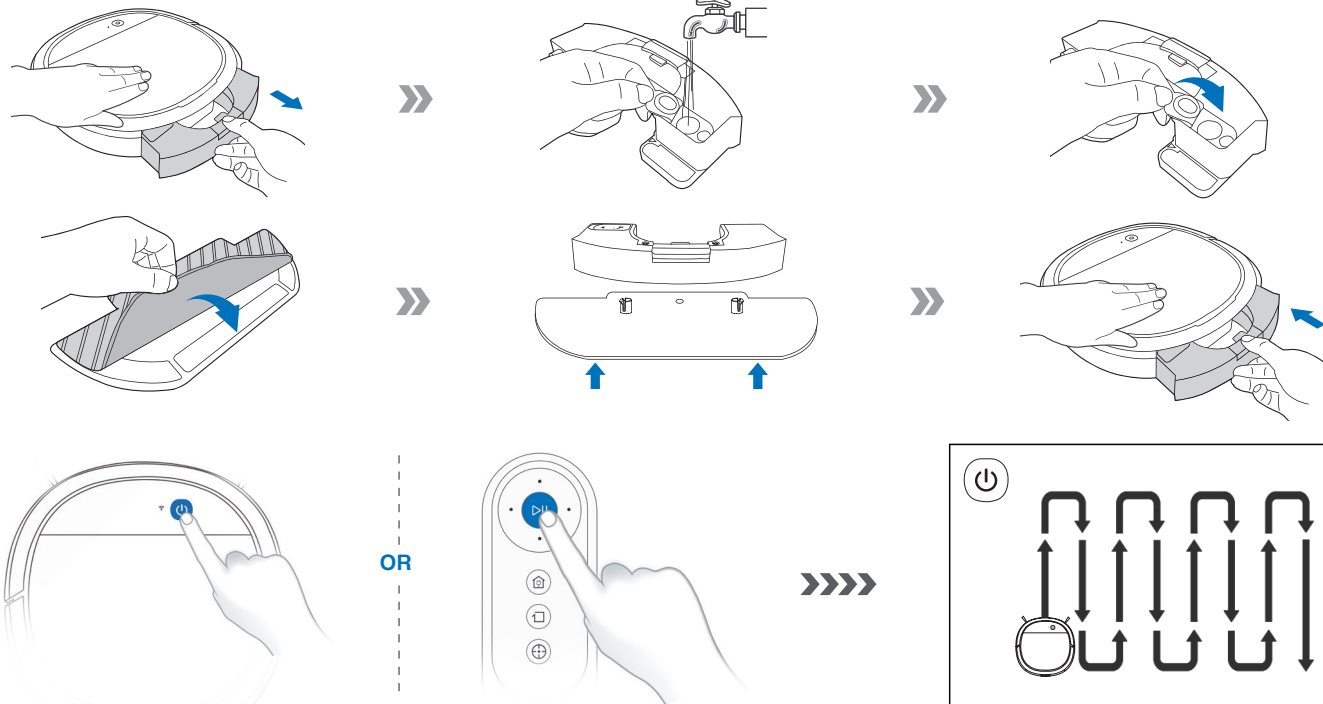


**Note:** After DEEBOT finishes mopping, empty any remaining water from the Reservoir.

## 4. Maintenance



Before performing cleaning and maintenance tasks on DEEBOT, turn the robot OFF and unplug the Docking Station.

### 4.1 Optional Mopping System

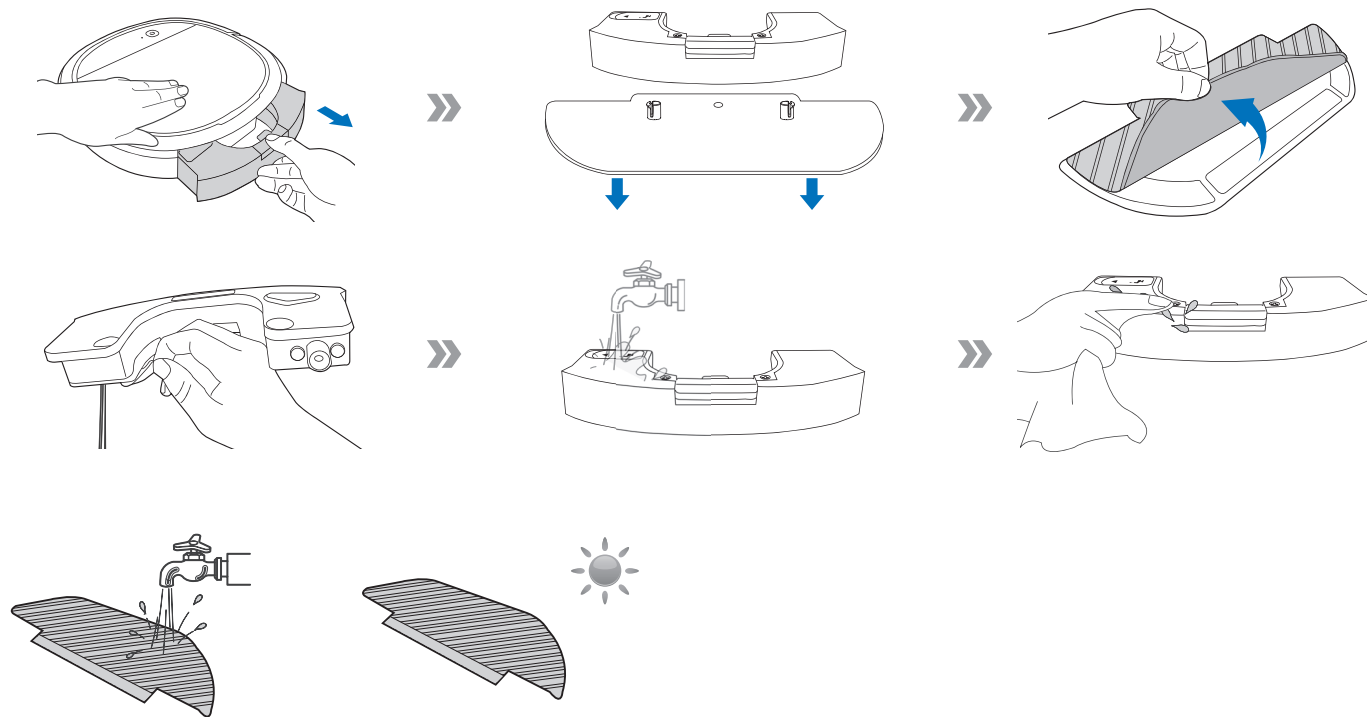

## 4. Maintenance

### 4.2 Dust Bin and Filters Dust Bin

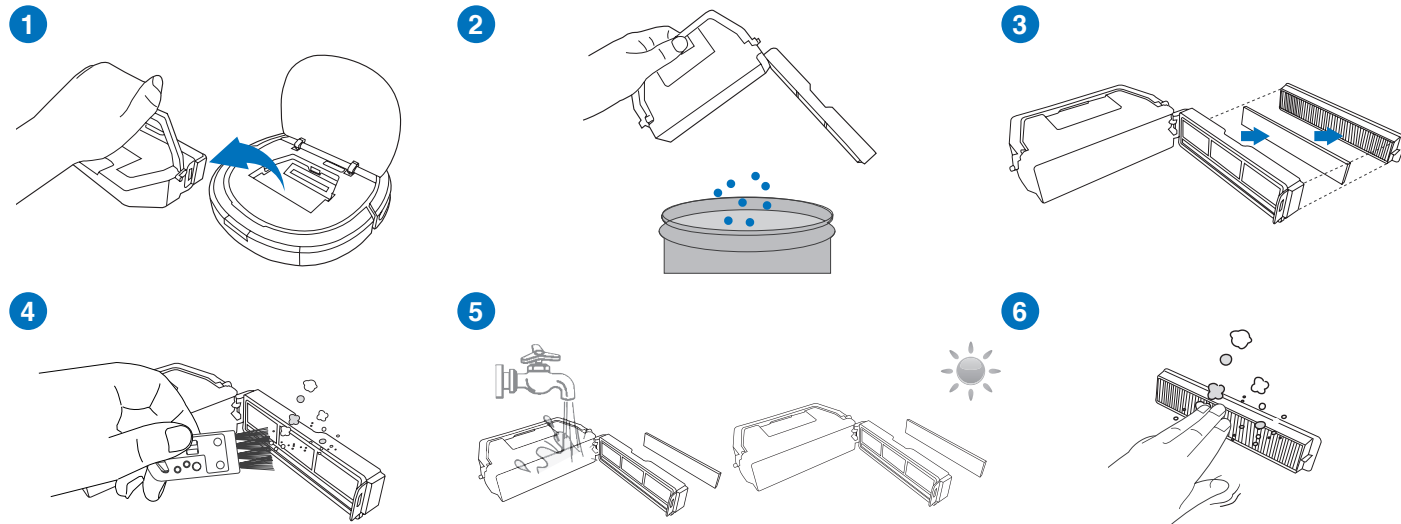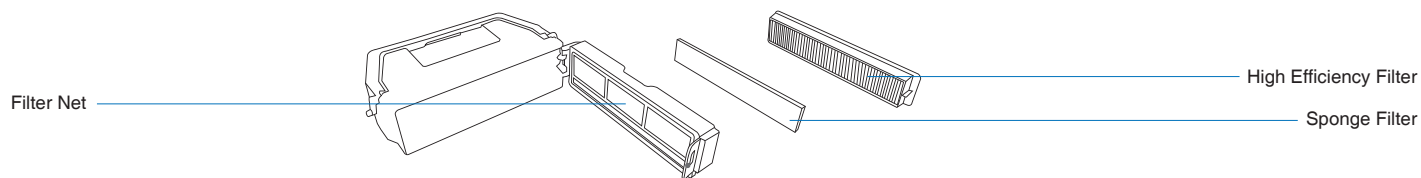


## 4. Maintenance

### 4.3 Direct Suction Option and Side Brushes


**Note:** A Multi-Function Cleaning Tool is provided for easy maintenance. Handle with care, this cleaning tool has sharp edges.

#### Direct Suction Option

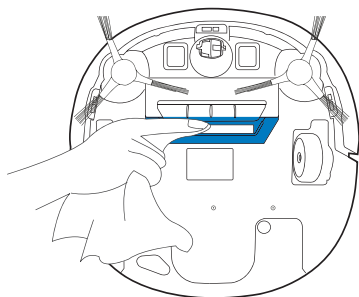


#### Side Brushes


1

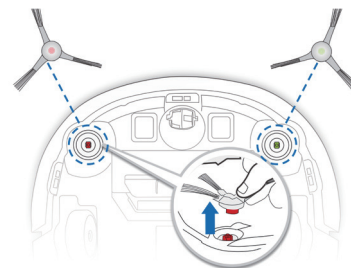

3

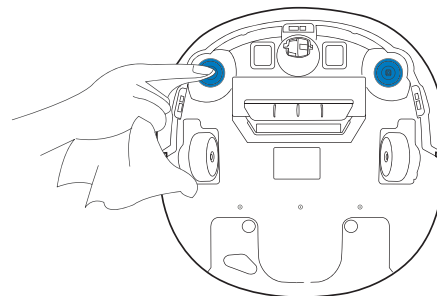


2

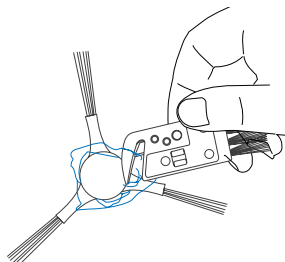

## 4. Maintenance

### 4.4 Other Components

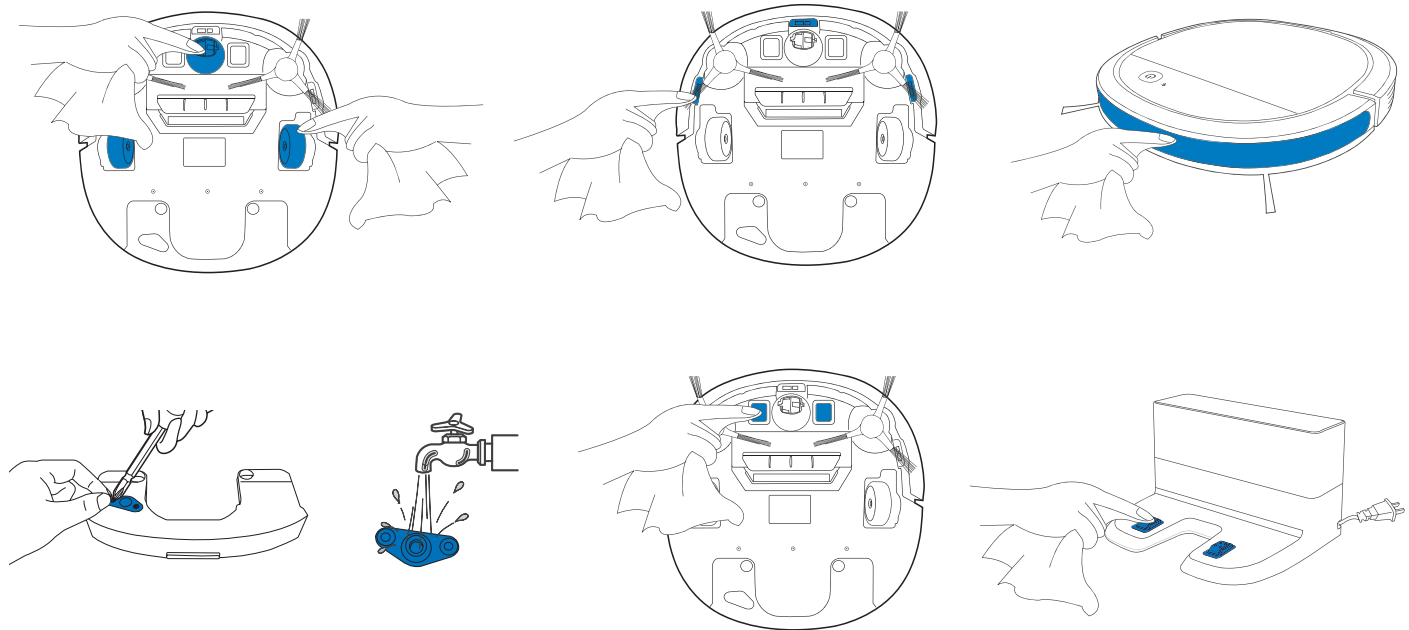

**Note:** Before cleaning the robot's Charging Contacts and Docking Station Pins, turn the robot OFF and unplug the Docking Station.

4.5 Regular Maintenance

To keep DEEBOT running at peak performance, perform maintenance tasks and replace parts with the following frequencies:

| Robot Part                                                                               | Maintenance Frequency | Replacement Frequency |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Cleaning Cloth                                                                           | After each use        | Every 50 washings     |
| Side Brush                                                                               | Once every 2 weeks    | Every 3-6 months      |
| Sponge Filter/ High Efficiency Filter                                                    | Once per week         | Every 3-6 months      |
| Universal Wheel<br>Anti-Drop Sensors Bumper<br>Charging Contacts<br>Docking Station Pins | Once per week         | /                     |

A Multi-Function Cleaning Tool is provided for easy maintenance. Handle with care, this cleaning tool has sharp edges.

**Note:** ECOVACS manufactures various replacement parts and fittings. Please contact Customer Service for more information on replacement parts.

## 5. Alarm Sounds

DEEBOT will tell you something is wrong with an alarm indicator light and sounds. More detailed support is available through the ECOVACS HOME and online website.

### Indicator Lights

| Scenario                  | Indicator Light                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| The robot is cleaning     | AUTO Mode Button glows a solid WHITE |
| The robot is charging     | AUTO Mode Button flashes WHITE       |
| The robot has low battery | AUTO Mode Button glows a solid RED   |
| The robot has a problem   | AUTO Mode Button flashes RED         |

### Alarm Sounds

| Alarm Sound      | Problems                                                  | Solution                                                                                                                      |
|------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| One Beep         | Side Brush is tangled.                                    | Clean Side Brush as mentioned in Section 4 Maintenance.                                                                       |
| Two Beeps        | Anti-Drop Sensor Malfunction                              | Use a cleaning cloth to wipe the Anti-Drop Sensor clean.                                                                      |
| Three Beeps      | Dust Bin is not properly installed.                       | Make sure the Dust Bin has been installed; if it has, take it out and put it back in properly.                                |
| Continuous Beeps | The Robot is suspended or the Driving Wheels are tangled. | Put the Robot back on the ground or gently pat the bumper and clean the Driving Wheels as mentioned in Section 4 Maintenance. |

## 6. Troubleshooting

| No. | Malfunction                                                            | Possible Causes                                                                                                                           | Solutions                                                                                                                                                          |
|-----|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | DEEBOT is not charging.                                                | DEEBOT is not switched ON.                                                                                                                | Switch ON DEEBOT.                                                                                                                                                  |
|     |                                                                        | DEEBOT has not connected to the Docking Station.                                                                                          | Be sure that the robot's Charging Contacts have connected to the Docking Station Pins.                                                                             |
|     |                                                                        | The battery is completely discharged.                                                                                                     | Re-activate the battery. Switch ON DEEBOT. Place DEEBOT on the Docking Station by hand, remove after charging for 3 minutes, repeat 3 times; then charge normally. |
| 2   | DEEBOT cannot return to the Docking Station.                           | The Docking Station is not correctly placed.                                                                                              | Refer to section 3.2 to correctly place the Docking Station.                                                                                                       |
| 3   | DEEBOT gets stuck while working and stops.                             | DEEBOT is tangled with something on the floor (electrical wires, curtains, carpet fringing, etc.).                                        | DEEBOT will try various ways to free itself. If it is unsuccessful, manually remove the obstacles and restart.                                                     |
| 4   | DEEBOT returns to the Docking Station before it has finished cleaning. | When the battery gets low, DEEBOT automatically switches to Return to Charger Mode and returns to the Docking Station to recharge itself. | This is normal. No solution necessary.                                                                                                                             |
|     |                                                                        | Working time varies according to floor surface, room complexity and the Cleaning Mode selected.                                           | This is normal. No solution necessary.                                                                                                                             |

## 6. Troubleshooting

| No. | Malfunction                                                          | Possible Causes                                                                       | Solutions                                                                                                                                               |
|-----|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5   | DEEBOT does not clean automatically at the scheduled time.           | Time Scheduling function is cancelled.                                                | Program DEEBOT to clean at specific times using the ECOVACS HOME.                                                                                       |
|     |                                                                      | DEEBOT is switched OFF.                                                               | Switch ON DEEBOT.                                                                                                                                       |
|     |                                                                      | The robot's battery is low.                                                           | Keep DEEBOT switched ON and connected to the Docking Station to make sure it has a full battery to work at any time.                                    |
|     |                                                                      | The robot's Suction Intake is blocked and/or there is debris stuck in its components. | Power OFF DEEBOT, clean the Dust Bin and invert the robot. Clean the robot's Suction Intake, Side Brushes and the Main Brush as described in Section 4. |
|     |                                                                      | The robot's Suction Intake is blocked and/or there is debris stuck in its components. | Power OFF DEEBOT, clean the Dust Bin and invert the robot. Clean the robot's Suction Intake, Side Brushes and the Main Brush as described in Section 4. |
| 6   | DEEBOT does not clean the whole area.                                | The cleaning area is not tidy.                                                        | Remove small objects from the floor and tidy up the cleaning area before DEEBOT starts cleaning.                                                        |
| 7   | The water is not coming out of the Reservoir when DEEBOT is mopping. | The Reservoir runs out of water.                                                      | Add water into the Reservoir.                                                                                                                           |
|     |                                                                      | The water outlets on the bottom of DEEBOT are clogged.                                | Check the water outlets on the bottom and clean.                                                                                                        |
|     |                                                                      | The water inlet filter on the bottom of Reservoir is clogged.                         | Unscrew the water inlet on the bottom of Reservoir and clean the filter.                                                                                |

## 6. Troubleshooting

| No. | Malfunction                                                                            | Possible Causes                                                                                                                       | Solutions                                                                                                                                                                |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8   | DEEBOT is not able to connect to the home Wi-Fi network.                               | Incorrect home Wi-Fi username or password entered.                                                                                    | Enter the correct home Wi-Fi username and password.                                                                                                                      |
|     |                                                                                        | DEEBOT is not within range of your home Wi-Fi signal.                                                                                 | Make sure DEEBOT is within range of your home Wi-Fi signal.                                                                                                              |
|     |                                                                                        | Network setup started before DEEBOT was ready.                                                                                        | Turn ON Power Switch. Press the RESET Button for 3 seconds. DEEBOT is ready for network setup when it plays a musical tune and its Wi-Fi Indicator light flashes slowly. |
|     |                                                                                        | Your smartphone's operating system needs to be updated.                                                                               | Update your smartphone's operating system. The ECOVACS HOME runs on iOS 9.0 and above, Android 4.0 and above.                                                            |
| 9   | Remote Control failure<br>(Effective control range of the Remote Control is 5m (16')). | The battery in the Remote Control needs to be replaced.                                                                               | Replace with a new battery making sure it is installed correctly.                                                                                                        |
|     |                                                                                        | DEEBOT is powered OFF or DEEBOT's battery is low.                                                                                     | Make sure DEEBOT is powered ON and fully charged.                                                                                                                        |
|     |                                                                                        | The infrared signal cannot be transmitted because the Infrared Emitter on Remote Control or the Infrared Receiver on DEEBOT is dirty. | Use clean dry cloth to wipe the Infrared Emitter on Remote Control and the Infrared Receiver on DEEBOT.                                                                  |
|     |                                                                                        | There is other equipment interfering with the infrared signal to DEEBOT.                                                              | Avoid using the Remote Control near other equipment using infrared signals.                                                                                              |

## 7. Technical Specifications

---

|                                    |                                 |                 |                |
|------------------------------------|---------------------------------|-----------------|----------------|
| <b>Model</b>                       | <b>DK3G</b>                     |                 |                |
| Working voltage                    | 14.4V DC                        |                 |                |
| <b>Docking Station Model</b>       | <b>CH1630A</b>                  |                 |                |
| Rated Input                        | 100-240 V AC, 50/60 Hz,<br>25 W | Rated Output    | 20 V DC, 0.8 A |
| <b>Remote Control Model</b>        | <b>RC1633</b>                   | Working Voltage | 3 V DC         |
| <b>Remote Control Battery Type</b> | <b>AAA</b>                      | Nominal Voltage | 1.5 V DC       |
| Frequency Bands                    | 2.4GHz-2.5GHz(2400M-2483.5M)    |                 |                |
| Off/Standby Mode Power             | Less than 0.50 W                |                 |                |
| Networked Standby Power            | Less than 2.00 W                |                 |                |

RF of Wi-Fi module output power is less than 100mW.

**Note:** Technical and design specifications may be changed for continuous product improvement.

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen DEEBOT von ECOVACS ROBOTICS! Wir hoffen, dass er viele Jahre lang zu Ihrer vollen Zufriedenheit arbeiten wird. Wir sind sicher, dass Ihr neuer Roboter Ihnen dabei helfen wird, Ihr Zuhause sauber zu halten, während Sie Ihre wertvolle Zeit für die angenehmen Dinge im Leben nutzen.

Live Smart. Enjoy Life.

Sollten Sie mit einer Situation konfrontiert sein, die in dieser Bedienungsanleitung nicht ausreichend behandelt wird, wenden Sie sich an das Kundenservicecenter, damit sich ein Techniker mit Ihrem speziellen Problem bzw. Ihrer Frage befassen kann.

Weitere Informationen finden Sie auch auf der offiziellen Webseite von ECOVACS ROBOTICS: **[www.ecovacs.com](http://www.ecovacs.com)**

Das Unternehmen behält sich im Sinne einer kontinuierlichen Verbesserung das Recht auf technische Änderungen und/oder Designänderungen an diesem Produkt vor.

***Vielen Dank, dass Sie sich für den DEEBOT entschieden haben.***

# Inhalt

---

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| 1. Wichtige Sicherheitshinweise ..... | 29 |
| 2. Lieferumfang .....                 | 34 |
| 3. Bedienung und Programmierung ..... | 37 |
| 4. Wartung .....                      | 43 |
| 5. Alarmtöne .....                    | 48 |
| 6. Fehlerbehandlung .....             | 49 |
| 7. Technische Daten .....             | 52 |

## 1. Wichtige Sicherheitshinweise

### WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Beim Gebrauch eines elektrischen Gerätes sind einige grundlegende Sicherheitshinweise zu beachten. Dazu gehören auch die folgenden Hinweise:

**LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN VOR GEBRAUCH DIESES GERÄTES. BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF.**

1. Dieses Gerät ist zur Verwendung durch Kinder ab 8 Jahren oder durch Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten bzw. fehlenden Erfahrungen und Kenntnissen geeignet, sofern sie dabei beaufsichtigt oder bezüglich der sicheren Handhabung des Gerätes angeleitet werden und die damit verbundenen Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und anwenderseitige Wartung dürfen nicht durch unbeaufsichtigte Kinder erfolgen.
2. Räumen Sie den zu reinigenden Bereich frei. Entfernen Sie Netzkabel und kleine Gegenstände, in denen sich das Gerät verfangen könnte, vom Boden. Legen Sie Teppichfransen unter den Teppich und achten Sie darauf, dass Vorhänge, Tischdecken u. ä. nicht bis zum Boden herunterhängen.
3. Wenn sich im zu reinigenden Bereich Absätze in Form von Stufen oder Treppen befinden, ist das Gerät so zu bedienen, dass die Stufe erkannt wird, ohne dass das Gerät über die Kante fällt. Es kann erforderlich sein, eine physische Barriere an der Kante anzubringen, um ein Herunterfallen des Gerätes zu verhindern. Stellen Sie sicher, dass die physische Barriere keine Stolperfalle darstellt.
4. Verwenden Sie das Gerät nur gemäß der Beschreibung in dieser Bedienungsanleitung. Verwenden Sie nur empfohlene bzw. vom Hersteller angebotene Zubehörteile.
5. Stellen Sie sicher, dass die Netzspannung mit der auf dem Typenschild der Dockingstation angegebenen Netzspannung übereinstimmt.

# 1. Wichtige Sicherheitshinweise

---

6. Verwenden Sie das Gerät AUSSCHLIESSLICH für INNENRÄUME im Haushalt. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien oder für kommerzielle oder industrielle Anwendungen.
7. Benutzen Sie nur den aufladbaren Original-Akku und die Dockingstation, die vom Hersteller mit dem Gerät mitgeliefert wurde. Nicht wiederaufladbare Akkus sind verboten. Informationen zum Akku finden Sie im Abschnitt „Technische Daten“.
8. Verwenden Sie das Gerät nicht ohne Staubbehälter bzw. Filter.
9. Verwenden Sie das Gerät nicht in Bereichen, in denen sich brennende Kerzen oder zerbrechliche Gegenstände befinden.
10. Verwenden Sie das Gerät nicht in extrem heißen oder kalten Umgebungen (unter -5 °C/23 °F oder über 40 °C/104 °F).
11. Halten Sie Haare, lose Kleidung, Finger und sonstige Körperteile von jeder Öffnung und sich bewegenden Teilen fern.
12. Verwenden Sie das Gerät nicht in Räumen, in denen Babys oder Kinder schlafen.
13. Verwenden Sie das Gerät nicht auf nassen Flächen oder auf Flächen, auf denen Wasser steht.
14. Achten Sie darauf, dass das Gerät keine größeren Gegenstände wie Steine, große Papierstückchen oder sonstige Gegenstände, die das Gerät verstopfen könnten, aufnimmt.
15. Verwenden Sie das Gerät nicht, um entzündliche oder brennbare Materialien wie Benzin, Drucker- oder Kopierertoner aufzunehmen, und meiden Sie beim Gebrauch Bereiche, in denen diese Materialien anzutreffen sind.
16. Verwenden Sie das Gerät nicht, um Zigaretten, Streichhölzer, heiße Asche oder sonstige brennende, qualmende oder brandauslösende Gegenstände aufzunehmen.
17. Stecken Sie die genannten Gegenstände nicht in die Staubeinsaugöffnung. Lassen Sie das Gerät nicht mit verstopfter Einsaugöffnung arbeiten. Halten Sie die

# 1. Wichtige Sicherheitshinweise

Einsaugöffnung frei von Staub, Flusen, Haaren oder sonstigen den Luftstrom behindernden Materialien.

18. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht beschädigt wird. Ziehen oder tragen Sie das Gerät bzw. die Dockingstation nicht am Netzkabel, verwenden Sie das Netzkabel nicht als Haltegriff, klemmen Sie das Netzkabel nicht in einer geschlossenen Tür ein, und ziehen Sie es nicht über scharfe Kanten oder Ecken. Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht über das Netzkabel fährt. Halten Sie das Netzkabel von heißen Flächen fern.
19. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller oder dessen Kundendienst ausgewechselt werden, damit keine Gefahren davon ausgehen.
20. Verwenden Sie die Dockingstation nicht, wenn sie beschädigt ist.
21. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel oder die Steckdose beschädigt sind. Verwenden Sie das Gerät oder die

Dockingstation nicht, wenn es bzw. sie nicht einwandfrei funktioniert, heruntergefallen ist, beschädigt wurde, im Freien gelassen wurde oder mit Wasser in Berührung gekommen ist. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller oder dessen Kundendienst ausgewechselt werden, damit keine Gefahr davon ausgeht.

22. Schalten Sie das Gerät vor dem Reinigen oder Warten aus (Betriebsschalter auf AUS).
23. Vor dem Reinigen oder Warten der Dockingstation muss der Stecker aus der Steckdose gezogen werden.
24. Entfernen Sie vor dem Entsorgen des Gerätes den Akku. Nehmen Sie hierzu das Gerät aus der Dockingstation, und schalten Sie es aus (Betriebsschalter auf AUS).
25. Vor dem Entsorgen des Gerätes ist der Akku entsprechend den örtlichen Gesetzen und Vorschriften zu entfernen und zu entsorgen.
26. Gebrauchte Akkus sind entsprechend den örtlichen Gesetzen und Vorschriften zu entsorgen.

# 1. Wichtige Sicherheitshinweise

---

27. Verbrennen Sie das Gerät nicht, auch wenn es stark beschädigt ist. Die Akkus können im Feuer explodieren.
28. Wenn die Dockingstation längere Zeit nicht benutzt wird, ist sie vom Stromnetz zu trennen.
29. Verwenden Sie das Gerät immer gemäß den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Verletzungen und Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung entstehen.
30. Der Roboter enthält Akkus, die nur durch geschultes Personal ausgewechselt werden dürfen. Zum Auswechseln oder Entfernen des Akkus des Roboters wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
31. Wenn der Roboter längere Zeit nicht benutzt wird, schalten Sie ihn zur Aufbewahrung aus. Trennen Sie außerdem die Dockingstation vom Netz.
32. **WARNUNG:** Verwenden Sie zum Wiederaufladen des Akkus ausschließlich das mit dem Gerät mitgelieferte abnehmbare Netzteil CH1630A.
33. Die Fernbedienung wird mit zwei nicht wieder aufladbaren AAA-Batterien geliefert. Um die Batterien der Fernbedienung auszutauschen, drehen Sie die Fernbedienung um und drücken auf die Abdeckung des Batteriefachs, um diese zu entfernen. Nehmen Sie die Batterien heraus, und setzen Sie neue Batterien mit der richtigen Polzuordnung ein. Setzen Sie dann die Batteriefachabdeckung wieder auf.
34. Nicht wiederaufladbare Akkus dürfen nicht aufgeladen werden.
35. Verschiedene Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht gemeinsam verwendet werden.
36. Die Batterien der Fernbedienung müssen mit der richtigen Polarität eingesetzt werden.
37. Leere Batterien müssen aus dem Gerät entfernt und sicher entsorgt werden.
38. Wird die Fernbedienung längere Zeit nicht verwendet, so sollten die Batterien herausgenommen werden.

39. Die Anschlussklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.

Um das WLAN-Modul am DEEBOT zu deaktivieren, schalten Sie den Roboter EIN.

Setzen Sie den Roboter in die Dockingstation, und vergewissern Sie sich, dass die Ladekontakte des DEEBOT mit den Steckkontakten der Dockingstation verbunden sind.

Halten Sie die AUTO-Modus-Taste am Roboter 20 Sekunden lang gedrückt, bis der DEEBOT drei Mal piept.

Um das WLAN-Modul am DEEBOT zu aktivieren, schalten Sie den Roboter AUS und anschließend wieder EIN. Das WLAN-Modul wird eingeschaltet, wenn der DEEBOT neu gestartet wird.

|                                                                                    |                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|   | <b>Klasse II</b>                                        |
|   | <b>Kurzschlussfester<br/>Sicherheitstransformator</b>   |
|   | <b>Schaltnetzteil</b>                                   |
|  | <b>Nur zur Verwendung in Innenräumen<br/>vorgesehen</b> |

## Für EU-Länder




## Ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts


Diese Kennzeichnung gibt an, dass das Produkt EU-weit nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Recyceln Sie das Gerät verantwortungsvoll, um die nachhaltige Wiederverwendung der Materialien zu unterstützen und mögliche Umwelt- oder Gesundheitsschäden durch eine unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden. Verwenden Sie zum Recyceln Ihres gebrauchten Gerätes entsprechende Rückgabe- und Sammelsysteme, oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Er kann das Produkt sicher entsorgen.

## 2. Lieferumfang


### 2.1 Lieferumfang

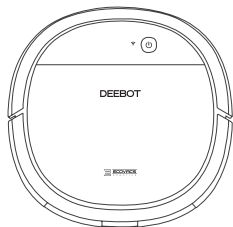


Roboter

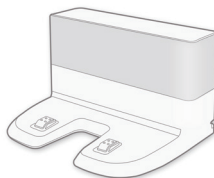


Dockstation




Fernbedienung mit  
Batterien

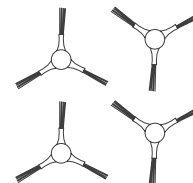


(4) Seitenbürsten



Reinigungstuchplatte



Wasch- und wiederverwendbares  
Mikrofaser-Reinigungstuch

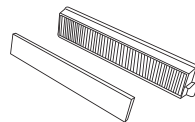



Filterschwamm und  
Feinstaubfilter





Bedienungsanleitung +  
Kurzanleitung

**Hinweis:** Abbildungen dienen nur als Referenz und können vom tatsächlichen Erscheinungsbild des Produkts abweichen. Produktdesign und technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

### 2.2 Produktzeichnung Roboter

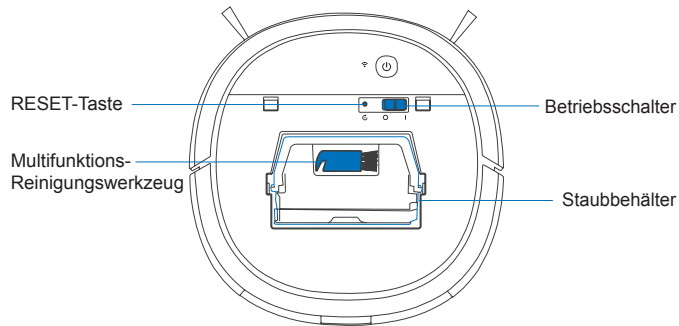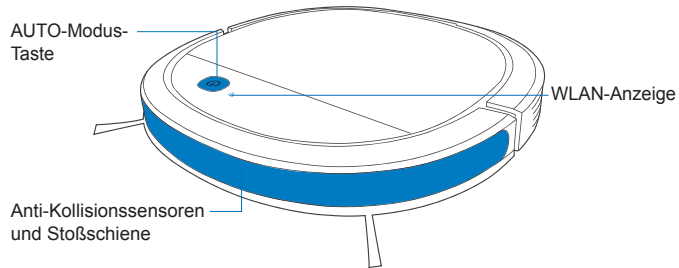


### Ansicht von unten

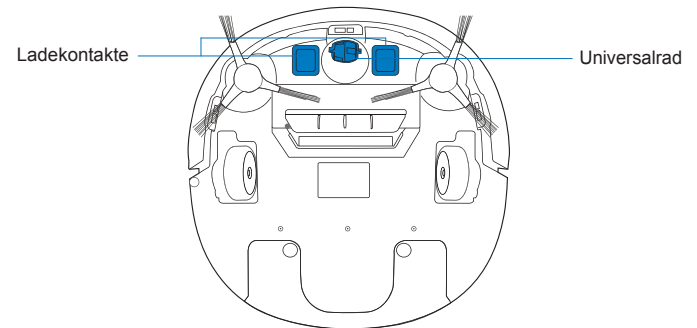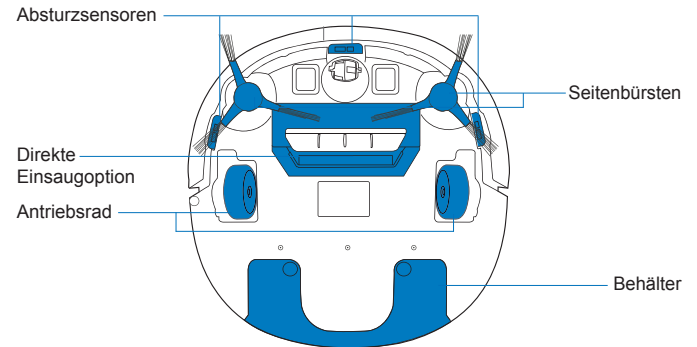


## 2. Lieferumfang


### Dockingstation

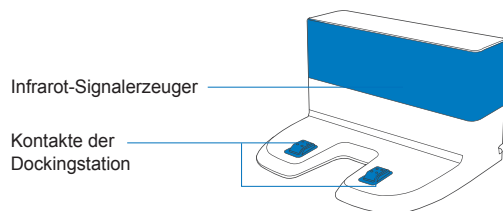

### Erweitertes Wischsystem

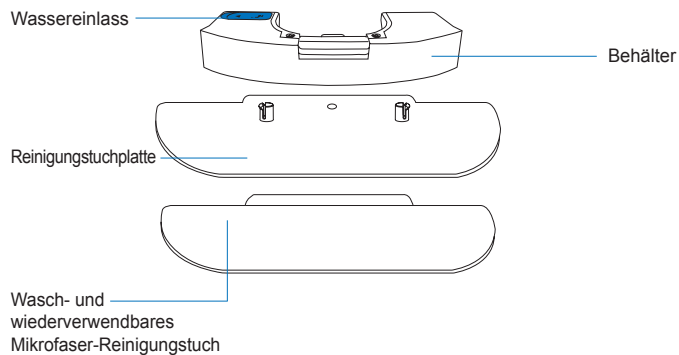


### Fernbedienung

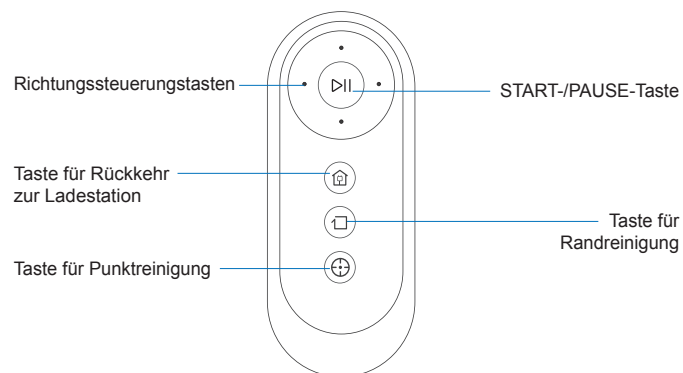


## 3. Bedienung und Programmierung

### 3.1 Vor der Reinigung


**WARNUNG:** Verwenden Sie den DEEBOT nicht auf nassen Flächen oder auf Flächen, auf denen Wasser steht.

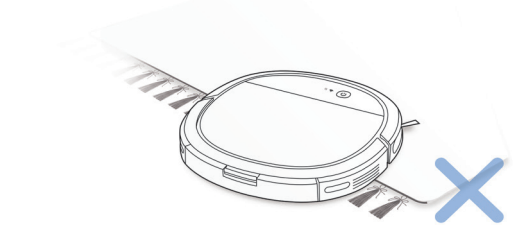


Schlagen Sie vor dem Gebrauch des Gerätes auf einem Vorleger mit Fransen die Kanten des Vorlegers um.

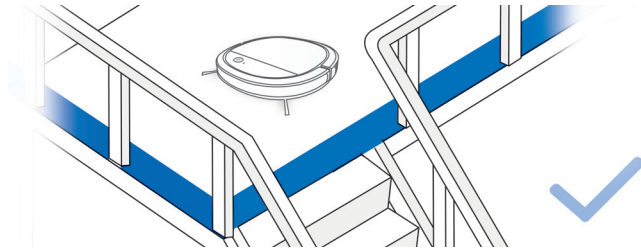

Es kann erforderlich sein, eine physische Barriere an der Kante einer Stufe anzubringen, um ein Herunterfallen des Gerätes zu verhindern.

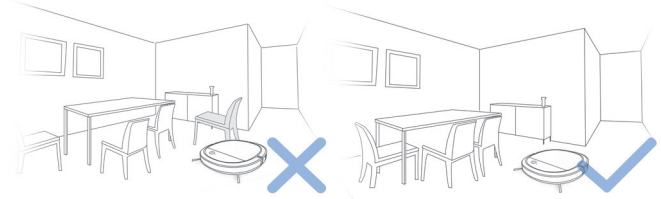

Stellen Sie Möbel wie Stühle in dem zu reinigenden Bereich an den dafür vorgesehenen Platz.

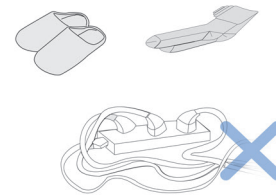


Entfernen Sie Netzkabel und kleine Gegenstände vom Boden, die den Roboter blockieren könnten.


# 3. Bedienung und Programmierung

## 3.2 Vorbereitung


### 1 Entfernen des Schutzstreifens

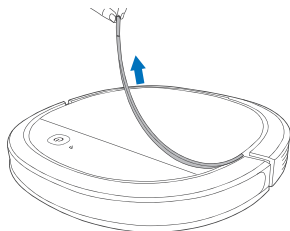


### 2 Entfernen der Schutzfolie

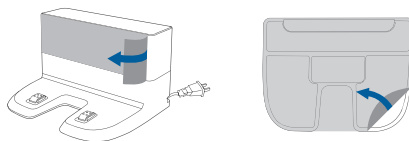


### 3 Aufstellung der Dockingstation

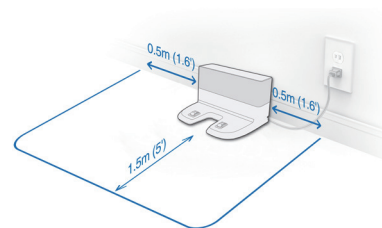

### 4 Einsetzen der Seitenbürsten

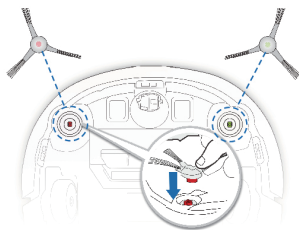

### 5 Einschalten des Geräts

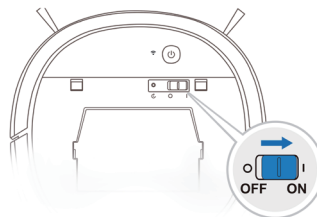

### 6 Aufladen des DEEBOT





**Hinweis:** Nach Beendigung des Reinigungsvorgangs oder bei niedrigem Akkuladestand fährt der DEEBOT selbständig zum Aufladen die Dockingstation an.


## 3. Bedienung und Programmierung

### 3.3 Wahl des Reinigungsmodus


#### 1 Reinigung im AUTO-Modus

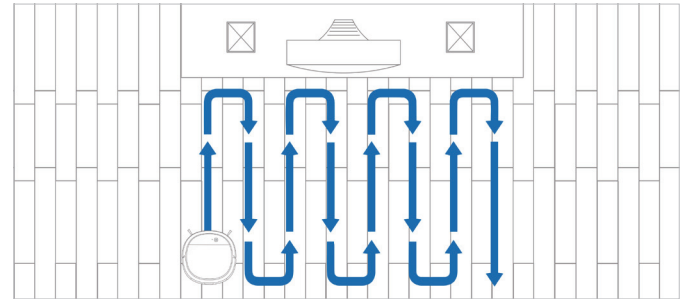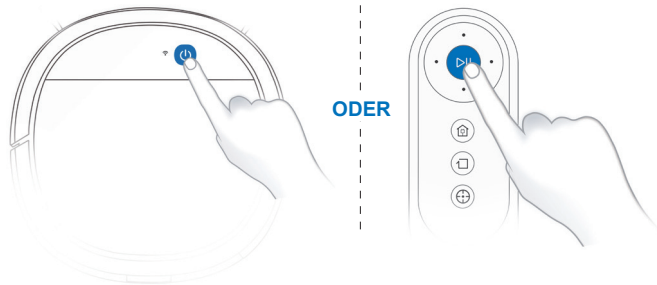

#### 2 Randreinigungsmodus

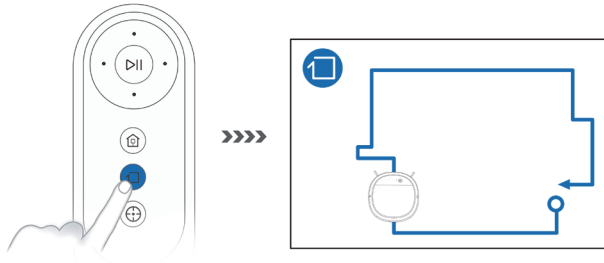


#### 3 Punktreinigungsmodus

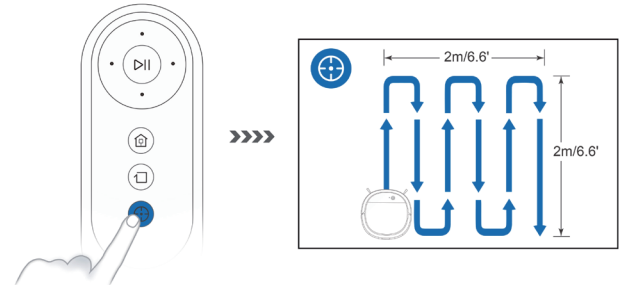


### 3. Bedienung und Programmierung

#### 4 Rückkehr zur Dockingstation

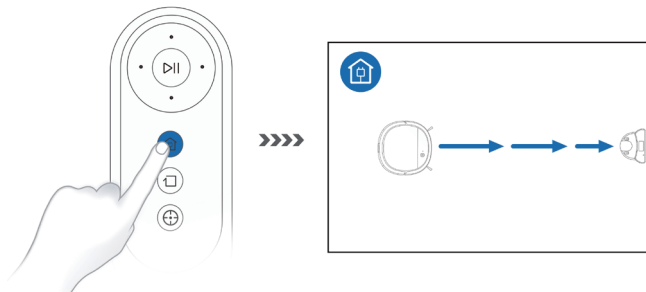

Alle oben genannten Funktionen können in der App aktiviert werden. Laden Sie die ECOVACS HOME herunter, um auf weitere Funktionen wie den MAX-Modus, die programmierte Reinigung und mehr zuzugreifen.




✓ iOS 9.0 or later    ✓ Android 4.0 or later

## 3. Bedienung und Programmierung


### 3.4 Pausieren, Beenden des Ruhemodus, Ausschalten

#### 1 Pause

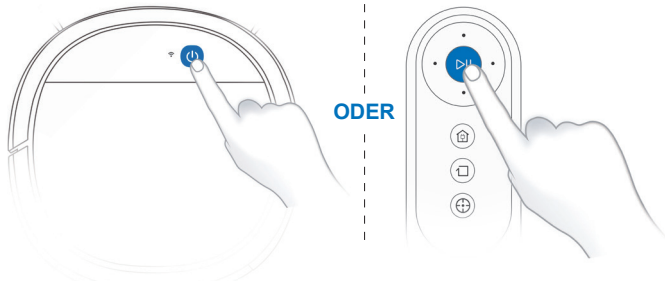


**Hinweis:** Das Bedienfeld des Roboters hört auf zu leuchten, wenn der Roboter mehrere Minuten pausiert. Drücken Sie die Taste AUTO-Modus am DEEBOT, um den Ruhemodus des Roboters zu beenden.

#### 2 Beenden des Ruhemodus

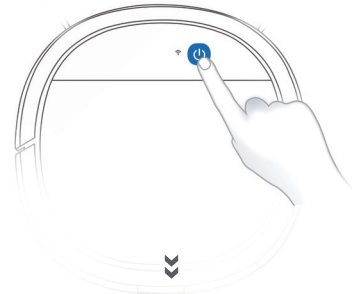


**Drücken Sie die AUTO-Taste am DEEBOT, um den Ruhemodus zu beenden.**

#### 3 Ausschalten

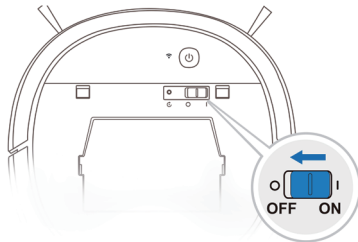

**Hinweis:** Wir empfehlen, den DEEBOT eingeschaltet zu lassen (Betriebsschalter EIN) und ihn aufzuladen, wenn er gerade keine Reinigung durchführt.

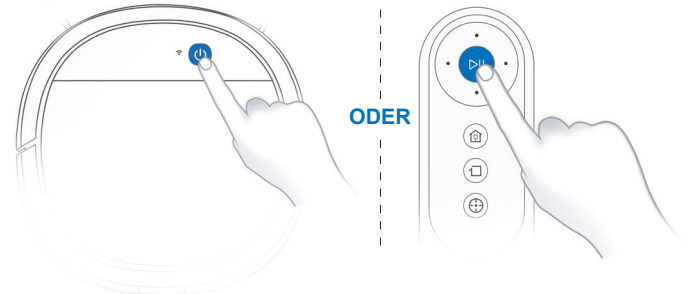


## 3. Bedienung und Programmierung

### 3.5 Optionales Wischsystem

**Hinweis:** \* Leeren Sie den Behälter, und entfernen Sie die Reinigungstuchplatte vor der Reinigung von Teppichböden.


Schlagen Sie vor dem Gebrauch des Wischsystems in der Nähe eines Vorlegers mit Fransen die Kanten des Vorlegers um, sodass der DEEBOT die Kanten meidet.

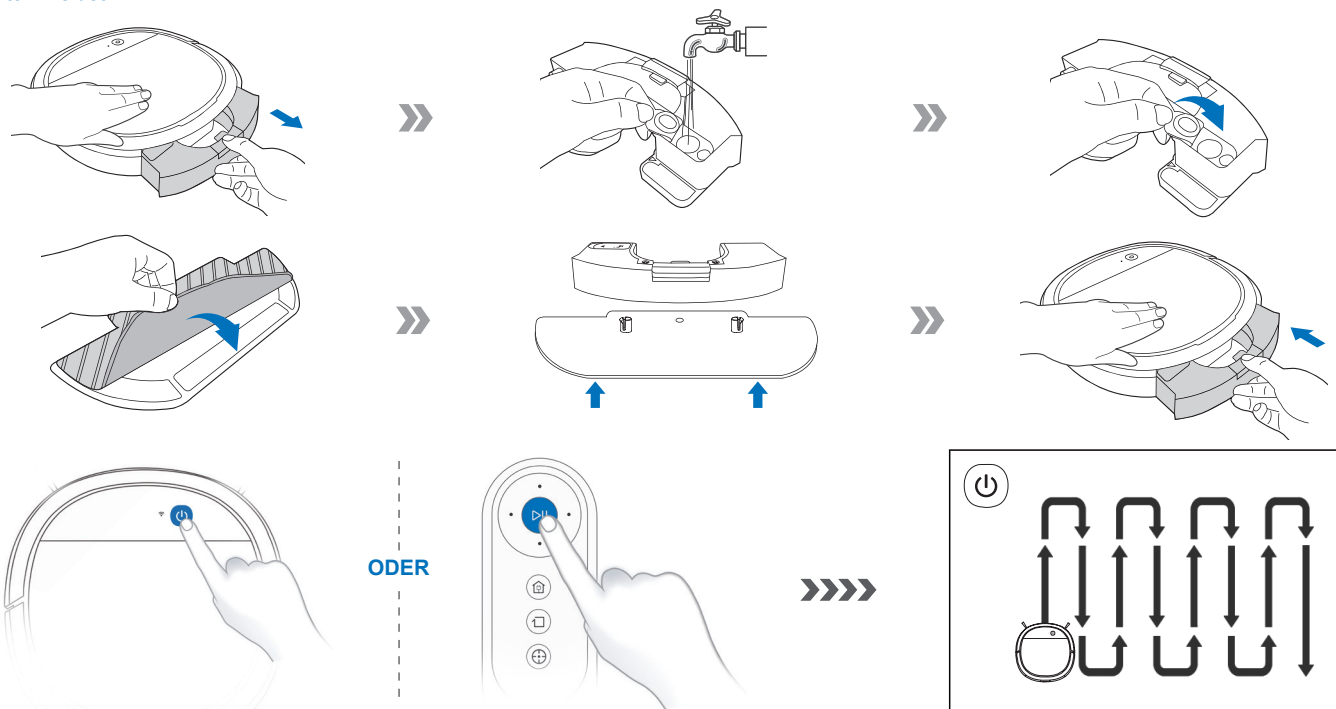

**Hinweis:** Wenn der DEEBOT den Wischvorgang abgeschlossen hat, leeren Sie das Restwasser aus dem Behälter.

Schalten Sie den DEEBOT AUS, und trennen Sie die Dockingstation vom Netz, bevor Sie Reinigungs- oder Wartungsarbeiten am Roboter durchführen.


### 4.1 Optionales Wischsystem

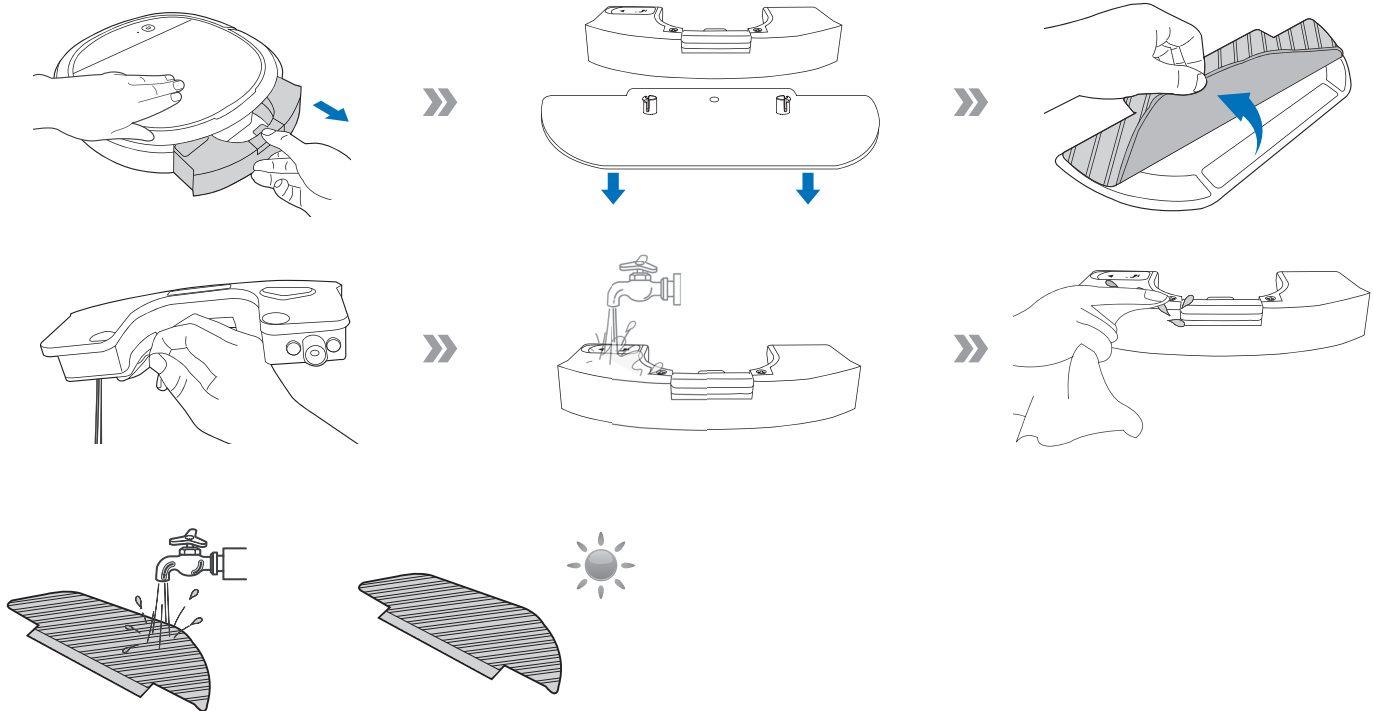


## 4. Wartung

### 4.2 Staubbehälter und Filter


#### Staubbehälter

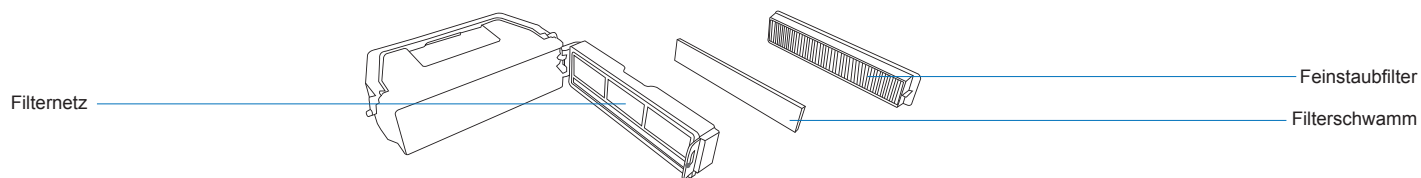


1

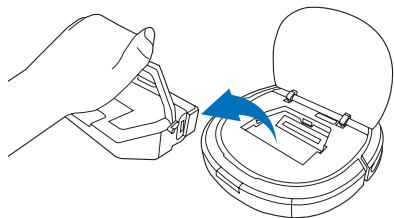


2

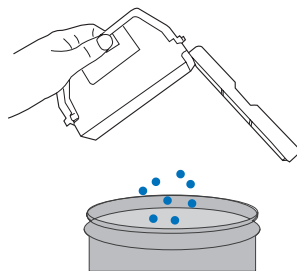


3

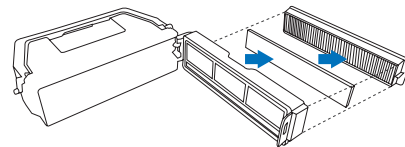


4

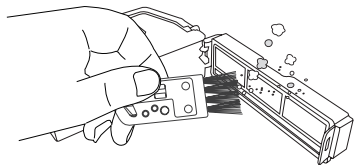

5

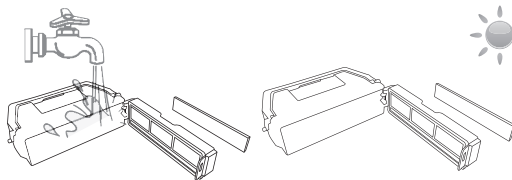


6

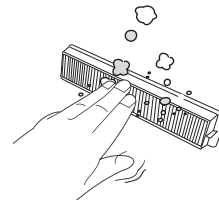


### 4.3 Direkte Einsaugoption und Seitenbürsten

**Hinweis:** Das mitgelieferte Multifunktions-Reinigungswerkzeug gewährleistet eine problemlose Wartung. Bitte gehen Sie vorsichtig mit diesem Werkzeug um, da es scharfe Kanten hat.


#### Direkte Einsaugoption

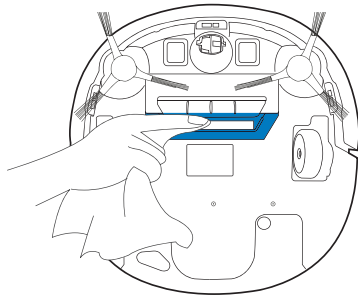


1

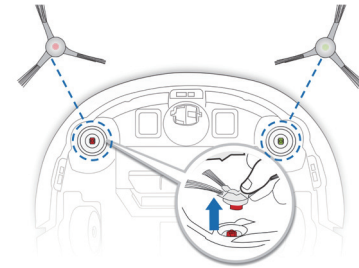

3

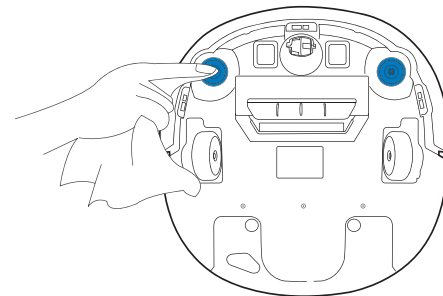


2

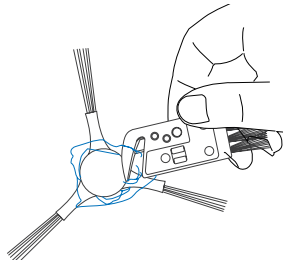

## 4. Wartung

### 4.4 Sonstige Teile

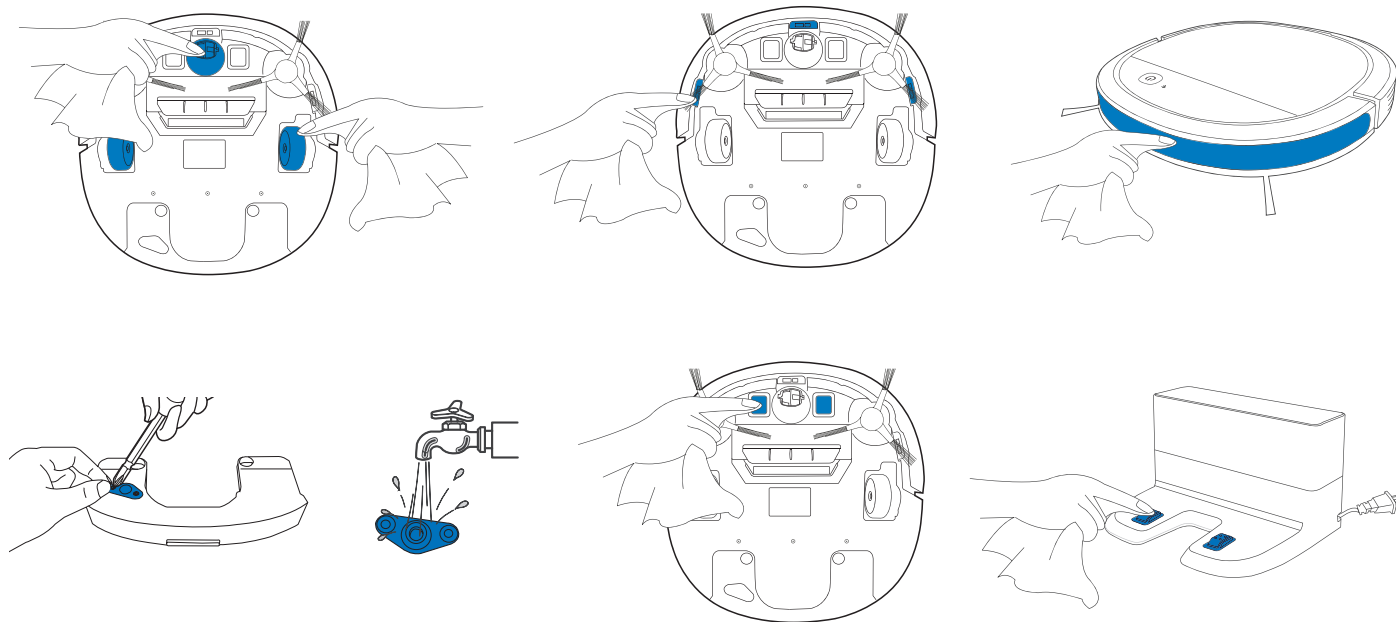

**Hinweis:** Schalten Sie vor der Reinigung der Ladekontakte des Roboters und der Steckkontakte der Dockingstation den Roboter AUS, und trennen Sie die Dockingstation vom Netz.

### 4.5 Regelmäßige Wartung

Um die maximale Leistung des DEEBOT dauerhaft zu gewährleisten, führen Sie Wartungsaufgaben und den Austausch der Komponenten gemäß der nachfolgend angegebenen Häufigkeit aus.

| Roboterkomponente                                                                              | Wartungshäufigkeit      | Austauschhäufigkeit            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| Reinigungstuch                                                                                 | Nach jeder Verwendung   | Nach jeweils 50 Waschvorgängen |
| Seitenbürste                                                                                   | Einmal alle zwei Wochen | Alle drei bis sechs Monate     |
| Filterschwamm/Feinstaubfilter                                                                  | Einmal wöchentlich      | Alle drei bis sechs Monate     |
| Universalrad<br>Stoßschiene der Absturzsensoren<br>Ladekontakte<br>Kontakte der Dockingstation | Einmal wöchentlich      | /                              |

Das mitgelieferte Multifunktions-Reinigungswerkzeug gewährleistet eine problemlose Wartung. Bitte gehen Sie vorsichtig mit diesem Werkzeug um, da es scharfe Kanten hat.

**Hinweis:** ECOVACS stellt verschiedene Ersatz- und Zubehörteile her. Wenden Sie sich an den Kundendienst, um weitere Informationen zu Ersatzteilen zu erhalten.

## 5. Alarmtöne

Der DEEBOT weist über die Alarmanzeige und mit Alarmtönen auf aufgetretene Probleme hin. Detaillierteren Support erhalten Sie über die ECOVACS HOME und online auf der Website.

### Anzeigen

| Szenario                                      | Anzeige                                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Der Roboter befindet sich im Reinigungsmodus. | Die AUTO-Modus-Taste leuchtet durchgehend WEISS. |
| Der Roboter wird geladen.                     | Die AUTO-Modus-Taste blinkt WEISS.               |
| Der Akku des Roboters ist fast leer.          | Die AUTO-Modus-Taste leuchtet durchgehend ROT.   |
| Es liegt ein Problem vor.                     | Die AUTO-Modus-Taste blinkt ROT.                 |

### Alarmtöne

| Alarmton                 | Störung                                                   | Lösung                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ein Piepton              | Die Seitenbürste ist blockiert.                           | Reinigen Sie die Seitenbürste wie in Abschnitt 4 „Wartung“ beschrieben.                                                                                                    |
| Zwei Pieptöne            | Störung des Absturzsensors                                | Reinigen Sie den Absturzsensor mit einem Reinigungstuch.                                                                                                                   |
| Drei Pieptöne            | Der Staubbehälter ist nicht ordnungsgemäß eingesetzt.     | Stellen Sie sicher, dass der Staubbehälter eingesetzt wurde. Falls er eingesetzt wurde, nehmen Sie ihn heraus, und setzen Sie ihn ordnungsgemäß ein.                       |
| Kontinuierliche Pieptöne | Der Roboter hängt, oder die Antriebsräder sind blockiert. | Setzen Sie den Roboter wieder auf den Boden, oder klopfen Sie vorsichtig auf die Stoßschiene, und reinigen Sie die Antriebsräder wie in Abschnitt 4 „Wartung“ beschrieben. |

## 6. Fehlerbehandlung

| Nr. | Funktionsstörung                                                                        | Mögliche Ursachen                                                                                                                                     | Fehlerbehebung                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Der DEEBOT lädt nicht.                                                                  | Der DEEBOT ist nicht eingeschaltet (Betriebsschalter EIN).                                                                                            | Schalten Sie den DEEBOT EIN.                                                                                                                                                                                                                               |
|     |                                                                                         | Der DEEBOT hat keinen Kontakt zur Dockingstation.                                                                                                     | Stellen Sie sicher, dass die Ladekontakte des Roboters die Kontakte der Dockingstation berühren.                                                                                                                                                           |
|     |                                                                                         | Der Akku ist vollständig entladen.                                                                                                                    | Reaktivieren Sie den Akku. Schalten Sie den DEEBOT EIN. Setzen Sie den DEEBOT manuell in die Dockingstation, entnehmen Sie ihn nach einer Ladezeit von 3 Minuten, und wiederholen Sie diesen Vorgang dreimal. Laden Sie das Gerät anschließend normal auf. |
| 2   | Der DEEBOT kann nicht zur Dockingstation zurückkehren.                                  | Die Dockingstation wurde nicht ordnungsgemäß aufgestellt.                                                                                             | Weitere Informationen zum ordnungsgemäßen Aufstellen der Dockingstation finden Sie in Abschnitt 3.2.                                                                                                                                                       |
| 3   | Der DEEBOT bleibt während des Betriebs hängen und hält an.                              | Auf dem Boden liegende Gegenstände (Stromkabel, Vorhänge, Teppichfransen o. Ä.) haben sich im DEEBOT verfangen.                                       | Der DEEBOT unternimmt mehrere Versuche, um sich zu befreien. Wenn dies nicht gelingt, entfernen Sie die Hindernisse von Hand und starten Sie das Gerät neu.                                                                                                |
| 4   | Der DEEBOT kehrt zur Dockingstation zurück, bevor er den Reinigungsvorgang beendet hat. | Bei niedrigem Akkuladestand wechselt der DEEBOT automatisch in den Modus „Rückkehr zur Ladestation“ und kehrt zum Aufladen zur Dockingstation zurück. | Dies ist normal. Keine Lösung erforderlich.                                                                                                                                                                                                                |
|     |                                                                                         | Die Arbeitszeit schwankt je nach Oberflächenbeschaffenheit des Bodens, der Komplexität der Raumaufteilung und dem gewählten Reinigungsmodus.          | Dies ist normal. Keine Lösung erforderlich.                                                                                                                                                                                                                |

## 6. Fehlerbehandlung

| Nr. | Funktionsstörung                                                                 | Mögliche Ursachen                                                                                                     | Fehlerbehebung                                                                                                                                                                                              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5   | Der DEEBOT reinigt zur festgelegten Zeit nicht automatisch.                      | Die Programmierung wurde gelöscht.                                                                                    | Verwenden Sie die ECOVACS HOME, um den DEEBOT so zu programmieren, dass er die Reinigung zu bestimmten Uhrzeiten durchführt.                                                                                |
|     |                                                                                  | Der DEEBOT ist ausgeschaltet (Betriebsschalter AUS).                                                                  | Schalten Sie den DEEBOT EIN.                                                                                                                                                                                |
|     |                                                                                  | Der Akkuladestand ist niedrig.                                                                                        | Lassen Sie den DEEBOT eingeschaltet (EIN) und mit der Dockingstation verbunden, um sicherzugehen, dass der Akku jederzeit für den Reinigungsvorgang geladen ist.                                            |
|     |                                                                                  | Die Einsaugöffnung des Roboters ist verstopft, und/oder an seinen Geräteteilen haben sich Verunreinigungen verfangen. | Schalten Sie den DEEBOT AUS, reinigen Sie den Staubbehälter, und drehen Sie den Roboter um. Reinigen Sie die Einsaugöffnung, Seitenbürsten und die Hauptbürste des Roboters wie in Abschnitt 4 beschrieben. |
|     |                                                                                  | Die Einsaugöffnung des Roboters ist verstopft, und/oder an seinen Geräteteilen haben sich Verunreinigungen verfangen. | Schalten Sie den DEEBOT AUS, reinigen Sie den Staubbehälter, und drehen Sie den Roboter um. Reinigen Sie die Einsaugöffnung, Seitenbürsten und die Hauptbürste des Roboters wie in Abschnitt 4 beschrieben. |
| 6   | Der DEEBOT reinigt nicht den gesamten Bereich.                                   | Der Reinigungsbereich wurde nicht aufgeräumt.                                                                         | Entfernen Sie kleine Gegenstände vom Boden, und räumen Sie den zu reinigenden Bereich auf, bevor der DEEBOT mit dem Reinigungsvorgang beginnt.                                                              |
| 7   | Aus dem Behälter kommt kein Wasser, wenn der DEEBOT den Wischvorgang durchführt. | Im Reservoir befindet sich kein Wasser mehr.                                                                          | Füllen Sie Wasser in den Behälter.                                                                                                                                                                          |
|     |                                                                                  | Die Wasserauslässe auf der Unterseite des DEEBOT sind verstopft.                                                      | Überprüfen Sie die Wasserauslässe auf der Unterseite, und reinigen Sie sie.                                                                                                                                 |
|     |                                                                                  | Der Wassereinflussfilter auf der Unterseite des Behälters ist verstopft.                                              | Schrauben Sie den Wassereinfluss auf der Unterseite des Behälters ab, und reinigen Sie den Filter.                                                                                                          |

## 6. Fehlerbehandlung

| Nr. | Funktionsstörung                                                                          | Mögliche Ursachen                                                                                                                          | Fehlerbehebung                                                                                                                                                                                                    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8   | Der DEEBOT kann sich nicht mit dem drahtlosen Heimnetzwerk verbinden.                     | Fehlerhafter Benutzername oder fehlerhaftes Passwort für das drahtlose Heimnetzwerk eingegeben.                                            | Geben Sie den korrekten Benutzernamen und das korrekte Passwort für das drahtlose Heimnetzwerk ein.                                                                                                               |
|     |                                                                                           | Der DEEBOT befindet sich außerhalb der Reichweite Ihres drahtlosen Heimnetzwerk-Signals.                                                   | Vergewissern Sie sich, dass der DEEBOT sich innerhalb der Reichweite Ihres drahtlosen Heimnetzwerk-Signals befindet.                                                                                              |
|     |                                                                                           | Die Netzwerkeinrichtung hat begonnen, bevor der DEEBOT bereit war.                                                                         | Schalten Sie den Betriebsschalter auf EIN. Drücken Sie die RESET-Taste 3 Sekunden lang. Sobald der DEEBOT eine Melodie abspielt und seine WLAN-Anzeige langsam blinkt, ist er bereit für die Netzwerkeinrichtung. |
|     |                                                                                           | Das Betriebssystem Ihres Smartphones muss aktualisiert werden.                                                                             | Aktualisieren Sie das Betriebssystem Ihres Smartphones. Die ECOVACS HOME funktioniert mit iOS ab Version 9.0 und Android ab Version 4.0.                                                                          |
| 9   | Die Fernbedienung funktioniert nicht (der Wirkungsbereich der Fernbedienung beträgt 5 m). | Die Batterie der Fernbedienung muss gewechselt werden.                                                                                     | Wechseln Sie die Batterie und stellen Sie sicher, dass die neue Batterie richtig eingesetzt ist.                                                                                                                  |
|     |                                                                                           | Der DEEBOT ist ausgeschaltet oder der Akkuladestand des DEEBOT ist niedrig.                                                                | Schalten Sie den DEEBOT EIN und stellen Sie sicher, dass er geladen ist.                                                                                                                                          |
|     |                                                                                           | Das Gerät empfängt kein Infrarot-Signal, weil der Infrarot-Sender der Fernbedienung oder der Infrarot-Empfänger am DEEBOT verschmutzt ist. | Wischen Sie den Infrarot-Sender der Fernbedienung und den Infrarot-Empfänger am DEEBOT mit einem sauberen und trockenen Tuch ab.                                                                                  |
|     |                                                                                           | Das Infrarot-Signal zum DEEBOT wird durch ein anderes Gerät gestört.                                                                       | Verwenden Sie die Fernbedienung nicht in der Nähe anderer Geräte, die Infrarot-Signale senden.                                                                                                                    |

## 7. Technische Daten

|                                       |                                               |                   |                              |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| <b>Modell</b>                         | <b>DK3G</b>                                   |                   |                              |
| Betriebsspannung                      | 14,4 V (Gleichstrom)                          |                   |                              |
| <b>Modell der Dockingstation</b>      | <b>CH1630A</b>                                |                   |                              |
| Nenningangsstrom                      | 100 – 240 V (Wechselstrom),<br>50/60 Hz, 25 W | Nennausgangsstrom | 20 V (Gleichstrom),<br>0,8 A |
| <b>Modell mit Fernbedienung</b>       | <b>RC1633</b>                                 | Betriebsspannung  | 3 V (Gleichstrom)            |
| <b>Batterietyp für Fernbedienung</b>  | <b>AAA</b>                                    | Nennspannung      | 1,5 V (Gleichstrom)          |
| Frequenzbänder                        | 2,4 GHz–2,5 GHz (2.400 m–2.483,5 m)           |                   |                              |
| Leistung im Aus / Standby-Modus       | Unter 0,50 W                                  |                   |                              |
| Leistung im vernetzen Standby-Betrieb | Unter 2,00 W                                  |                   |                              |

HF der Ausgangsleistung des WLAN-Moduls liegt unter 100 mW.

**Hinweis:** Technische Daten und Konstruktionsspezifikationen können zum Zweck der kontinuierlichen Produktverbesserung geändert werden.

Le felicitamos por la compra de este ECOVACS ROBOTICS DEEBOT. Esperamos que lo utilice durante muchos años. Creemos que este robot le ayudará a mantener su hogar limpio y le dejará más tiempo para disfrutar de otras actividades.

Live Smart. Enjoy Life.

En caso de encontrar problemas no descritos en este Manual de Instrucciones, póngase en contacto con nuestro Centro de Atención al Cliente, donde un técnico podrá ayudarle debidamente.

Para obtener más información, visite la web oficial de ECOVACS ROBOTICS: **[www.ecovacs.com](http://www.ecovacs.com)**

La compañía se reserva el derecho a realizar cambios tecnológicos o de diseño en sus productos para una continua mejora.

***Gracias por confiar en DEEBOT.***

# Índice

---

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| 1. Instrucciones importantes de seguridad ..... | 55 |
| 2. Contenido de la caja.....                    | 60 |
| 3. Funcionamiento y programación.....           | 63 |
| 4. Mantenimiento .....                          | 69 |
| 5. Sonidos de alarma.....                       | 74 |
| 6. Solución de problemas .....                  | 75 |
| 7. Especificaciones técnicas .....              | 78 |

# 1. Instrucciones importantes de seguridad

## INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Al usar un dispositivo eléctrico, observe siempre las precauciones básicas de seguridad, incluidas las que se indican a continuación:

**ANTES DE USAR ESTE DISPOSITIVO,  
LEA ATENTAMENTE TODAS LAS  
INSTRUCCIONES  
CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES**

1. Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o cualquier persona sin experiencia ni conocimiento sobre este tipo de dispositivos, siempre que se les supervise o se les haya instruido sobre su uso seguro y comprendan los peligros potenciales. Este dispositivo no es un juguete. Los niños no deben limpiar o realizar mantenimiento en este aparato sin supervisión.

2. Despeje el área que desea limpiar. Retire del suelo los cables de suministro y los pequeños objetos que se puedan enredar en el dispositivo. Pliegue los flecos de las alfombras bajo estas y levante las cortinas o manteles que pudieran estar a nivel del suelo.
3. Si en el área de limpieza existe un desnivel debido a la presencia de un escalón o escaleras, le recomendamos que controle el dispositivo para cerciorarse de que sea capaz de detectar el escalón sin caerse. Para evitar la caída del aparato, puede ser necesario colocar una barrera física en el borde. Asegúrese de que la barrera física no suponga un riesgo de tropiezo.
4. Use el dispositivo únicamente como se describe en este manual. Emplee solo accesorios recomendados o vendidos por el fabricante.
5. Cerciórese de que su suministro eléctrico coincide con el voltaje de tensión que figura en la estación de carga.

# 1. Instrucciones importantes de seguridad

---

6. Diseñado para USO EXCLUSIVO EN ESPACIOS INTERIORES. No utilice el dispositivo al aire libre ni en espacios comerciales o industriales.
7. Use únicamente la batería recargable y la estación de carga originales del fabricante incluidas con el dispositivo. Este dispositivo no permite el uso de baterías no recargables. Para obtener información acerca de la batería, remítase a la sección de especificaciones.
8. No utilice el dispositivo sin el recipiente para polvo ni los filtros instalados en la posición correcta.
9. No ponga en marcha el dispositivo en un lugar donde haya velas encendidas u objetos frágiles.
10. No use el dispositivo en entornos extremadamente fríos o calientes (temperatura inferior a -5 °C [23 °F] o superior a 40 °C [104 °F]).
11. Mantenga el pelo, la ropa suelta, los dedos y las partes del cuerpo alejados de las aberturas y de las piezas móviles.
12. No ponga en marcha el dispositivo en una habitación donde se encuentren durmiendo bebés o niños.
13. No use el dispositivo sobre superficies mojadas ni con agua estancada.
14. No permita que el dispositivo aspire objetos de gran tamaño, como piedras, trozos grandes de papel o cualquier otro objeto que pueda causar obstrucciones.
15. No use el dispositivo para recoger materiales inflamables ni combustibles, como gasolina o tóner de impresoras o fotocopadoras. No lo utilice en lugares donde puedan existir esta clase de materiales.
16. No use el dispositivo para recoger objetos que estén ardiendo o que emitan humo, como por ejemplo, cigarros, cerillas, cenizas calientes o cualquier otro objeto que pueda provocar un incendio.
17. No introduzca objetos en la abertura para la entrada de polvo. No use el dispositivo si la entrada de polvo está obstruida. Mantenga

## 1. Instrucciones importantes de seguridad

la abertura libre de polvo, pelusa, pelo o cualquier partícula que pueda reducir el flujo de aire.

18. Tenga cuidado de no dañar el cable de alimentación. No emplee el cable de alimentación para tirar o transportar el dispositivo ni la estación de carga. No lo use tampoco a modo de asa. No cierre la puerta si el cable de alimentación queda atrapado ni coloque el cable sobre bordes afilados o esquinas. No permita que el dispositivo pase por encima del cable de alimentación. Mantenga el cable de alimentación alejado de superficies calientes.
19. Si el cable de alimentación eléctrico está dañado, deberá ser reemplazado por el fabricante o por un técnico de servicio para evitar posibles riesgos.
20. No utilice la estación de carga si presenta daños.
21. No use el dispositivo en caso de daños en el cable de alimentación o en el enchufe. No use el dispositivo ni la estación de

carga si no funcionan correctamente, si han sufrido una caída, si están dañados, si se han dejado olvidados en el exterior o si han entrado en contacto con agua. En este caso, deberán ser reparados por el fabricante o por un técnico de servicio, a fin de evitar posibles riesgos.

22. Antes de realizar trabajos de limpieza y mantenimiento en el dispositivo, apáguelo.
23. Desconecte el enchufe de la toma de corriente antes de llevar a cabo la limpieza y el mantenimiento de la estación de carga.
24. Antes de extraer la batería del dispositivo para desecharla, retire el dispositivo de la estación de carga y apague el interruptor principal.
25. Antes de desechar el dispositivo, extraiga la batería y deséchela de acuerdo con las leyes y normativas locales.
26. Tire las baterías usadas de acuerdo con las leyes y normativas locales.
27. No arroje el dispositivo al fuego, incluso aunque presente daños graves. ya que las

# 1. Instrucciones importantes de seguridad

---

baterías pueden explotar.

28. Si no prevé usar la estación de carga durante un tiempo prolongado, desenchúfela.
29. El dispositivo se debe usar respetando lo establecido en este manual de usuario. El fabricante no asume ninguna responsabilidad por los daños o lesiones causados por un uso inadecuado.
30. El robot contiene baterías que solo puede sustituir personal cualificado. Para sustituir la batería del robot, póngase en contacto con Atención al cliente.
31. Si no se va a utilizar el robot durante un periodo prolongado de tiempo, apáguelo para guardarlo y desenchufe la estación de carga.
32. AVISO: Para cargar la batería, utilice únicamente la unidad de alimentación desmontable CH1630A proporcionada con el dispositivo.
33. El mando a distancia viene con dos pilas AAA no recargables preinstaladas. Para sustituir las pilas del mando a distancia, dele la vuelta y presione y retire la cubierta de las

pilas. Extraiga las pilas e introduzca las pilas nuevas respetando la polaridad. Vuelva a colocar la cubierta de las pilas.

34. No intente nunca recargar una pila no recargable.
35. No mezcle pilas distintas ni nuevas con usadas.
36. Asegúrese de que inserta la pila del mando a distancia con la polaridad correcta.
37. Cuando se agoten la pilas o la batería, extraígalas del dispositivo y deséchela en un punto de recogida adecuado.
38. Si va a dejar de usar el mando a distancia durante un periodo prolongado, extraiga las pilas.
39. Procure no cortocircuitar las terminales de la fuente de alimentación.

Para desactivar el módulo de Wi-Fi en el DEEBOT, encienda el robot.

Coloque el robot en la estación de carga y compruebe que la conexión entre los contactos de carga del DEEBOT y los de la estación de carga sea correcta.

Mantenga pulsado el botón de modo automático del robot durante 20 segundos hasta que el DEEBOT emita 3 pitidos.

Para activar el módulo de Wi-Fi del DEEBOT, apague el robot y, a continuación, vuelva a encenderlo. El módulo de Wi-Fi se encenderá cuando se reinicie el DEEBOT.

## Para la Unión Europea




### Eliminación correcta de este producto

Esta marca indica que este producto no se debe desechar con otros residuos domésticos en la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o para la salud derivados del vertido incontrolado de residuos, recicle el producto de manera responsable para impulsar la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para desechar el dispositivo usado, utilice los sistemas de recogida y reciclado o consulte con el proveedor a quien compró el producto. Allí pueden llevar este producto para su reciclado protegiendo el medio ambiente.


|  |                                                                             |
|--|-----------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Clase II</b>                                                             |
|  | <b>Transformador de aislamiento de seguridad a prueba de cortocircuitos</b> |
|  | <b>Fuente de alimentación conmutada</b>                                     |
|  | <b>Solo para uso en espacios interiores</b>                                 |

## 2. Contenido de la caja


### 2.1 Contenido de la caja

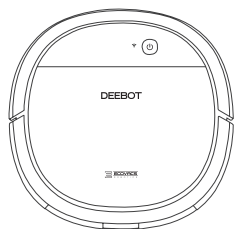


Robot

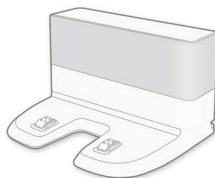


Estación de carga




Mando a distancia con pilas

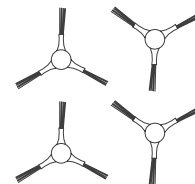


(4) Cepillos laterales



Bandeja del paño de limpieza



Paño de limpieza de microfibra lavable y reutilizable

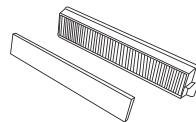

Filtro de esponja y filtro de alta eficiencia





Manual de instrucciones+ Guía de inicio rápido

**Nota:** Las figuras e ilustraciones se muestran solo como referencia y pueden ser diferentes del aspecto real del producto. El diseño y las especificaciones de producto están sujetos a cambios sin previo aviso.



## 2. Contenido de la caja

### 2.2 Esquema del producto

#### Robot

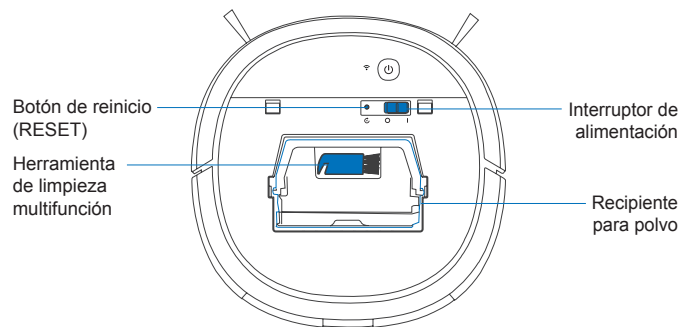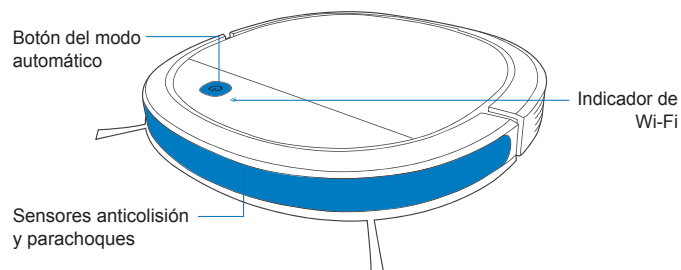


#### Vista inferior

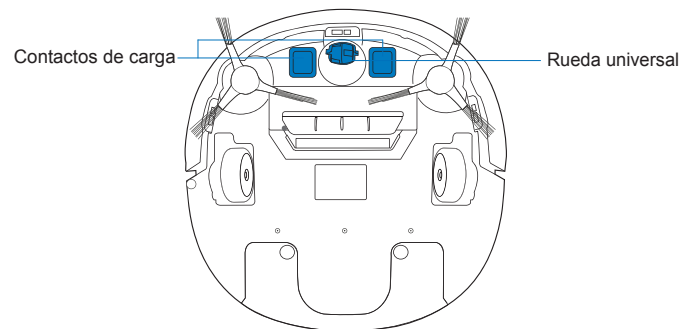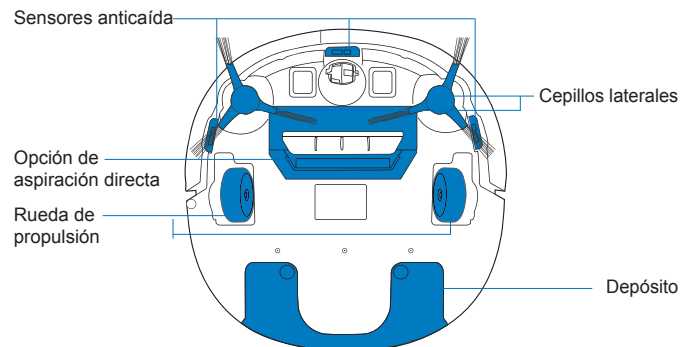


## 2. Contenido de la caja


### Estación de carga

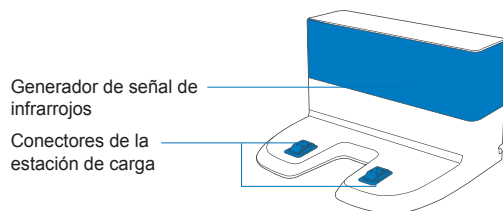

### Sistema de fregado avanzado

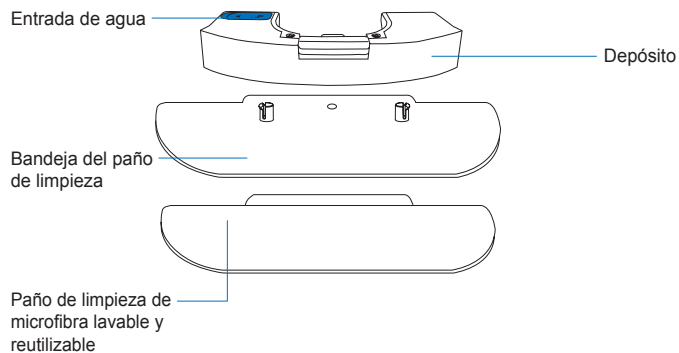


### Mando a distancia

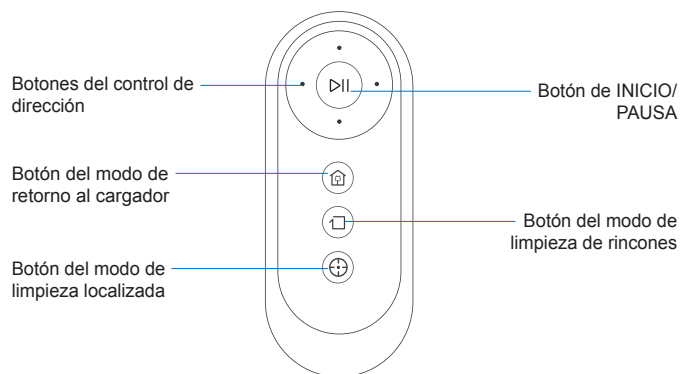


## 3. Funcionamiento y programación

### 3.1 Observaciones antes de limpiar


**AVISO:** No use el DEEBOT sobre superficies mojadas ni con agua estancada.

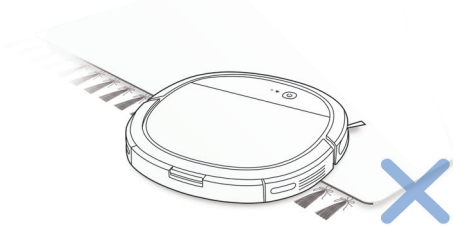


Antes de utilizar este producto en una alfombra de pelo corto con flecos, doble los bordes hacia dentro.

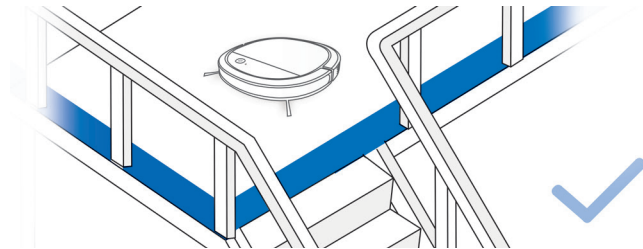

Tal vez sea necesario colocar una barrera física en el borde de cualquier desnivel para evitar la caída del robot.

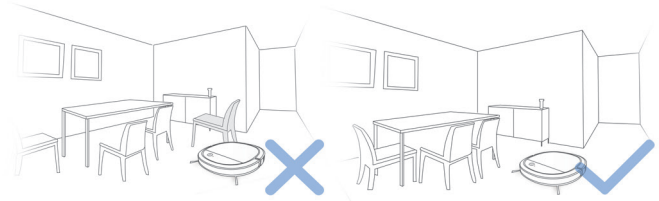

Ordene la zona que se va a limpiar colocando los muebles, como sillas, en su sitio.

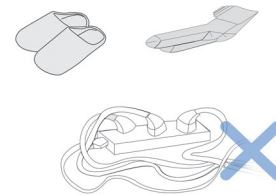


Retire del suelo los cables de alimentación y los pequeños objetos que puedan obstruir el recorrido del dispositivo.


## 3. Funcionamiento y programación

### 3.2 Preparación


#### 1 Retirada de la tira protectora

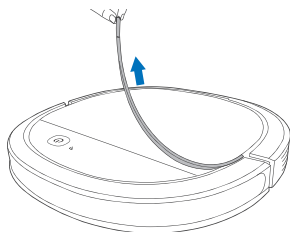


#### 2 Retirada de la película protectora

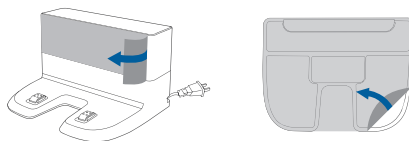


#### 3 Colocación de la estación de carga

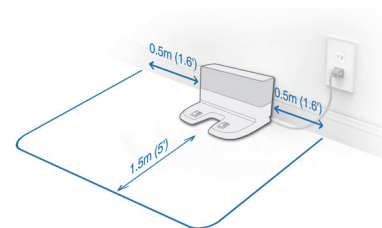

#### 4 Colocación de los cepillos laterales

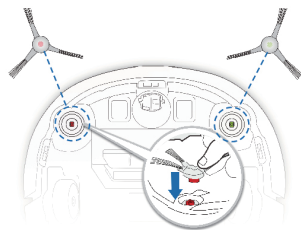

#### 5 Encendido

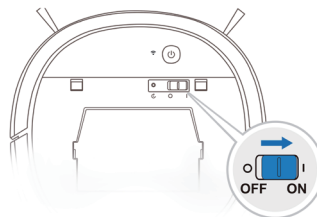

#### 6 Carga del DEEBOT




**Nota:** Una vez completado el ciclo de limpieza o cuando el nivel de la batería es bajo, el DEEBOT regresa automáticamente a la estación de carga para recargarse por sí solo.


## 3. Funcionamiento y programación

### 3.3 Selección del modo de limpieza


#### 1 Modo de limpieza automático

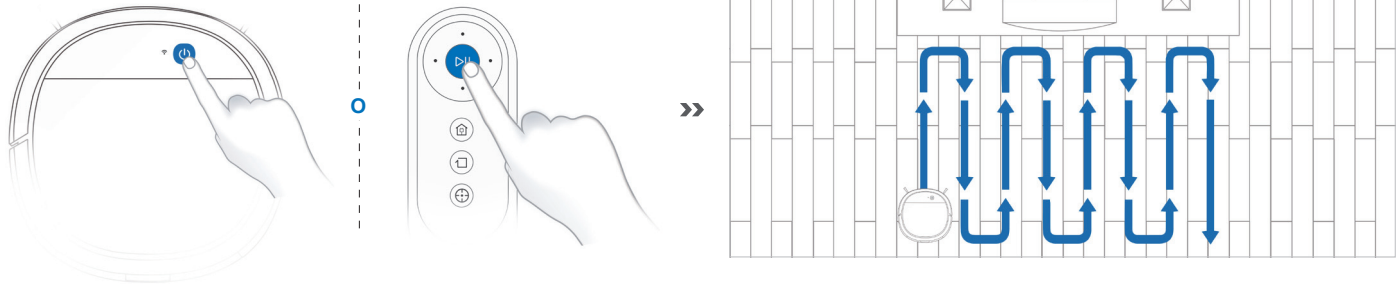

#### 2 Modo de limpieza de rincones

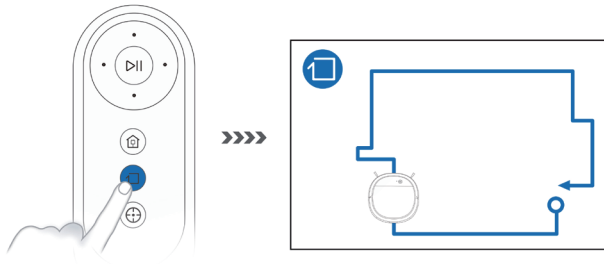


#### 3 Modo de limpieza localizada

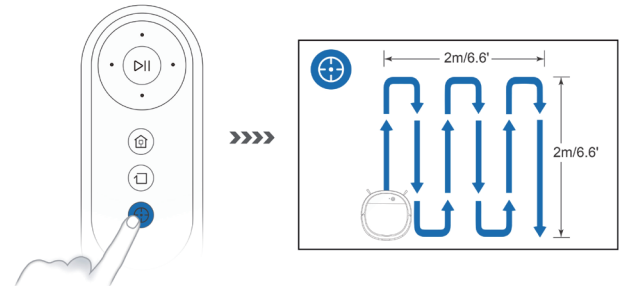


### 3. Funcionamiento y programación

#### 4 Volver a la base de acoplamiento

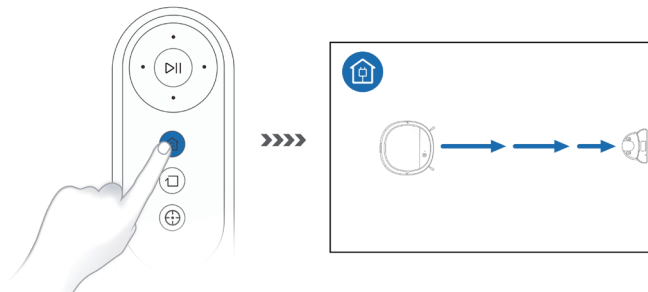

Todas las funciones indicadas más arriba pueden activarse en la aplicación. Descargue la aplicación ECOVACS HOME para acceder a más funciones, incluido el modo de limpieza máxima, la limpieza programada, etc.




✓ iOS 9.0 or later    ✓ Android 4.0 or later

## 3. Funcionamiento y programación


### 3.4 Pausa, reactivación, apagado

#### 1 Pausa

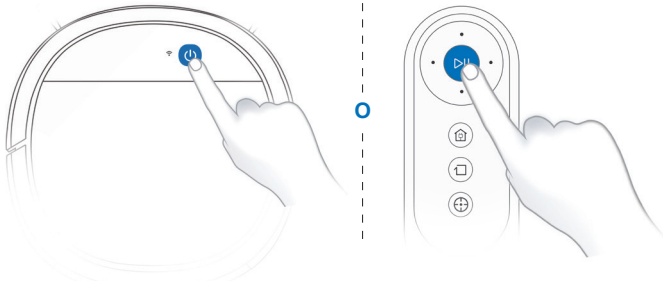


**Nota:** El panel de control del robot se apaga tras dejarlo en pausa durante unos minutos. Pulse el botón de modo automático del DEEBOT para reactivar el robot.

#### 2 Reactivación

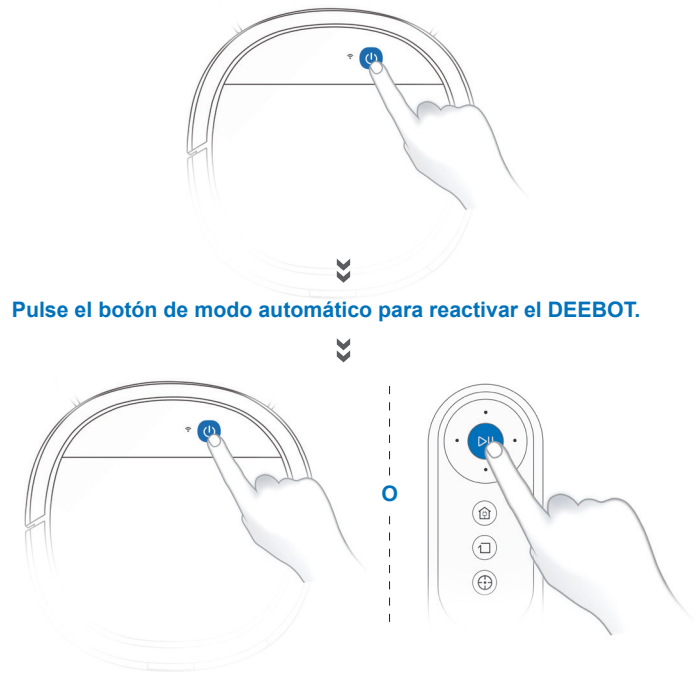

**Pulse el botón de modo automático para reactivar el DEEBOT.**

#### 3 Apagado

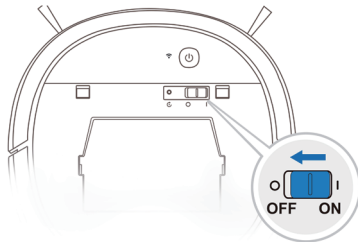


**Nota:** Cuando el DEEBOT no esté en funcionamiento, se recomienda dejarlo encendido y cargando.

## 3. Funcionamiento y programación

### 3.5 Sistema de fregado opcional

**Nota:** Vacíe el depósito y retire la bandeja del paño de limpieza antes de limpiar alfombras. Cuando use el sistema de fregado, pliegue los bordes de las alfombras para que el DEEBOT los evite.

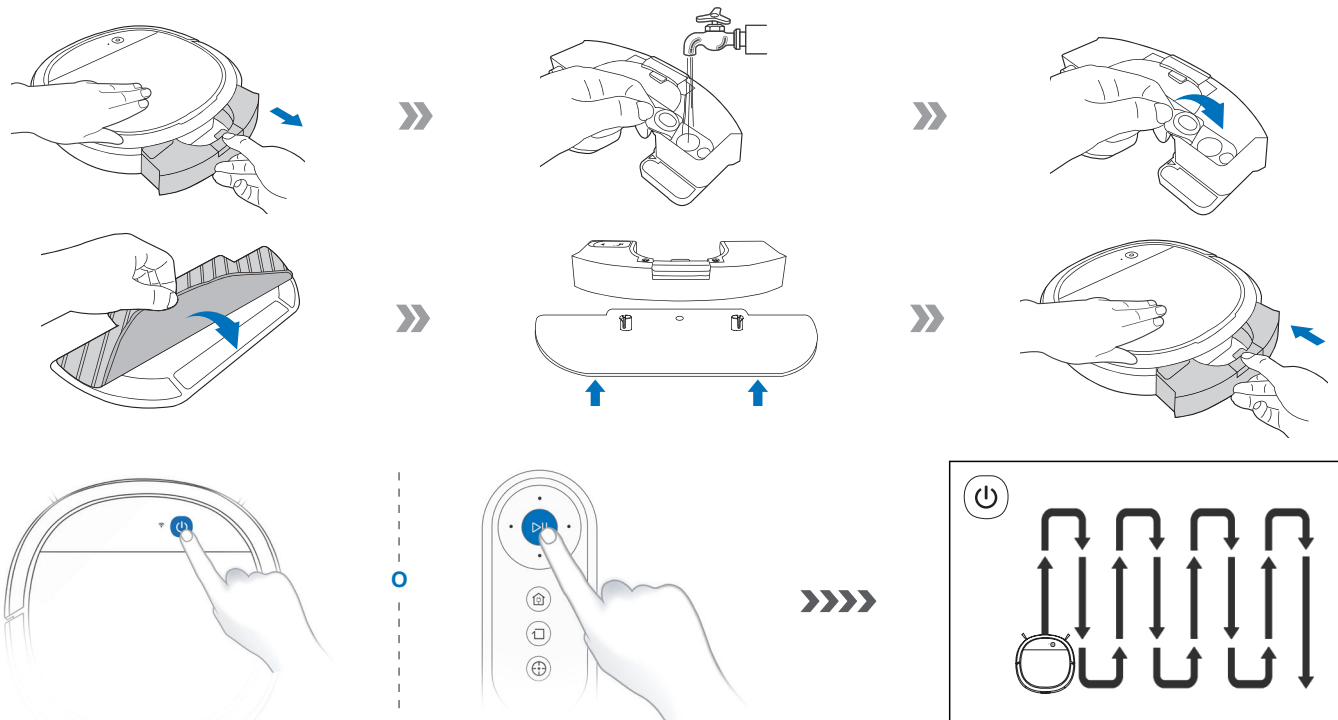


**Nota:** Cuando el DEEBOT termine de fregar, vacíe el agua que quede en el depósito.

## 4. Mantenimiento

Antes de realizar cualquier tarea de limpieza y mantenimiento en el DEEBOT, apague el robot y desenchufe la estación de carga.



### 4.1 Sistema de fregado opcional

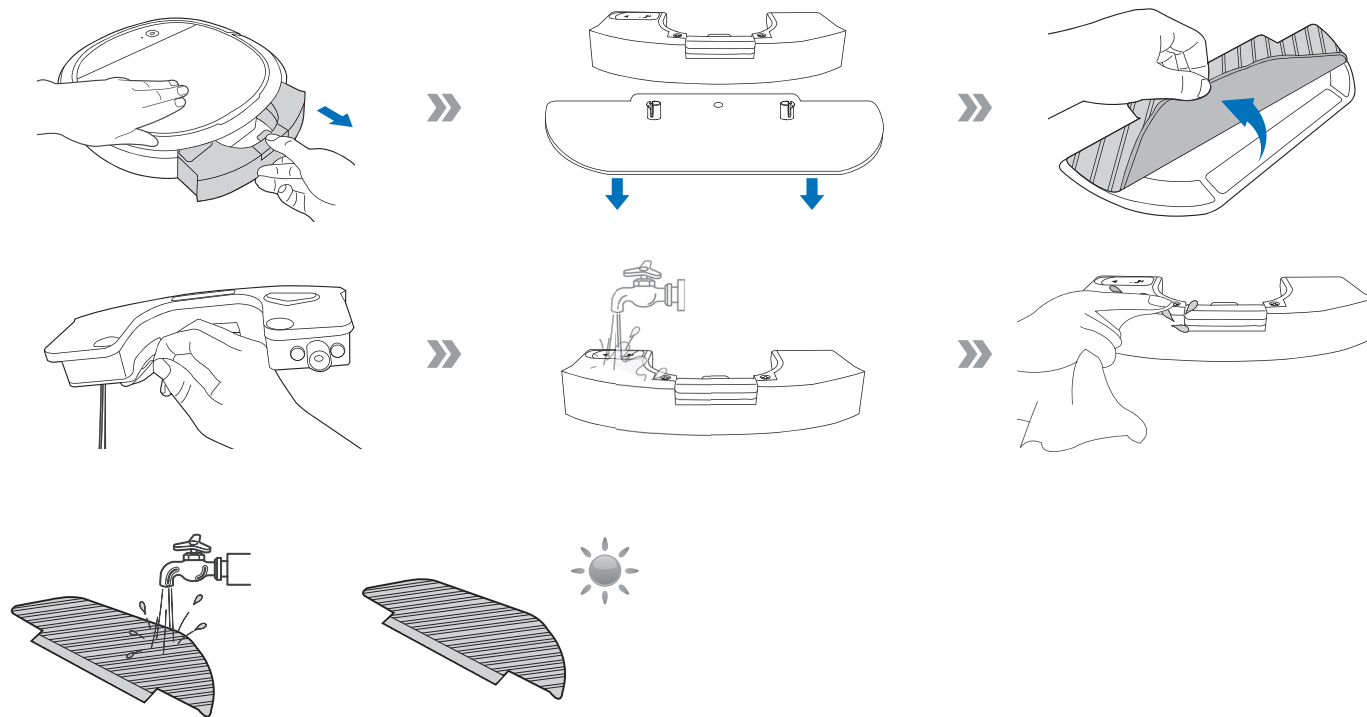

## 4. Mantenimiento

### 4.2 Recipiente para el polvo y filtros


#### Recipiente para polvo

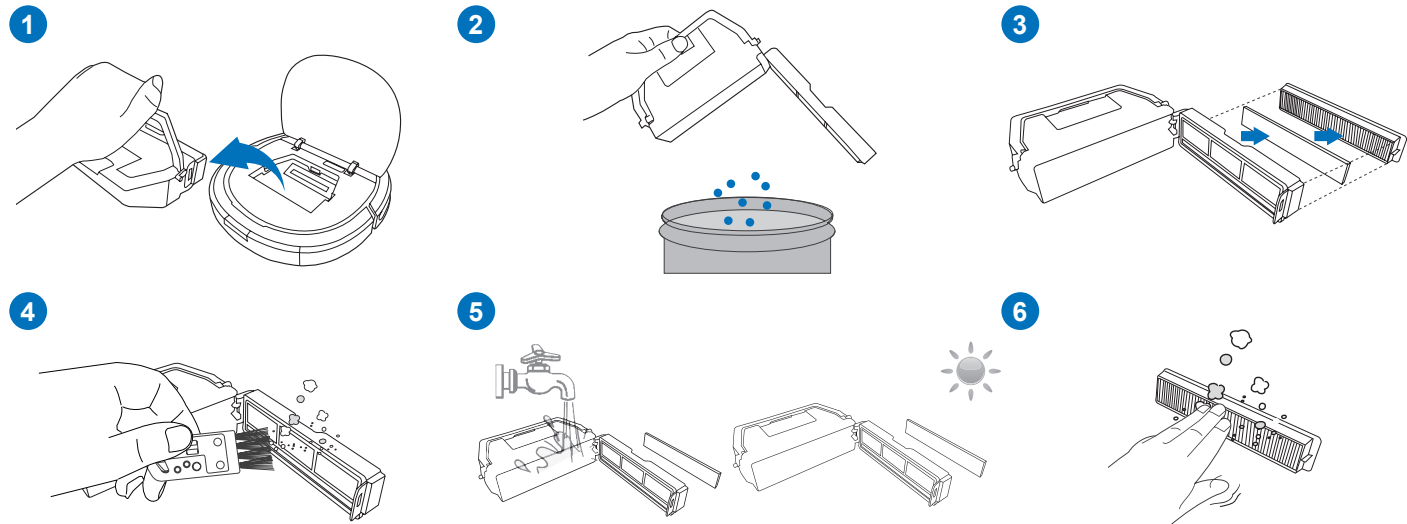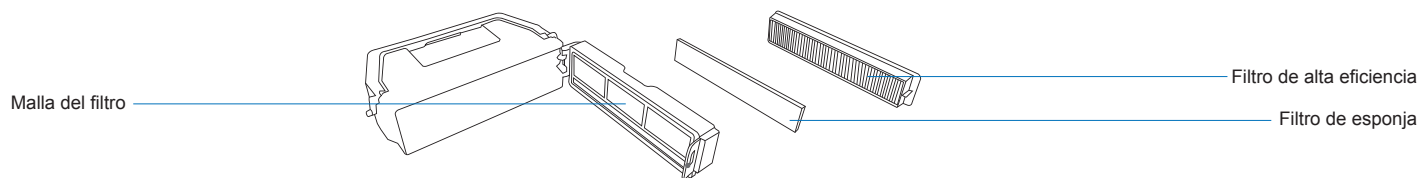


### 4.3 Opción de aspiración directa y cepillos laterales

**Nota:** A fin de facilitar el trabajo de mantenimiento, el dispositivo se suministra con una herramienta de limpieza multifunción. Utilice la herramienta con cuidado, ya que sus bordes están afilados.


#### Opción de aspiración directa

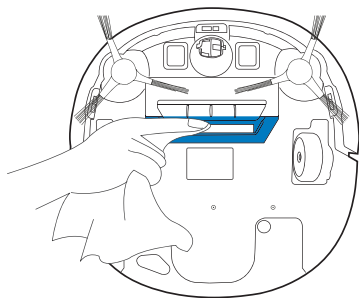


1

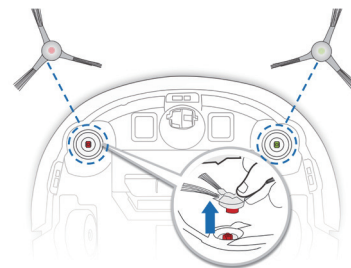

3

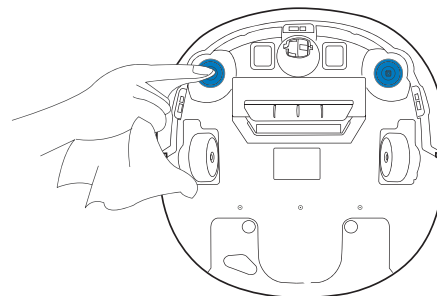


2

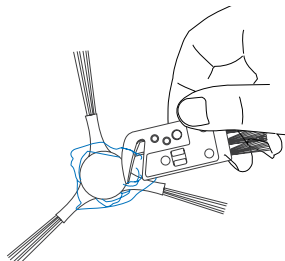

## 4. Mantenimiento

### 4.4 Otros componentes

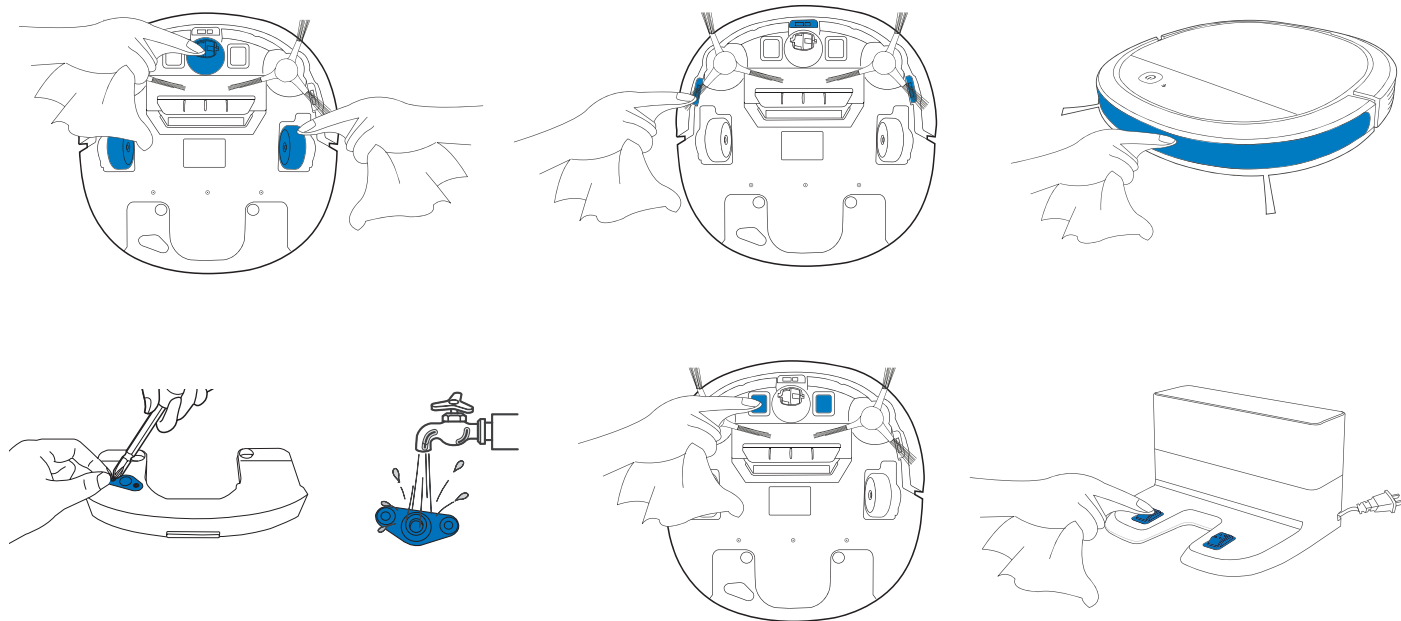

**Nota:** Antes de limpiar los contactos de carga del robot y los conectores de la estación de carga, apague el robot y desenchufe la estación de carga.

### 4.5 Mantenimiento habitual

Para mantener el rendimiento óptimo del DEEBOT, realice las tareas de mantenimiento y las sustituciones con las siguientes frecuencias:

| Pieza del robot                                                                                                | Frecuencia de mantenimiento | Frecuencia de sustitución |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Paño de limpieza                                                                                               | Después de cada uso         | Cada 50 lavados           |
| Cepillo lateral                                                                                                | Una vez cada 2 semanas      | Cada 3-6 meses            |
| Filtro de esponja/Filtro de alta eficiencia                                                                    | Una vez a la semana         | Cada 3-6 meses            |
| Rueda universal<br>Sensores anticaída, Parachoques<br>Contactos de carga<br>Conectores de la estación de carga | Una vez a la semana         | /                         |

**A fin de facilitar el trabajo de mantenimiento, el dispositivo se suministra con una herramienta de limpieza multifunción. Utilice la herramienta con cuidado, ya que sus bordes están afilados.**

**Nota:** ECOVACS fabrica diversas piezas de sustitución y montaje. Póngase en contacto con Atención al cliente para obtener más información sobre las piezas de sustitución.

## 5. Sonidos de alarma

El DEEBOT le indicará que algo va mal mediante sonidos y un indicador luminoso de alarma. Puede encontrar asistencia más detallada en el sitio web en línea y en la aplicación de ECOVACS HOME.

### Indicadores luminosos

| Situación                                 | Indicador luminoso                                     |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| El robot está limpiando.                  | El botón de modo automático tiene una luz BLANCA fija. |
| El robot se está cargando.                | El botón de modo automático parpadea en BLANCO.        |
| El nivel de la batería del robot es bajo. | El botón de modo automático tiene una luz ROJA fija.   |
| El robot tiene un problema.               | El botón de modo automático parpadea en ROJO.          |

### Sonidos de alarma

| Sonido de la alarma | Problemas                                                            | Solución                                                                                                                                                 |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Un pitido           | El cepillo lateral está enredado.                                    | Limpie el cepillo lateral como se indica en la sección 4 Mantenimiento.                                                                                  |
| Dos pitidos         | Funcionamiento incorrecto del sensor anticaída                       | Utilice un paño de limpieza para limpiar el sensor anticaída.                                                                                            |
| Tres pitidos        | El recipiente para polvo no está instalado correctamente.            | Asegúrese de que se ha instalado el recipiente para polvo; si está instalado, sáquelo y vuelva a colocarlo correctamente.                                |
| Pitidos continuos   | El robot está suspendido o las ruedas de propulsión están atascadas. | Vuelva a colocar el robot en el suelo o golpee suavemente el parachoques y limpie las ruedas de propulsión como se indica en la sección 4 Mantenimiento. |

## 6. Solución de problemas

| N.º | Problema                                                                | Posibles causas                                                                                                                                                    | Soluciones                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | El DEEBOT no se carga.                                                  | El DEEBOT no está encendido.                                                                                                                                       | Encienda el DEEBOT.                                                                                                                                                                                                                                |
|     |                                                                         | El DEEBOT no se ha conectado a la estación de carga.                                                                                                               | Asegúrese de que los conectores del robot se hayan conectado a los contactos de la estación de carga.                                                                                                                                              |
|     |                                                                         | La batería está totalmente descargada.                                                                                                                             | Vuelva a activar la batería. Encienda el DEEBOT. Coloque el DEEBOT manualmente en la estación de carga, retírelo una vez transcurridos tres minutos de carga. Repita esta acción tres veces. A continuación, cargue el robot de la forma habitual. |
| 2   | El DEEBOT no puede regresar a la estación de carga.                     | La estación de carga no se ha colocado correctamente.                                                                                                              | Consulte la sección 3.2 para colocar la estación de carga correctamente.                                                                                                                                                                           |
| 3   | El DEEBOT se atasca cuando está en funcionamiento y se detiene.         | El DEEBOT se ha enredado con algún objeto en el suelo (cables eléctricos, cortinas, flecos de alfombra, etc.).                                                     | El DEEBOT probará varias formas de desenredarse. Si no lo consigue, retire los obstáculos manualmente y reinicie el dispositivo.                                                                                                                   |
| 4   | El DEEBOT regresa a la estación de carga antes de concluir la limpieza. | Cuando el nivel de la batería es bajo, el DEEBOT pasa automáticamente al modo de retorno al cargador y regresa a la estación de carga para recargarse por sí solo. | Este comportamiento es normal. No se requiere realizar ninguna acción.                                                                                                                                                                             |
|     |                                                                         | El tiempo de funcionamiento varía en función de la superficie del suelo, la complejidad de la estancia y el modo de limpieza seleccionado.                         | Este comportamiento es normal. No se requiere realizar ninguna acción.                                                                                                                                                                             |

## 6. Solución de problemas

| N.º | Problema                                                     | Posibles causas                                                                           | Soluciones                                                                                                                                                                                   |
|-----|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5   | El DEEBOT no funciona automáticamente a la hora programada.  | La función de programación se ha anulado.                                                 | Programe el DEEBOT para que limpie a horas determinadas con la aplicación ECOVACS HOME.                                                                                                      |
|     |                                                              | El DEEBOT está apagado.                                                                   | Encienda el DEEBOT.                                                                                                                                                                          |
|     |                                                              | La batería está poco cargada.                                                             | Mantenga el DEEBOT encendido y conectado a la estación de carga para asegurarse de que esté totalmente cargado para iniciar el trabajo en cualquier momento.                                 |
|     |                                                              | La entrada de polvo del robot está bloqueada o hay suciedad atascada en sus componentes.  | Apague el DEEBOT, limpie el recipiente para polvo e invierta el robot. Limpie la entrada de polvo, los cepillos laterales y el cepillo principal del robot como se describe en la sección 4. |
|     |                                                              | La entrada de polvo del robot está bloqueada o hay suciedad atascada en sus componentes.  | Apague el DEEBOT, limpie el recipiente para polvo e invierta el robot. Limpie la entrada de polvo, los cepillos laterales y el cepillo principal del robot como se describe en la sección 4. |
| 6   | El DEEBOT no limpia toda la zona.                            | La zona de limpieza no está ordenada.                                                     | Retire del suelo los objetos pequeños y ordene la zona de limpieza antes de que el DEEBOT comience a limpiar.                                                                                |
| 7   | El agua no sale del depósito cuando el DEEBOT está fregando. | El depósito se queda sin agua.                                                            | Añada agua en el depósito.                                                                                                                                                                   |
|     |                                                              | Las salidas de agua de la parte inferior del DEEBOT están obstruidas.                     | Compruebe las salidas de agua de la parte inferior y límpielas.                                                                                                                              |
|     |                                                              | El filtro de la entrada de agua situado en la parte inferior del depósito está obstruido. | Desatornille la entrada de agua situada en la parte inferior del depósito y limpie el filtro.                                                                                                |

## 6. Solución de problemas

| N.º | Problema                                                                                            | Posibles causas                                                                                                                           | Soluciones                                                                                                                                                                                                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8   | El DEEBOT no puede conectarse a la red Wi-Fi del hogar.                                             | El nombre de usuario o la contraseña de la red Wi-Fi doméstica se ha introducido de forma incorrecta.                                     | Introduzca el nombre de usuario y la contraseña correctos de la red Wi-Fi doméstica.                                                                                                                                   |
|     |                                                                                                     | El DEEBOT no se encuentra dentro del alcance de la señal Wi-Fi.                                                                           | Asegúrese de que el DEEBOT se encuentra dentro del alcance de la señal de Wi-Fi del hogar.                                                                                                                             |
|     |                                                                                                     | La configuración de la red se inició antes de que el DEEBOT estuviera listo.                                                              | Active el interruptor de alimentación. Pulse el botón de reinicio (RESET) durante 3 segundos. El DEEBOT estará listo para configurar la red cuando emita una melodía y la luz indicadora de Wi-Fi parpadee lentamente. |
|     |                                                                                                     | Debe actualizar el sistema operativo de su smartphone.                                                                                    | Actualice el sistema operativo de su smartphone. La aplicación ECOVACS HOME es compatible con iOS 9.0 o superior y Android 4.0 o superior.                                                                             |
| 9   | Fallo del mando a distancia (el alcance efectivo de control del mando a distancia es de 5 m [16']). | Es necesario sustituir la pila del mando a distancia.                                                                                     | Cambie la pila por una nueva y asegúrese de colocarla correctamente.                                                                                                                                                   |
|     |                                                                                                     | El DEEBOT está apagado o su nivel de batería es bajo.                                                                                     | Compruebe que el DEEBOT esté encendido y totalmente cargado.                                                                                                                                                           |
|     |                                                                                                     | La señal de infrarrojos no se puede transmitir porque el emisor del mando a distancia o el receptor de infrarrojos del DEEBOT está sucio. | Utilice un paño seco para limpiar el emisor de infrarrojos del mando a distancia o el receptor de infrarrojos en el DEEBOT.                                                                                            |
|     |                                                                                                     | Hay otro equipo que interfiere en la señal de infrarrojos enviada al DEEBOT.                                                              | Evite utilizar el mando a distancia en la proximidad de otro equipo que emplee señales de infrarrojos.                                                                                                                 |

## 7. Especificaciones técnicas

|                                           |                                 |                             |                |
|-------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------|
| <b>Modelo</b>                             | <b>DK3G</b>                     |                             |                |
| Voltaje de funcionamiento                 | 14,4V CC                        |                             |                |
| <b>Modelo de estación de carga</b>        | <b>CH1630A</b>                  |                             |                |
| Corriente nominal de entrada              | 100-240 V CA, 50/60 Hz, 25 W    | Corriente nominal de salida | 20 V CC, 0,8 A |
| <b>Modelo del mando a distancia</b>       | <b>RC1633</b>                   | Voltaje de funcionamiento   | 3 V CC         |
| <b>Tipo de pila del mando a distancia</b> | <b>AAA</b>                      | Tensión nominal             | 1,5 V CC       |
| Bandas de frecuencia                      | 2,4 GHz-2,5 GHz (2400M-2483,5M) |                             |                |
| Consumo en modo apagado / en espera       | Menos de 0,50 W                 |                             |                |
| Consumo en modo de espera en red          | Menos de 2,00 W                 |                             |                |

La potencia de salida del módulo de RF o Wi-Fi es inferior a 100 mW.

**Nota:** Los datos técnicos y el diseño podrán verse modificados debido al continuo desarrollo del producto.

Félicitations pour l'achat de votre robot ECOVACS ROBOTICS DEEBOT ! Nous espérons qu'il vous apportera entière satisfaction pendant de nombreuses années. L'achat de ce nouveau robot vous aidera à entretenir votre maison et vous permettra de libérer du temps pour d'autres activités.

Live Smart. Enjoy Life.

Si vous êtes confronté à une situation qui n'a pas été correctement traitée dans ce manuel d'instructions, contactez le service clientèle. Nos techniciens se mettront à votre disposition pour résoudre votre problème ou répondre à une question particulière.

Pour plus d'informations, consultez le site Web officiel ECOVACS ROBOTICS : **[www.ecovacs.com](http://www.ecovacs.com)**

La société se réserve le droit d'apporter des modifications technologiques et/ou conceptuelles à ce produit pour en assurer l'amélioration continue.

***Merci d'avoir choisi DEEBOT !***

# Table des matières

---

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| 1. Consignes de sécurité importantes..... | 81  |
| 2. Contenu de l'emballage .....           | 86  |
| 3. Fonctionnement et programmation.....   | 89  |
| 4. Entretien .....                        | 95  |
| 5. Sons d'alarme .....                    | 100 |
| 6. Dépannage .....                        | 101 |
| 7. Spécifications techniques .....        | 104 |

# 1. Consignes de sécurité importantes

---

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, des précautions de base doivent toujours être respectées, dont les suivantes :

### **LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CET APPAREIL. CONSERVER CES INSTRUCTIONS**

1. Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans, ainsi que par des personnes dont les facultés physiques, sensorielles ou mentales sont diminuées, ou bien qui manquent d'expérience et de connaissances, à la condition qu'ils aient été informés sur la façon de se servir de l'appareil de manière sûre et qu'ils aient compris les risques éventuels. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les processus de nettoyage et d'entretien de routine ne doivent pas être effectués par des enfants sans la surveillance d'un adulte.
2. Débarrasser la zone à nettoyer. Retirer les cordons d'alimentation et les petits objets présents sur le sol et susceptibles de se prendre dans l'appareil. Replier les franges sous les tapis et relever les rideaux et les nappes pour qu'ils ne traînent pas sur le sol.
3. Si le sol présente une déclivité dans la zone à nettoyer (une marche ou un escalier, par exemple), veiller à ce que l'appareil puisse détecter la marche sans tomber. Il peut s'avérer nécessaire de placer une barrière physique aux abords de la déclivité pour empêcher l'appareil de tomber. S'assurer que la barrière physique ne présente pas de risque de chute.
4. Utiliser l'appareil uniquement comme indiqué dans le présent manuel. Utiliser uniquement des accessoires recommandés ou vendus par le fabricant.
5. S'assurer que la tension d'alimentation correspond à celle indiquée sur la station d'accueil.
6. UNIQUEMENT destiné à un usage

# 1. Consignes de sécurité importantes

---

domestique en INTÉRIEUR. Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur ni dans des environnements industriels ou commerciaux.

7. Utiliser uniquement la batterie rechargeable et la station d'accueil d'origine fournies avec l'appareil par le fabricant. Les batteries non rechargeables sont interdites. Pour plus d'informations sur la batterie, se reporter à la section « Spécifications ».
8. Ne pas utiliser l'appareil sans réservoir à poussière et/ou sans filtre.
9. Ne pas faire fonctionner l'appareil en présence de bougies allumées ou d'objets fragiles.
10. Ne pas utiliser l'appareil dans des environnements très chauds ou très froids (température inférieure à -5 °C /23 °F ou supérieure à 40 °C/104 °F).
11. Éloigner les cheveux, les vêtements amples, les doigts et toutes les parties du corps des orifices et des pièces mobiles.
12. Ne pas faire fonctionner l'appareil dans une pièce dans laquelle un nourrisson ou un

enfant dort.

13. Ne pas utiliser l'appareil sur des surfaces humides ou recouvertes d'eau.
14. Ne pas laisser l'appareil ramasser des objets volumineux comme des pierres, de gros morceaux de papier ou tout élément susceptible de l'obstruer.
15. Ne pas utiliser l'appareil pour ramasser des matériaux inflammables ou combustibles (essence et toners d'imprimante ou de photocopieur, par exemple) ni dans des endroits où ces produits sont susceptibles d'être présents.
16. Ne pas utiliser l'appareil pour ramasser des objets en train de brûler ou de fumer (comme des cigarettes, des allumettes, des cendres chaudes) ou tout ce qui pourrait provoquer un incendie.
17. Ne pas placer d'objet dans la tête d'aspiration. Ne pas utiliser l'appareil si la tête d'aspiration est bloquée. Retirer de la tête d'aspiration la poussière, les peluches, les cheveux ou tout ce qui peut réduire le débit d'air.

## 1. Consignes de sécurité importantes

---

18. Veiller à ne pas endommager le cordon d'alimentation. Ne pas déplacer l'appareil ou la station d'accueil en tirant sur le cordon d'alimentation, ne pas utiliser le cordon d'alimentation comme une poignée, ne pas le coincer dans une porte et ne pas tirer le cordon sur des bords ou coins tranchants. Ne pas faire rouler l'appareil sur le cordon d'alimentation. Maintenir le cordon d'alimentation à l'écart des surfaces chaudes.
19. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son intermédiaire de service afin d'éviter tout accident.
20. Ne pas utiliser la station d'accueil si elle est endommagée.
21. Ne pas utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation ou le réservoir est endommagé. Ne pas utiliser l'appareil ou la station d'accueil s'ils ne fonctionnent pas correctement, ont subi une chute, ont été endommagés, sont restés à l'extérieur ou sont entrés en contact avec de l'eau. Il doit être réparé par le fabricant ou son intermédiaire de service afin d'éviter tout accident.
22. Couper l'alimentation avant le nettoyage ou l'entretien de l'appareil.
23. Le bouchon doit être retiré du réservoir avant le nettoyage ou l'entretien de la station d'accueil.
24. Pour la mise au rebut de l'appareil, retirer l'appareil de la station d'accueil, couper l'alimentation et retirer la batterie.
25. La batterie doit être déposée et mise au rebut conformément aux lois et réglementations locales avant la mise au rebut de l'appareil.
26. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux lois et réglementations locales.
27. Ne pas incinérer l'appareil, même s'il est gravement endommagé. Les batteries peuvent exploser sous l'effet du feu.
28. Si la station d'accueil n'est pas utilisée pendant une longue période, la débrancher.
29. L'appareil doit être utilisé conformément

# 1. Consignes de sécurité importantes

---

aux instructions figurant dans ce manuel d'instructions. Le fabricant ne peut être tenu responsable de tout dommage ou préjudice causé par une utilisation incorrecte.

- 30. Le robot contient des batteries que seules des personnes qualifiées peuvent remplacer. Pour remplacer la batterie du robot, contacter le service clientèle.
- 31. Si le robot n'est pas utilisé pendant une longue période, le mettre hors tension pour le ranger. Débrancher la station d'accueil.
- 32. **AVERTISSEMENT** : seule l'unité d'alimentation amovible CH1630A fournie avec l'appareil doit être utilisée pour recharger la batterie.
- 33. La télécommande contient deux piles AAA non-rechargeables. Pour remplacer la pile de la télécommande, il convient de retourner la télécommande, d'appuyer sur le bouton et de retirer le couvercle du logement des piles. Retirer les piles, et insérer les nouvelles piles en respectant la polarité. Replacer le couvercle du logement des piles.

- 34. Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- 35. Il ne faut pas mélanger différents types de piles, ou des piles neuves et usagées.
- 36. Les piles de la télécommande doivent être insérées en respectant la polarité.
- 37. Les piles usagées doivent être retirées de l'appareil et mises au rebut de manière adéquate.
- 38. Si la télécommande va être inutilisée pendant une longue période, les piles doivent être retirées.
- 39. Les bornes d'alimentation ne doivent jamais être court-circuitées.

# 1. Consignes de sécurité importantes

Pour désactiver le module Wi-Fi du DEEBOT, mettre le commutateur du robot en position ON. Placer le robot sur la station d'accueil en veillant à ce que les contacts de charge du robot DEEBOT et les broches de la station d'accueil soient connectés.

Appuyer sur le bouton de mode automatique du robot et le maintenir enfoncé pendant environ 20 secondes jusqu'à ce que le DEEBOT émette trois bips.

Pour activer le module Wi-Fi du DEEBOT, mettre le commutateur en position OFF, puis en position ON. Au redémarrage du DEEBOT, le module Wi-Fi est activé.

## Pour les pays de l'Union européenne




### Mise au rebut correcte de ce produit

Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers dans toute l'Union européenne. Pour prévenir d'éventuels dommages à l'environnement ou la santé humaine suite au rejet non contrôlé des déchets, recycler l'appareil de façon responsable afin d'assurer la réutilisation durable de ses ressources matérielles. Pour recycler votre appareil usagé, merci d'utiliser le système de retour et de collecte ou de contacter le détaillant qui vous l'a vendu. Il peut recycler ce produit en toute sécurité.


|                                                                                    |                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|   | Classe II                                                |
|   | Transformateur d'isolement résistant aux courts-circuits |
|   | Alimentation à découpage                                 |
|  | Utiliser uniquement à l'intérieur                        |

## 2. Contenu de l'emballage


### 2.1 Contenu de l'emballage

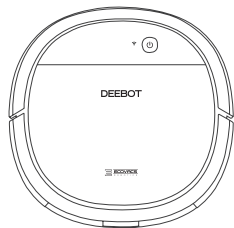


Robot

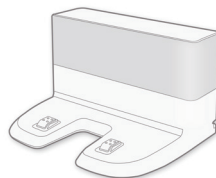


Station d'accueil




Télécommande avec piles

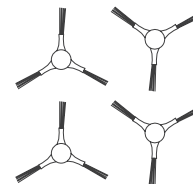


(4) Broses latérales



Plaque du chiffon de nettoyage



Chiffon de nettoyage en microfibre lavable/réutilisable

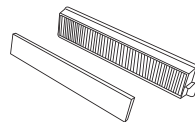

Filtre éponge et filtre haute efficacité





Manuel d'instructions+ Guide de démarrage rapide

**Remarque :** Les figures et illustrations sont fournies uniquement à titre de référence, et peuvent ne pas représenter l'apparence du produit. La conception et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis.



## 2. Contenu de l'emballage

### 2.2 Schéma du produit

#### Robot

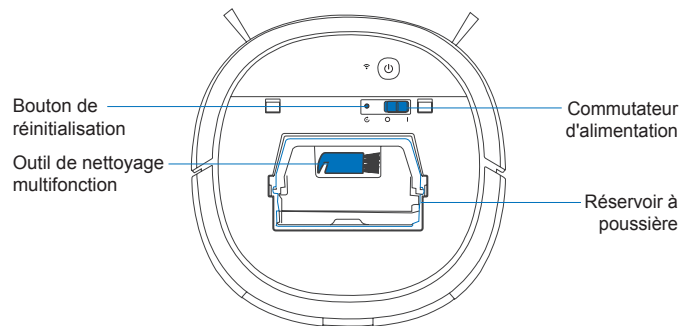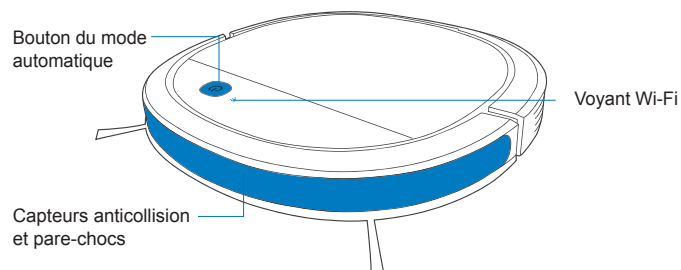


#### Vue de dessous

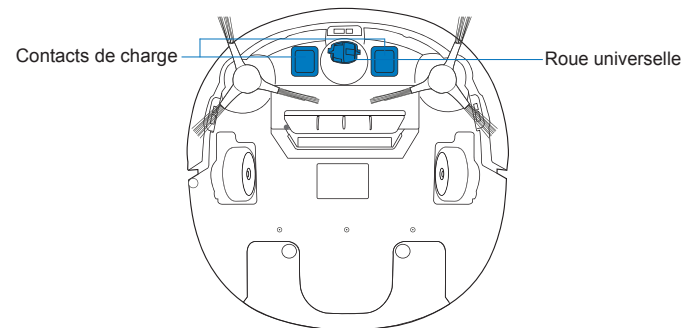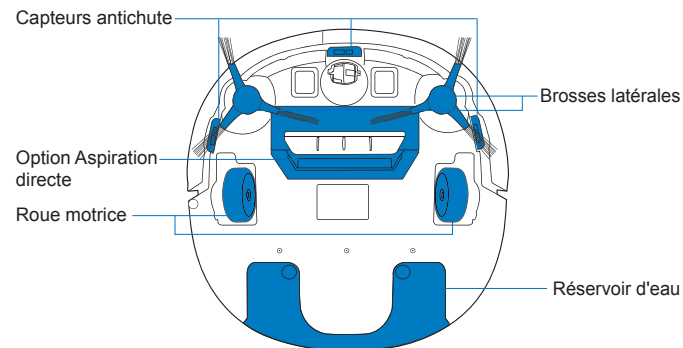


## 2. Contenu de l'emballage


### Station d'accueil

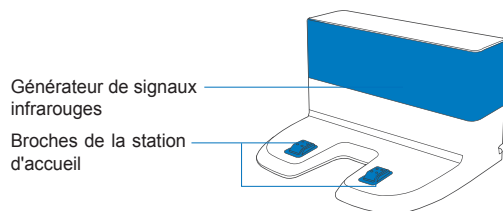

### Système de lavage avancé

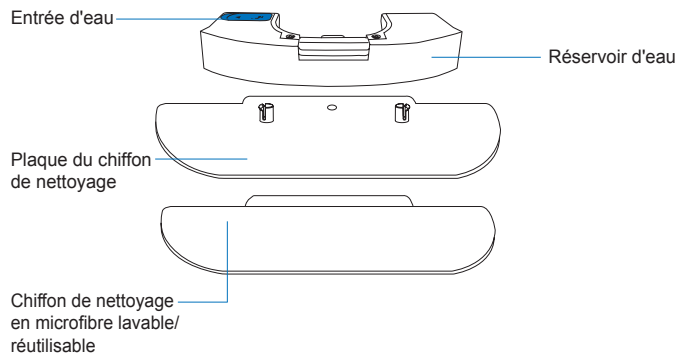


### Télécommande

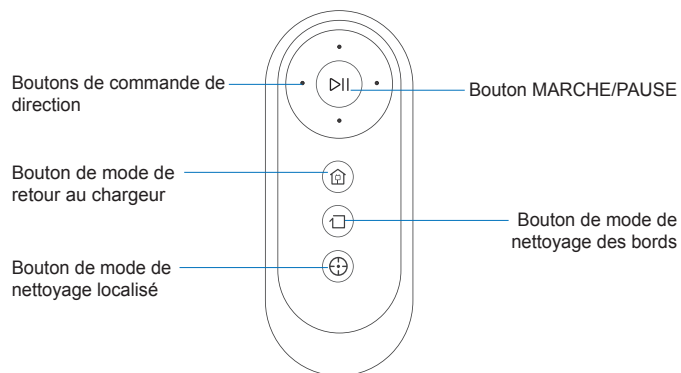


## 3. Fonctionnement et programmation

### 3.1 Remarques avant le nettoyage


**AVERTISSEMENT :** ne pas utiliser le DEEBOT sur des surfaces humides ou recouvertes d'eau.

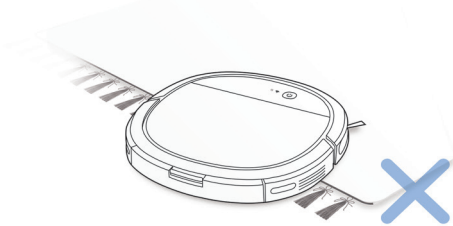


Avant d'utiliser l'appareil sur un tapis à poil ras avec des bords à gland, replier les bords sur eux-mêmes.

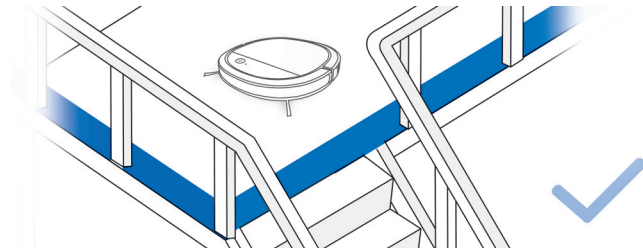

Il peut s'avérer nécessaire de placer une barrière physique aux abords de la déclivité pour empêcher l'appareil de tomber.

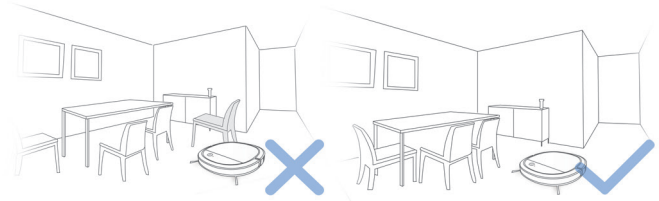

Ranger la zone à nettoyer en mettant les meubles, par exemple les chaises, à leur place exacte.

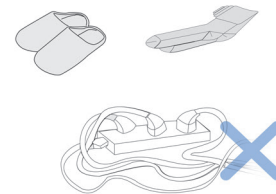


Retirer les cordons d'alimentation et les petits objets présents sur le sol susceptibles d'obstruer le passage du robot.


## 3. Fonctionnement et programmation

### 3.2 Préparation


#### 1 Enlèvement de la bande de protection

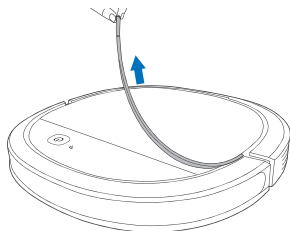


#### 2 Enlèvement de la pellicule de protection

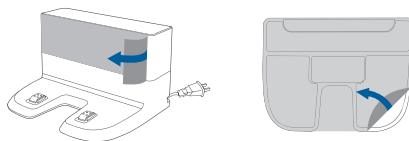


#### 3 Positionnement de la station d'accueil

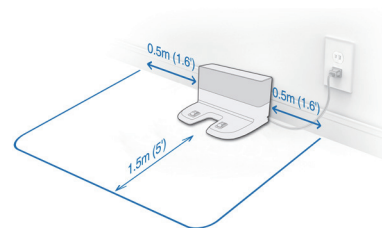


#### 4 Installation des brosses latérales

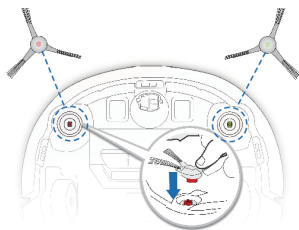

#### 5 Mise sous tension

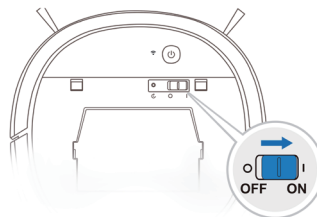

#### 6 Charge du robot DEEBOT

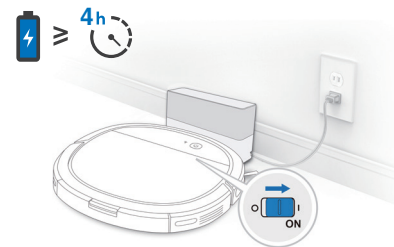


**Remarque :** Quand le robot DEEBOT a fini son cycle de nettoyage ou quand la batterie est faible, il retourne automatiquement à la station d'accueil pour se recharger lui-même.


## 3. Fonctionnement et programmation

### 3.3 Sélection du mode de nettoyage


#### 1 Mode de nettoyage automatique

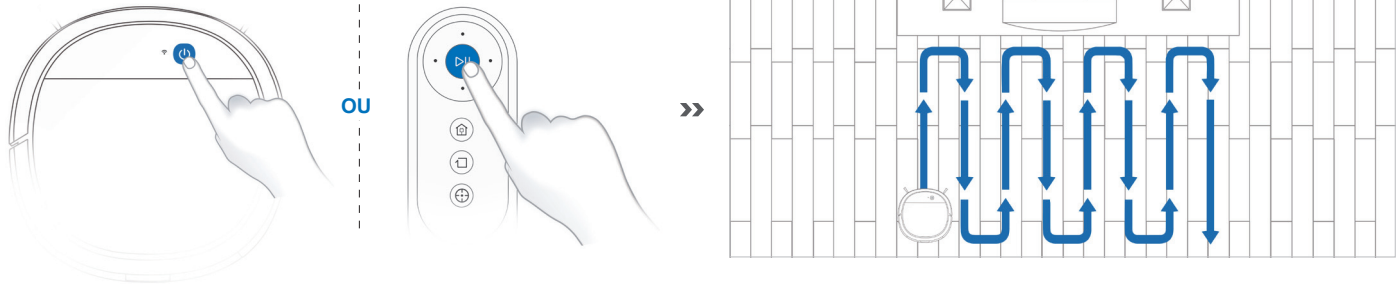

#### 2 Mode de nettoyage des bords

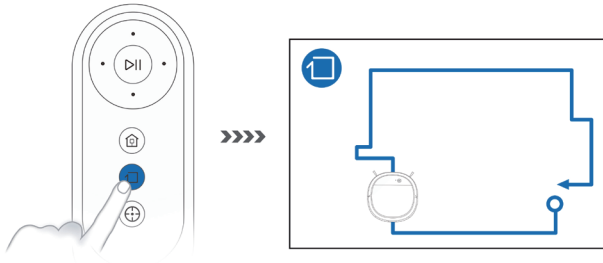


#### 3 Mode de nettoyage localisé

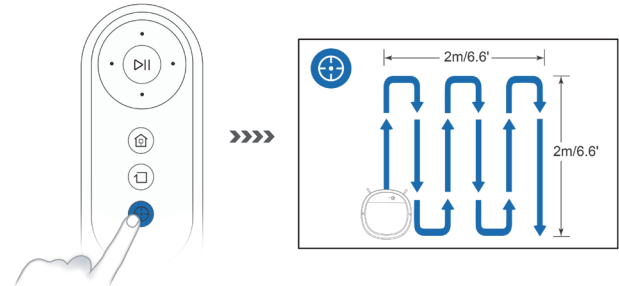


### 3. Fonctionnement et programmation

#### 4 Retour à la station d'accueil

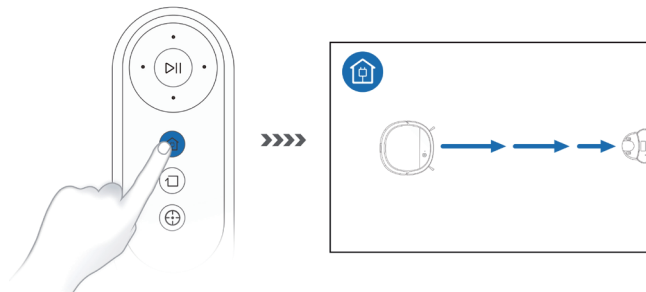

Toutes les fonctions mentionnées ci-dessus peuvent être activées sur l'application. Télécharger l'application ECOVACS HOME pour accéder à plus de fonctions, notamment le mode MAX, le nettoyage planifié, etc.




✓ iOS 9.0 or later    ✓ Android 4.0 or later

## 3. Fonctionnement et programmation


### 3.4 Mise en pause, réactivation et mise hors tension

#### 1 Mise en pause

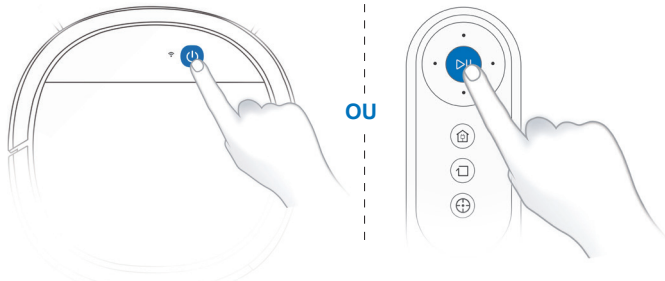


**Remarque :** Le panneau de commande du robot s'arrête de clignoter si celui-ci est en pause depuis quelques minutes. Appuyer sur le bouton du mode automatique pour réactiver le robot DEEBOT.


#### 2 Réactivation

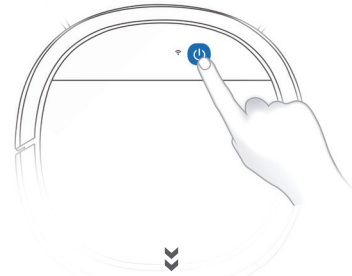

**Appuyer sur le bouton de mode automatique pour réactiver le DEEBOT.**

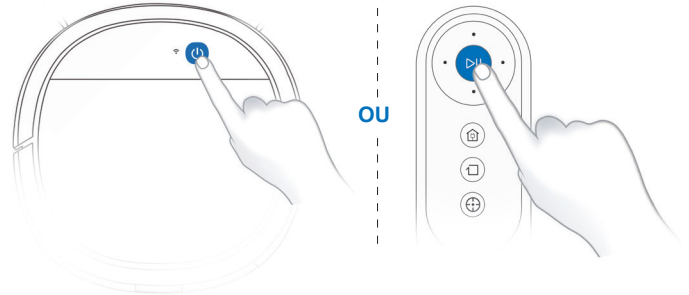

#### 3 Mise hors tension

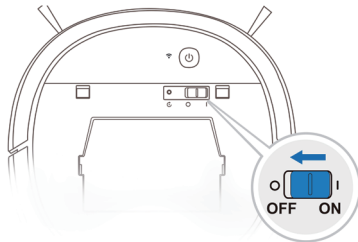


**Remarque :** Lorsque le robot DEEBOT ne nettoie pas, il est recommandé de le laisser sous tension et en charge.

## 3. Fonctionnement et programmation

### 3.5 Système de lavage en option

**Remarque :** Vider le réservoir d'eau et retirer la plaque du chiffon de nettoyage avant de nettoyer des tapis/la moquette.  
Lors de l'utilisation de cette fonction de lavage, replier les bords du tapis sous celui-ci afin que le robot DEEBOT l'évite.

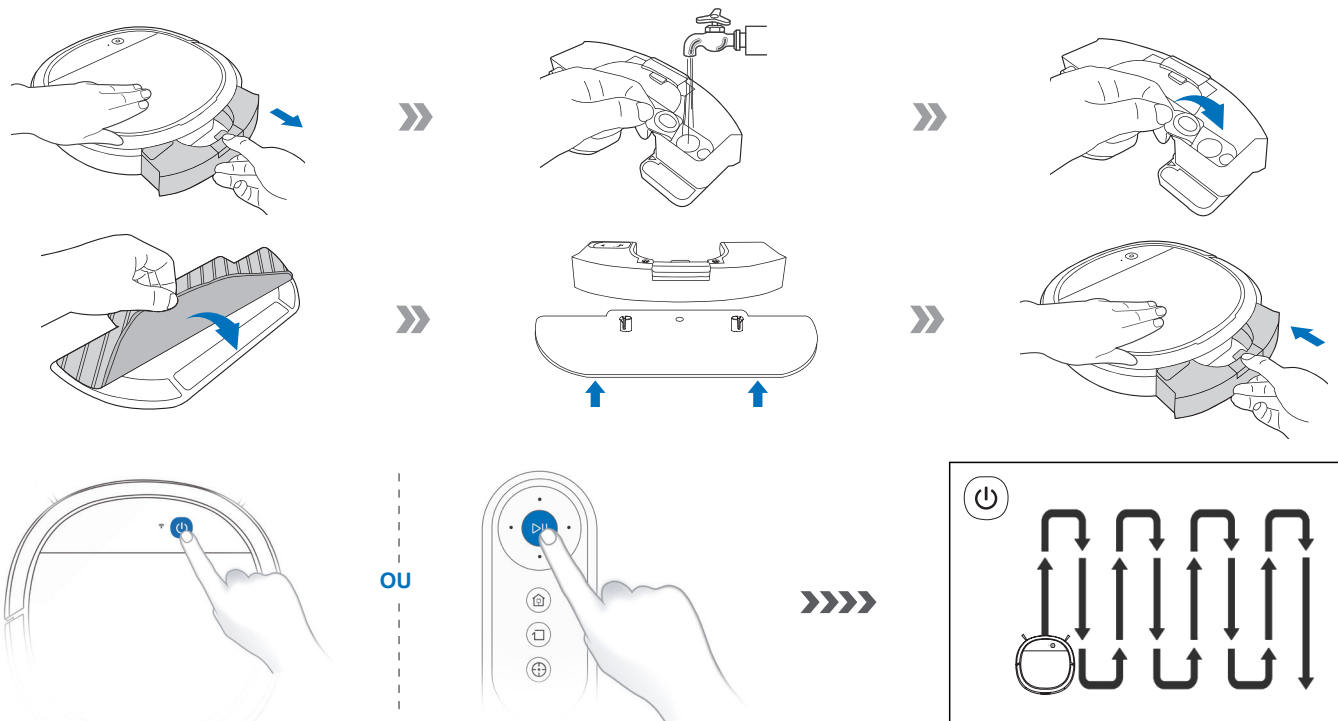


**Remarque :** Lorsque le robot DEEBOT a terminé de laver, vider l'eau éventuellement présente dans le réservoir.

## 4. Entretien

Pour procéder aux tâches de nettoyage et d'entretien du robot DEEBOT, le mettre hors tension et débrancher la station d'accueil.


### 4.1 Système de lavage en option

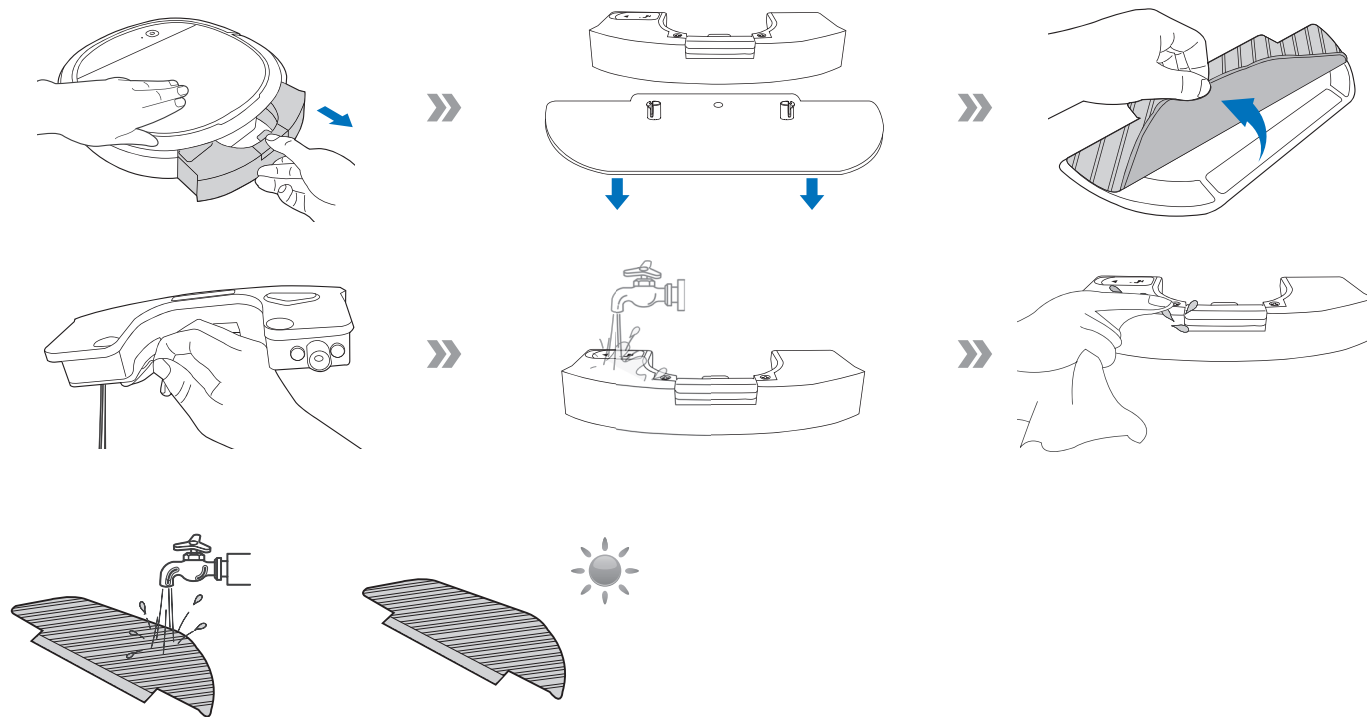


## 4. Entretien

### 4.2 Réservoir à poussière et filtres


#### Réservoir à poussière

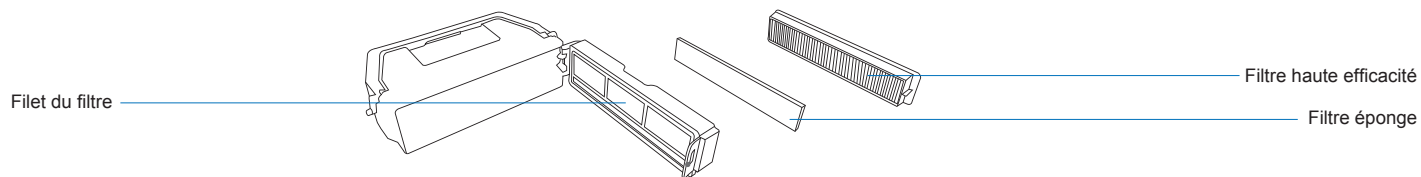


1

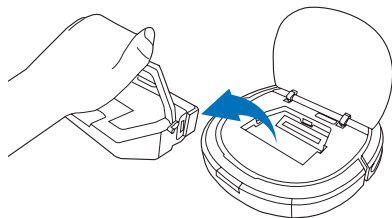


2

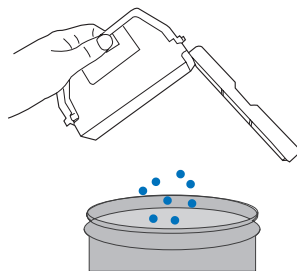


3

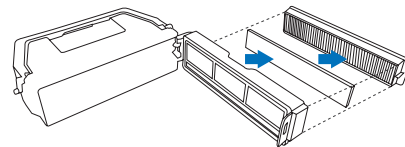


4

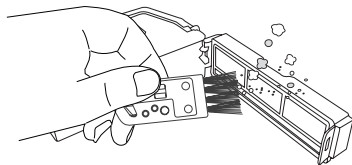

5

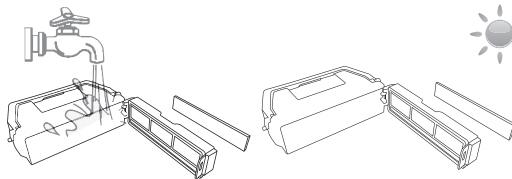


6

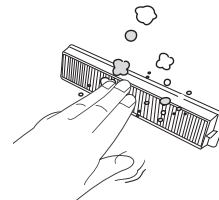


### 4.3 Option Aspiration directe et brosses latérales

**Remarque :** Un outil de nettoyage multifonction est fourni pour faciliter l'entretien. Manipuler cet outil avec soin, car ses bords sont tranchants.


#### Option Aspiration directe

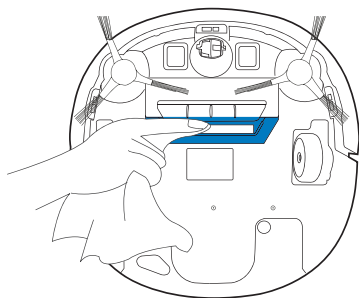


1

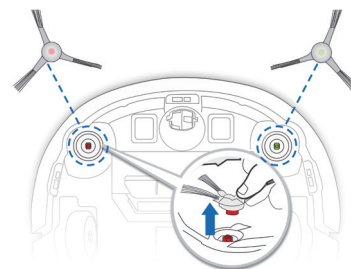

3

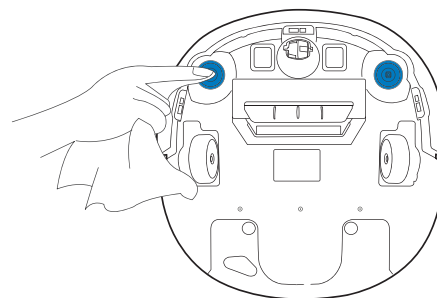


2

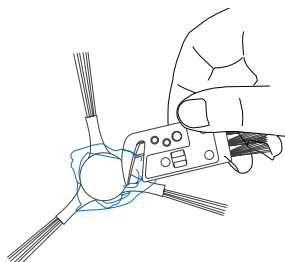

## 4. Entretien

### 4.4 Autres composants

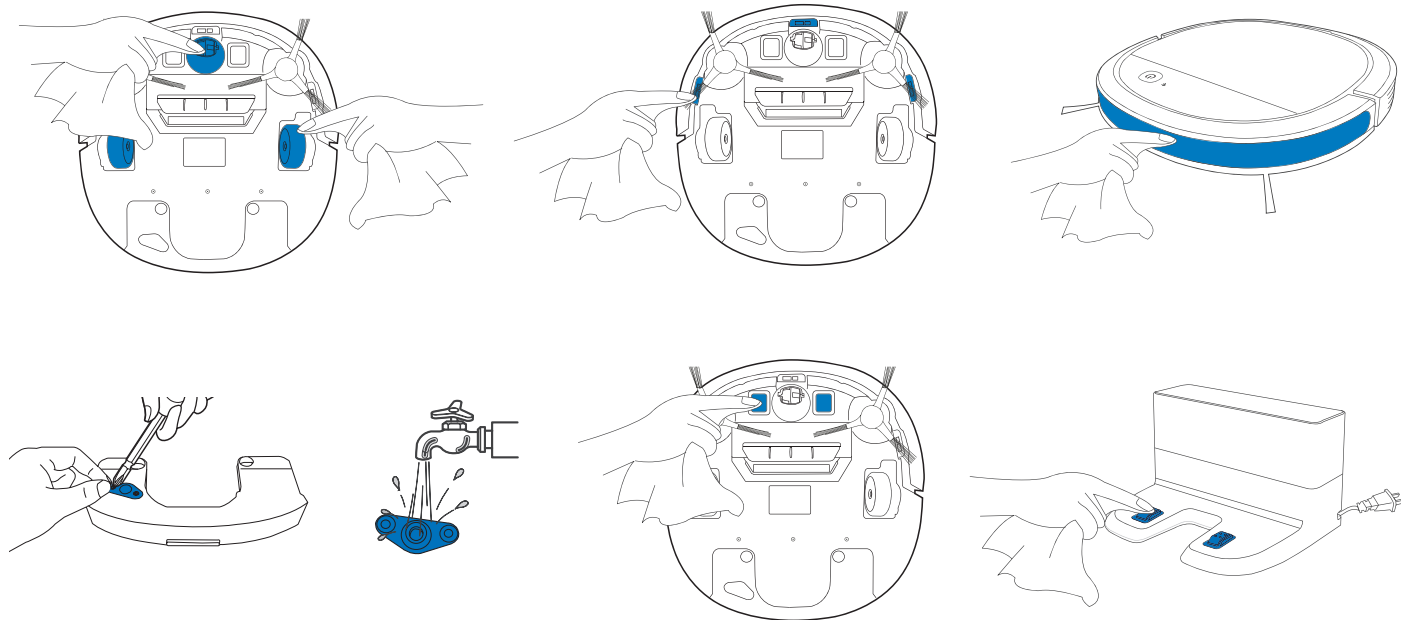

**Remarque :** Avant de nettoyer les contacts de charge et les broches de la station de charge, mettre le robot hors tension et débrancher la station d'accueil.

### 4.5 Entretien régulier

Pour maintenir les performances optimales du robot DEEBOT, réaliser les tâches d'entretien et remplacer les pièces à la fréquence suivante :

| Pièce du robot                                                                                                 | Fréquence d'entretien          | Fréquence de remplacement |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Chiffon de nettoyage                                                                                           | Après chaque utilisation       | Tous les 50 lavages       |
| Brosse latérale                                                                                                | Une fois toutes les 2 semaines | Tous les 3 à 6 mois       |
| Filtre éponge/Filtre haute efficacité                                                                          | Une fois par semaine           | Tous les 3 à 6 mois       |
| Roue universelle<br>Pare-chocs des capteurs antichute<br>Contacts de charge<br>Broches de la station d'accueil | Une fois par semaine           | /                         |

**Un outil de nettoyage multifonction est fourni pour faciliter l'entretien. Manipuler cet outil avec soin, car ses bords sont tranchants.**

**Remarque :** ECOVACS fabrique divers assemblages et pièces de remplacement. Veuillez contacter le service clientèle pour plus d'informations sur les pièces de remplacement.

## 5. Sons d'alarme

Le robot DEEBOT vous indiquera la présence d'un dysfonctionnement par un voyant et des sonneries d'alarme. Une assistance complémentaire est disponible via l'application ECOVACS HOME et le site web.

### Voyants

| Scénario                           | Voyant                                               |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Le robot est en cours de nettoyage | Le bouton de mode automatique clignote en BLANC fixe |
| Le robot est en charge             | Le bouton de mode automatique clignote en BLANC      |
| La batterie du robot est faible    | Le bouton de mode automatique clignote en ROUGE fixe |
| Le robot a rencontré un problème   | Le bouton de mode automatique clignote en ROUGE      |

### Sons d'alarme

| Son d'alarme  | Problèmes                                                 | Solution                                                                                                                                     |
|---------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Un bip        | La brosse latérale est coincée.                           | Nettoyer la brosse latérale tel qu'il est indiqué à la section 4 Entretien.                                                                  |
| Deux bips     | Dysfonctionnement des capteurs antichute                  | Utiliser un chiffon pour nettoyer le capteur antichute.                                                                                      |
| Trois bips    | Le réservoir à poussière n'est pas installé correctement. | Assurez-vous que le réservoir à poussière a été installé. Si c'est le cas, le sortir et le remplacer correctement.                           |
| Bips continus | Le robot est suspendu ou la roue motrice est coincée.     | Remettre le robot par terre ou tapoter doucement le pare-choc et nettoyer les roues motrices tel qu'il est indiqué à la section 4 Entretien. |

## 6. Dépannage

| N°. | Dysfonctionnement                                                                  | Causes possibles                                                                                                                                                          | Solutions                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Le DEEBOT ne se charge pas.                                                        | Le robot DEEBOT n'est pas sous tension.                                                                                                                                   | Mettre le robot DEEBOT sous tension.                                                                                                                                                                                                             |
|     |                                                                                    | Le robot DEEBOT ne s'est pas connecté à la station d'accueil.                                                                                                             | S'assurer que les contacts de charge du robot sont connectés aux broches de recharge.                                                                                                                                                            |
|     |                                                                                    | La batterie est complètement déchargée.                                                                                                                                   | Réactiver la batterie. Mettre le robot DEEBOT sous tension. Placer le robot DEEBOT sur la station d'accueil manuellement, le retirer après l'avoir laissé en charge pendant 3 minutes, répéter 3 fois cette opération, puis charger normalement. |
| 2   | Le robot DEEBOT ne retourne pas à la station d'accueil.                            | La station d'accueil n'est pas placée correctement.                                                                                                                       | Se reporter à la section 3.2 pour savoir comment positionner la station d'accueil correctement.                                                                                                                                                  |
| 3   | Le robot DEEBOT est confronté à un problème pendant le nettoyage et s'arrête.      | Le robot DEEBOT est bloqué par quelque chose au sol (cordons électriques, rideaux tombant au sol, frange de tapis, etc.).                                                 | Le robot DEEBOT va tenter de résoudre le problème de diverses manières. En cas d'échec, retirer à la main les obstacles et faire redémarrer le robot.                                                                                            |
| 4   | Le robot DEEBOT revient à la station d'accueil avant d'avoir terminé le nettoyage. | Lorsque la batterie devient faible, le robot DEEBOT bascule automatiquement en mode de retour au chargeur et retourne à la station d'accueil pour se recharger tout seul. | C'est normal. Il n'est pas nécessaire d'intervenir.                                                                                                                                                                                              |
|     |                                                                                    | Le temps de travail varie selon la surface du sol, la complexité de la pièce et le mode de nettoyage sélectionné.                                                         | C'est normal. Il n'est pas nécessaire d'intervenir.                                                                                                                                                                                              |

## 6. Dépannage

| N°. | Dysfonctionnement                                                            | Causes possibles                                                                              | Solutions                                                                                                                                                                                                |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5   | Le robot DEEBOT ne procède pas au nettoyage automatique à l'heure planifiée. | La fonction de planification de l'heure est annulée.                                          | Programmer le robot DEEBOT pour qu'il nettoie à des heures précises en utilisant l'application ECOVACS HOME.                                                                                             |
|     |                                                                              | Le robot DEEBOT est hors tension.                                                             | Mettre le robot DEEBOT sous tension.                                                                                                                                                                     |
|     |                                                                              | La batterie du robot est faible.                                                              | Laisser le robot DEEBOT sous tension et connecté à la station d'accueil pour s'assurer que sa batterie est totalement chargée et prête à fonctionner à tout moment.                                      |
|     |                                                                              | La tête d'aspiration du robot est bloquée et/ou ses composants sont encombrés par des débris. | Mettre le robot DEEBOT hors tension, nettoyer le réservoir à poussière et retourner le robot. Nettoyer la tête d'aspiration, les brosses latérales et la brosse principale comme indiqué à la section 4. |
|     |                                                                              | La tête d'aspiration du robot est bloquée et/ou ses composants sont encombrés par des débris. | Mettre le robot DEEBOT hors tension, nettoyer le réservoir à poussière et retourner le robot. Nettoyer la tête d'aspiration, les brosses latérales et la brosse principale comme indiqué à la section 4. |
| 6   | Le robot DEEBOT ne nettoie pas l'ensemble de la zone.                        | La zone de nettoyage n'est pas rangée.                                                        | Retirer les petits objets présents sur le sol et ranger la zone à nettoyer avant le début du nettoyage.                                                                                                  |
| 7   | En cycle de lavage, l'eau ne s'écoule pas du réservoir.                      | Le réservoir d'eau est vide.                                                                  | Remplir le réservoir d'eau.                                                                                                                                                                              |
|     |                                                                              | Les sorties d'eau sur le dessous du robot DEEBOT sont bloquées.                               | Nettoyer les sorties d'eau, le cas échéant.                                                                                                                                                              |
|     |                                                                              | Les sorties d'eau sur le dessous du réservoir sont bloquées.                                  | Dévisser la sortie d'eau sur le dessous du réservoir et nettoyer le filtre.                                                                                                                              |

## 6. Dépannage

| N°. | Dysfonctionnement                                                                  | Causes possibles                                                                                                                                         | Solutions                                                                                                                                                                                                      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8   | Le robot DEEBOT n'est pas en mesure de se connecter à un réseau Wi-Fi domestique.  | Le nom d'utilisateur ou le mot de passe pour le Wi-Fi domestique est incorrect.                                                                          | Saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe corrects pour le Wi-Fi domestique.                                                                                                                              |
|     |                                                                                    | Le robot DEEBOT se trouve hors de la zone de couverture du signal Wi-Fi domestique.                                                                      | S'assurer que le robot DEEBOT se trouve dans la zone de couverture du signal Wi-Fi domestique.                                                                                                                 |
|     |                                                                                    | La configuration réseau a débuté avant que le robot DEEBOT ne soit prêt.                                                                                 | Allumer l'appareil. Appuyer sur le bouton de réinitialisation pendant 3 secondes. Le robot DEEBOT est prêt pour la configuration réseau lorsqu'il joue une mélodie et que son voyant Wi-Fi clignote lentement. |
|     |                                                                                    | Le système d'exploitation du smartphone doit être mis à jour.                                                                                            | Mettre à jour le système d'exploitation du smartphone. L'application ECOVACS HOME s'exécute sur iOS 9.0 et versions ultérieures, ainsi que sur Android 4.0 et versions ultérieures.                            |
| 9   | Télécommande défectueuse (la portée efficace de la télécommande est de 5 m (16')). | La pile de la télécommande doit être remplacée.                                                                                                          | La remplacer par une nouvelle pile en veillant à l'installer correctement.                                                                                                                                     |
|     |                                                                                    | Le robot DEEBOT est hors tension ou sa batterie est faible.                                                                                              | S'assurer que le robot DEEBOT est sous tension et totalement chargé.                                                                                                                                           |
|     |                                                                                    | Le signal infrarouge ne peut pas être transmis parce que l'émetteur infrarouge de la télécommande ou le récepteur infrarouge du robot DEEBOT sont sales. | Utiliser un chiffon sec pour essuyer l'émetteur infrarouge de la télécommande et le récepteur infrarouge du robot DEEBOT.                                                                                      |
|     |                                                                                    | D'autres équipements gênent le signal infrarouge transmis au robot DEEBOT.                                                                               | Éviter d'utiliser la télécommande à proximité d'autres équipements utilisant des signaux infrarouges.                                                                                                          |

## 7. Spécifications techniques

|                                          |                                   |                           |                |
|------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------|
| <b>Modèle</b>                            | <b>DK3G</b>                       |                           |                |
| Tension de fonctionnement                | 14,4V CC                          |                           |                |
| <b>Modèle de la station d'accueil</b>    | <b>CH1630A</b>                    |                           |                |
| Courant nominal d'entrée                 | 100-240 V CA, 50/60 Hz, 25 W      | Courant de sortie nominal | 20 V CC, 0,8 A |
| <b>Modèle de télécommande</b>            | <b>RC1633</b>                     | Tension fonctionnelle     | 3 V CC         |
| <b>Type des piles de la télécommande</b> | <b>AAA</b>                        | Tension nominale          | 1,5 V CC       |
| Bandes de fréquence                      | 2,4 GHz-2,5 GHz (2400 M-2483,5 M) |                           |                |
| Puissance en mode désactivé / veille     | Moins de 0,50 W                   |                           |                |
| Puissance en veille réseau               | Moins de 2,00 W                   |                           |                |

Puissance de fréquence radio du module Wi-Fi inférieure à 100 mW.

**Remarque :** Ces spécifications techniques peuvent être modifiées à des fins d'amélioration continue.

Congratulazioni per aver acquistato ECOVACS ROBOTICS DEEBOT! Speriamo che vi dia grandi soddisfazioni per molti anni. Riteniamo che l'acquisto di questo nuovo robot vi aiuterà a tenere pulita la vostra casa e vi permetterà di avere più tempo libero per altre attività.

Vivete in maniera intelligente. Godetevi la vita.

Se doveste imbattervi in situazioni non trattate adeguatamente in questo Manuale d'uso, contattate il nostro Centro di assistenza. Un tecnico risponderà alle vostre domande e vi aiuterà a risolvere il problema.

Per ulteriori informazioni, visitate il sito Web ufficiale di ECOVACS ROBOTICS: **[www.ecovacs.com](http://www.ecovacs.com)**

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche migliorative tecniche o di design al prodotto.

***Grazie per aver scelto DEEBOT!***

# Indice

---

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| 1. Importanti istruzioni sulla sicurezza..... | 107 |
| 2. Contenuto della confezione.....            | 112 |
| 3. Funzionamento e programmazione.....        | 115 |
| 4. Manutenzione.....                          | 121 |
| 5. Segnali acustici di allarme.....           | 126 |
| 6. Risoluzione dei problemi.....              | 127 |
| 7. Specifiche tecniche.....                   | 130 |

# 1. Importanti istruzioni sulla sicurezza

## IMPORTANTI ISTRUZIONI SULLA SICUREZZA

Quando si usa un elettrodomestico, è necessario seguire delle precauzioni di base:

### **LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIO CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI**

1. Questo apparecchio può essere usato da bambini di almeno 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o da persone che non ne conoscano il corretto utilizzo purché supervisionate o formate sull'uso sicuro dell'apparecchio e in grado di comprenderne gli eventuali rischi correlati. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione non devono essere effettuate da bambini non supervisionati.
2. Sgombrare l'area da pulire. Togliere dal pavimento cavi di alimentazione e

piccoli oggetti che potrebbero intralciare l'apparecchio. Piegare le frange dei tappeti sotto agli stessi e sollevare dal pavimento oggetti come tende e tovaglie.

3. In caso di possibilità di caduta nell'area da pulire, ad esempio a causa di scalini, è necessario impostare l'apparecchio in modo che possa rilevare i gradini senza cadere. Potrebbe essere necessario posizionare delle barriere sul bordo per evitare la caduta del robot. Assicurarsi che la barriera fisica non rappresenti un rischio di inciampo per le persone.
4. Utilizzare l'apparecchio solo come previsto da questo manuale. Utilizzare solo accessori consigliati o venduti dal produttore.
5. Assicurarsi che la tensione dell'alimentazione corrisponda a quella indicata sulla Docking Station.
6. Solo per uso in INTERNI. Non utilizzare l'apparecchio in esterni o in ambienti commerciali o industriali.
7. Utilizzare solo le batterie ricaricabili originali e la Docking Station del produttore in dotazione

# 1. Importanti istruzioni sulla sicurezza

---

con l'apparecchio. Non è consentito l'utilizzo di batterie non ricaricabili. Per informazioni sulle batterie, fare riferimento alla sezione Specifiche.

8. Non utilizzare senza aver installato la cassetta di raccolta e i filtri.
9. Non utilizzare l'apparecchio in un'area con candele accese o oggetti fragili.
10. Non utilizzare in condizioni ambientali estremamente calde o fredde (sotto i -5 °C o sopra i 40 °C).
11. Tenere capelli, vestiti, dita e qualsiasi parte del corpo lontano dalle aperture e dalle parti mobili dell'apparecchio.
12. Non utilizzare l'apparecchio in una stanza in cui sta dormendo un neonato o un bambino.
13. Non utilizzare l'apparecchio su superfici bagnate o con acqua stagnante.
14. Non consentire all'apparecchio di raccogliere oggetti grandi come pietre, grossi pezzi di carta o oggetti che potrebbero ostruire l'apparecchio.
15. Non utilizzare l'apparecchio per raccogliere

materiali infiammabili o combustibili come benzina, toner per stampanti o fotocopiatrici, né utilizzarlo in aree dove questi potrebbero essere presenti.

16. Non utilizzare l'apparecchio per raccogliere materiali incandescenti o che emettono fumo, come sigarette, fiammiferi, cenere ardente, o qualsiasi cosa che potrebbe provocare un incendio.
17. Non infilare oggetti nella presa di aspirazione. Non utilizzare l'apparecchio se la presa di aspirazione è ostruita. Mantenere la presa libera da polvere, garze, capelli, o qualsiasi cosa che potrebbe ridurre il flusso d'aria.
18. Fare attenzione a non danneggiare il cavo di alimentazione. Non tirare o trascinare l'apparecchio o la Docking Station dal cavo di alimentazione, non utilizzare il cavo di alimentazione come maniglia, non chiudere il cavo di alimentazione in una porta e non strusciare il cavo di alimentazione su bordi o spigoli affilati. Non far passare l'apparecchio sopra il cavo di alimentazione. Tenere il cavo

# 1. Importanti istruzioni sulla sicurezza

di alimentazione lontano da superfici calde.

19. In caso di danneggiamento del cavo di alimentazione, sarà necessario sostituirlo presso il produttore o tramite il servizio clienti per evitare rischi.
20. Non utilizzare la Docking Station, se danneggiata.
21. Non utilizzare l'apparecchio con prese o cavi di alimentazione danneggiati. Non utilizzare l'apparecchio o la Docking Station se non funzionano correttamente, in caso di caduta, se sono stati lasciati all'esterno o se sono venuti a contatto con acqua. In questi casi, sarà necessaria la riparazione da parte del produttore o tramite il servizio clienti per evitare rischi.
22. Spegner l'apparecchio prima di pulirlo o di effettuare operazioni di manutenzione.
23. È necessario rimuovere la spina dalla presa di corrente prima di pulire o effettuare operazioni di manutenzione sulla Docking Station.
24. Rimuovere l'apparecchio dalla Docking

Station e posizionare su OFF l'interruttore di accensione prima di rimuovere la batteria per lo smaltimento dell'apparecchio.

25. È necessario rimuovere e gettare la batteria secondo le leggi e le normative vigenti, prima dello smaltimento dell'apparecchio.
26. Gettare le batterie usate secondo le leggi e le normative vigenti.
27. Non incenerire l'apparecchio anche nel caso in cui sia molto danneggiato. Le batterie potrebbero esplodere e provocare un incendio.
28. Scollegare dalla presa di corrente la Docking Station in caso di mancato utilizzo prolungato.
29. L'apparecchio dev'essere utilizzato secondo le indicazioni di questo Manuale d'uso. Il produttore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni o infortuni causati da un utilizzo inappropriato.
30. Il robot contiene batterie sostituibili solo da persone competenti. Per sostituire la batteria del robot, contattare l'assistenza clienti.
31. Se il robot non viene utilizzato per lungo tempo, spegnerlo per conservarlo e

# 1. Importanti istruzioni sulla sicurezza

scollegare la Docking Station.

32. AVVISO: Ai fini della ricarica della batteria, utilizzare solo l'unità di alimentazione rimovibile CH1630A fornita con l'apparecchio.
33. Il telecomando viene fornito con due batterie AAA non ricaricabili. Per sostituire la batteria del telecomando, capovolgere il telecomando, premere e rimuovere il coperchio del vano delle batterie. Rimuovere le batterie e inserire le nuove batterie con la polarità corretta. Rimontare il coperchio del vano delle batterie.
34. Le batterie non ricaricabili non possono essere ricaricate.
35. Non è possibile utilizzare simultaneamente batterie nuove e vecchie.
36. Le batterie del telecomando devono essere inserite correttamente secondo le indicazioni della polarità.
37. Le batterie esaurite devono essere rimosse dall'apparecchio e smaltite in modo sicuro.
38. Se il telecomando rimane inutilizzato per un periodo di tempo prolungato, rimuovere le batterie.

39. I terminali dell'alimentazione non devono essere in corto circuito.

Per disattivare il modulo Wi-Fi su DEEBOT, accendere il robot.

Posizionare il robot sulla Docking Station assicurandosi che i contatti di ricarica su DEEBOT e i pin della Docking Station formino una connessione.

Tenere premuto il pulsante della modalità AUTO sul robot per 20 secondi finché DEEBOT non emette 3 segnali acustici.

Per attivare il modulo Wi-Fi su DEEBOT, spegnere il robot e riaccenderlo. Il modulo Wi-Fi viene attivato al riavvio di DEEBOT.

|                                                                                    |                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|   | <b>Classe II</b>                                              |
|   | <b>Trasformatore isolante di sicurezza anti cortocircuito</b> |
|   | <b>Alimentatore a commutazione</b>                            |
|  | <b>Solo per uso in interni</b>                                |

# 1. Importanti istruzioni sulla sicurezza

---

**Per i paesi dell'Unione europea**




## **Istruzioni per il corretto smaltimento del prodotto**


Questo simbolo indica che il prodotto non dovrebbe essere smaltito insieme ad altri rifiuti domestici in tutta l'Unione europea. Per evitare danni all'ambiente o alla salute provocati da uno smaltimento di rifiuti non controllato, riciclare in maniera responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per riciclare l'apparecchio usato, usare i servizi di ritiro e raccolta o contattare il rivenditore dove è stato acquistato il prodotto, che sarà in grado di smaltirlo correttamente.

## 2. Contenuto della confezione


### 2.1 Contenuto della confezione

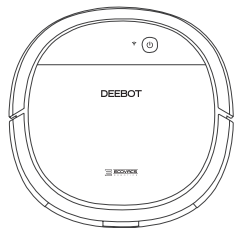


Robot

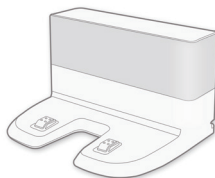


Docking Station




Telecomando con batterie

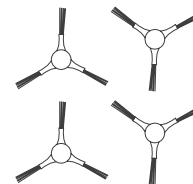


(4) Spazzole laterali



Piatto per panno di pulizia



Panno di pulizia in microfibra  
lavabile/riutilizzabile

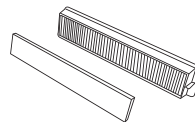

Filtro di spugna e filtro ad  
alta efficienza





Manuale d'uso +  
Guida di avvio rapido



**Nota:** le figure e le illustrazioni sono solo per riferimento e potrebbero differire dal reale aspetto del prodotto. Il design e le specifiche del prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso.

## 2. Contenuto della confezione

### 2.2 Diagramma del prodotto Robot

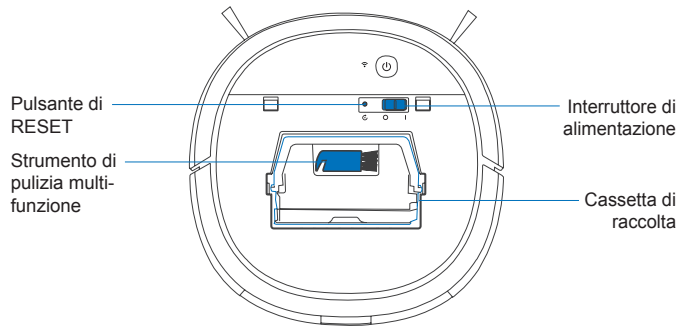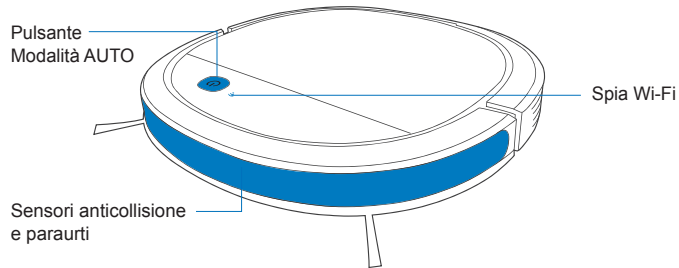


### Vista inferiore

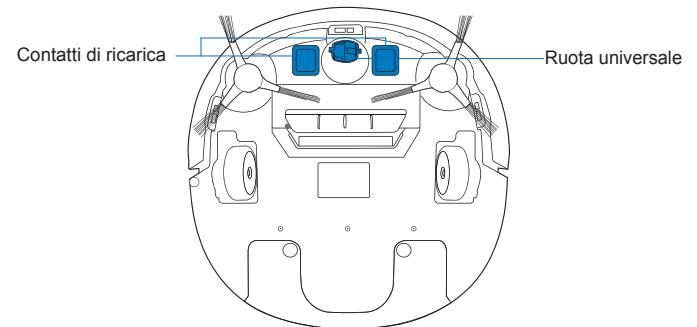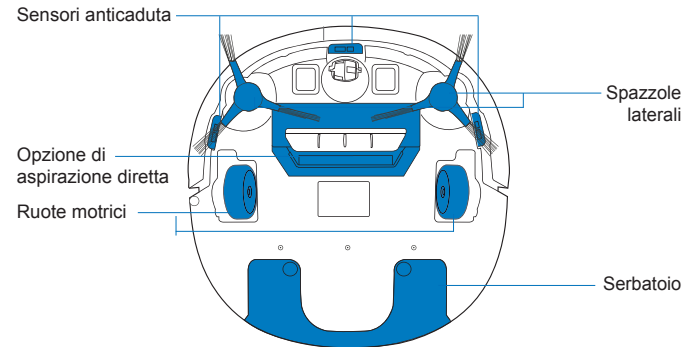


## 2. Contenuto della confezione


### Docking Station

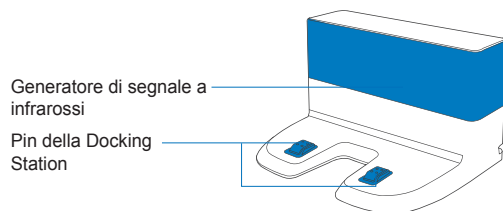

### Sistema di lavaggio avanzato

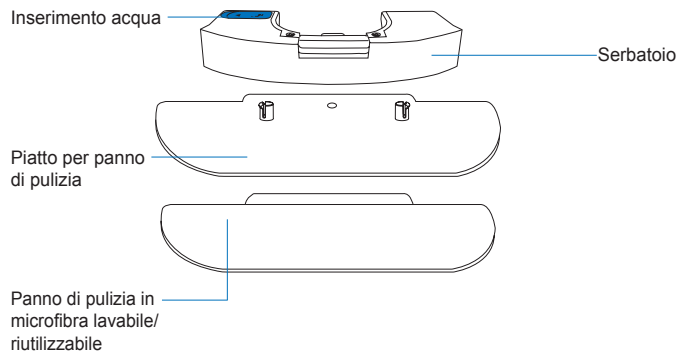


### Telecomando

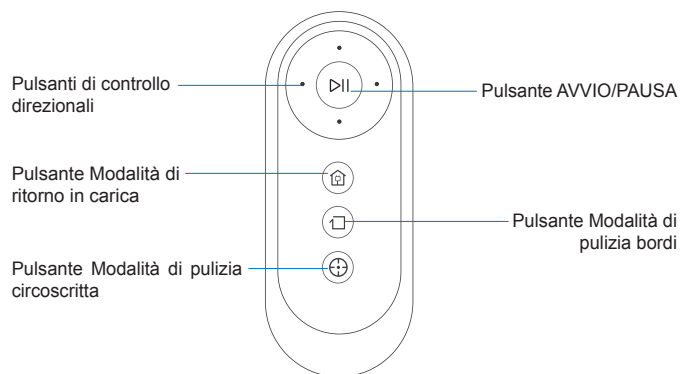


## 3. Funzionamento e programmazione

### 3.1 Note prima della pulizia


**AVVISO:** non utilizzare DEEBOT su superfici bagnate o con acqua stagnante.

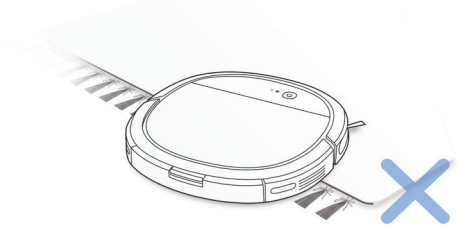


Ripiegare i bordi dei tappeti con nappe prima di utilizzare il prodotto in loro prossimità.

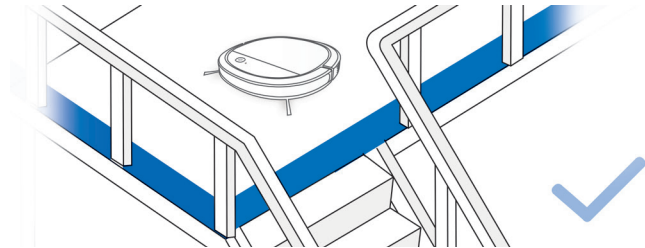

Potrebbe essere necessario posizionare delle barriere sul bordo del dislivello per evitare la caduta del robot.

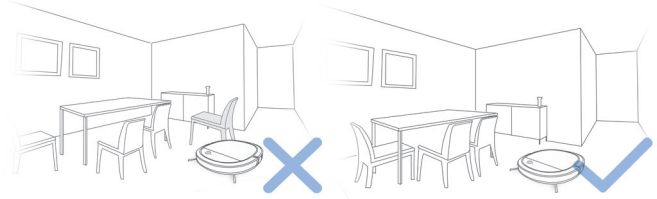

Mettere gli arredi, come le sedie, al loro posto prima di pulire la zona desiderata.

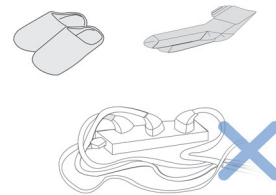


Togliere dal pavimento cavi di alimentazione e piccoli oggetti che potrebbero intralciare il robot.


## 3. Funzionamento e programmazione

### 3.2 Preparazione


#### 1 Rimuovere la fascia protettiva

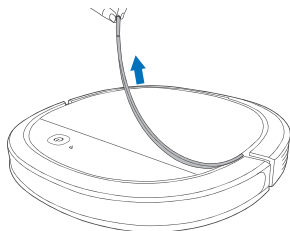


#### 2 Rimuovere la pellicola protettiva

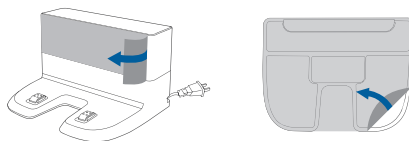


#### 3 Posizionamento della Docking Station

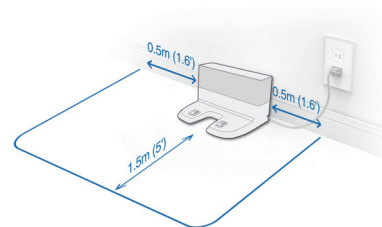


#### 4 Installazione delle spazzole laterali

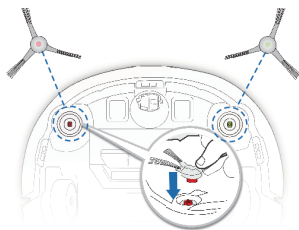

#### 5 Accensione (ON)

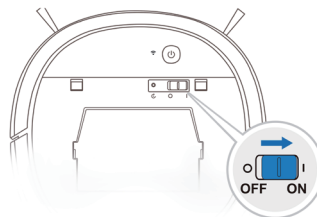

#### 6 Ricarica di DEEBOT

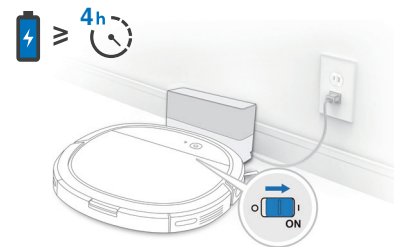


**Nota:** quando DEEBOT termina il ciclo di pulizia o quando la carica della batteria comincia a esaurirsi, DEEBOT torna automaticamente alla Docking Station per ricaricarsi.


## 3. Funzionamento e programmazione

### 3.3 Selezione delle modalità di pulizia


#### 1 Modalità di pulizia AUTO

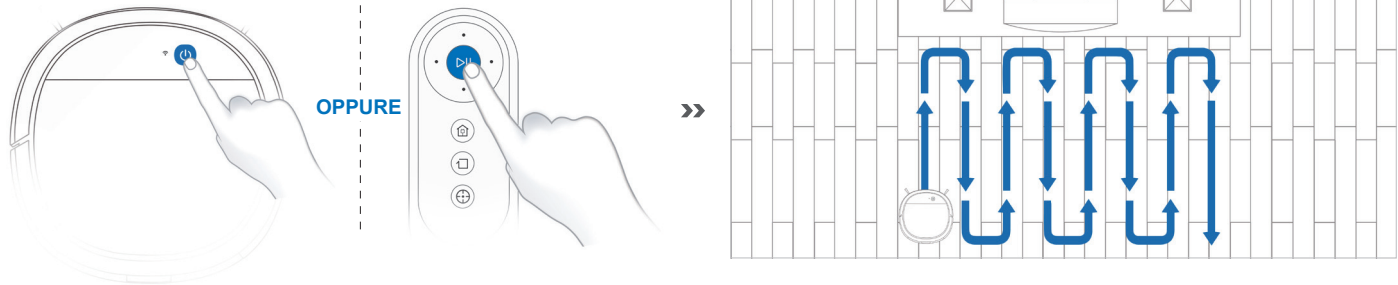

#### 2 Modalità di pulizia bordi

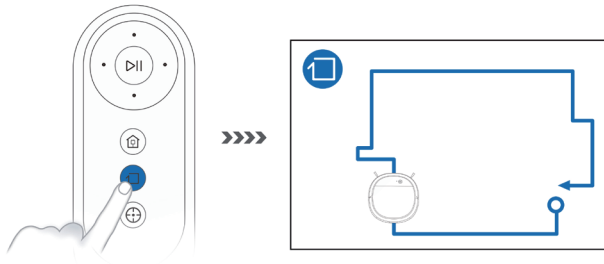


#### 3 Modalità Pulizia circoscritta

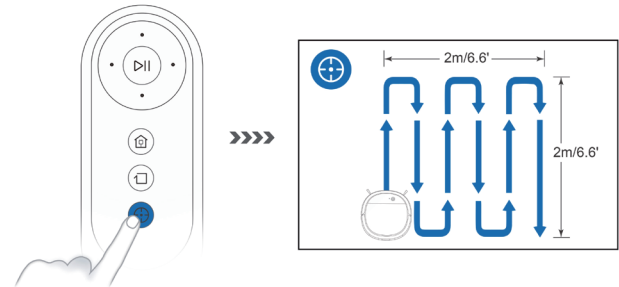


### 3. Funzionamento e programmazione

#### 4 Ritorno alla Docking Station

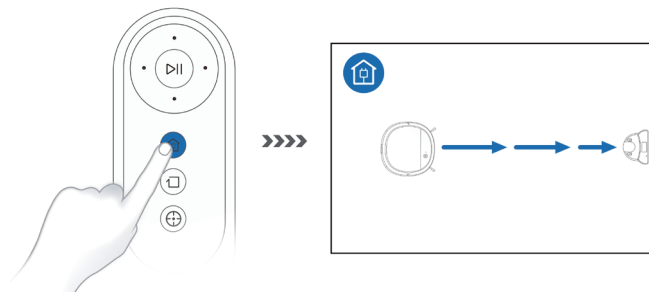

È possibile abilitare tutte le funzioni descritte sopra nell'app. Scaricare l'app ECOVACS HOME per accedere ad altre funzioni, tra cui la modalità MAX, la pulizia programmata, ecc.




✓ iOS 9.0 or later    ✓ Android 4.0 or later

## 3. Funzionamento e programmazione


### 3.4 Pausa, riattivazione, spegnimento

#### 1 Pausa

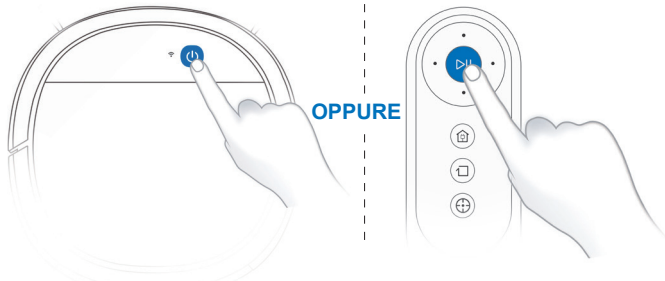


**Nota:** Il pannello di controllo del robot smette di lampeggiare se il robot è in pausa da alcuni minuti. Premere il pulsante della modalità AUTO su DEEBOT per riattivare il robot.

#### 2 Riattivazione

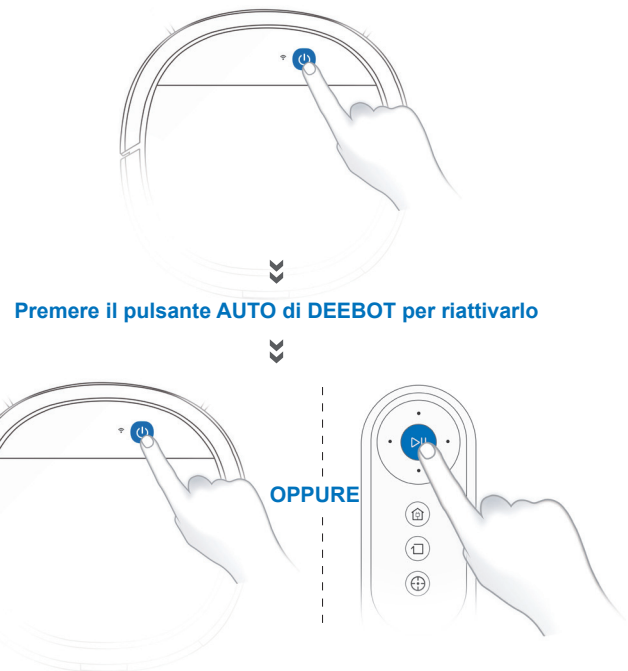

#### 3 Spegnimento (OFF)

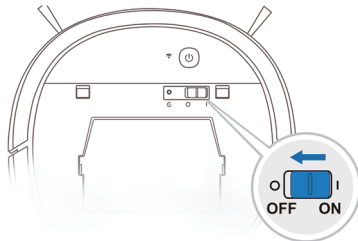


**Nota:** Quando DEEBOT non sta pulendo, è consigliabile tenerlo acceso e in carica.

## 3. Funzionamento e programmazione

### 3.5 Sistema di lavaggio opzionale

**Nota:** svuotare il serbatoio e rimuovere il panno per panno di pulizia prima di pulire la moquette.  
Quando si utilizza il sistema di lavaggio, ripiegare i bordi dei tappeti in modo che DEEBOT eviti il tappeto.

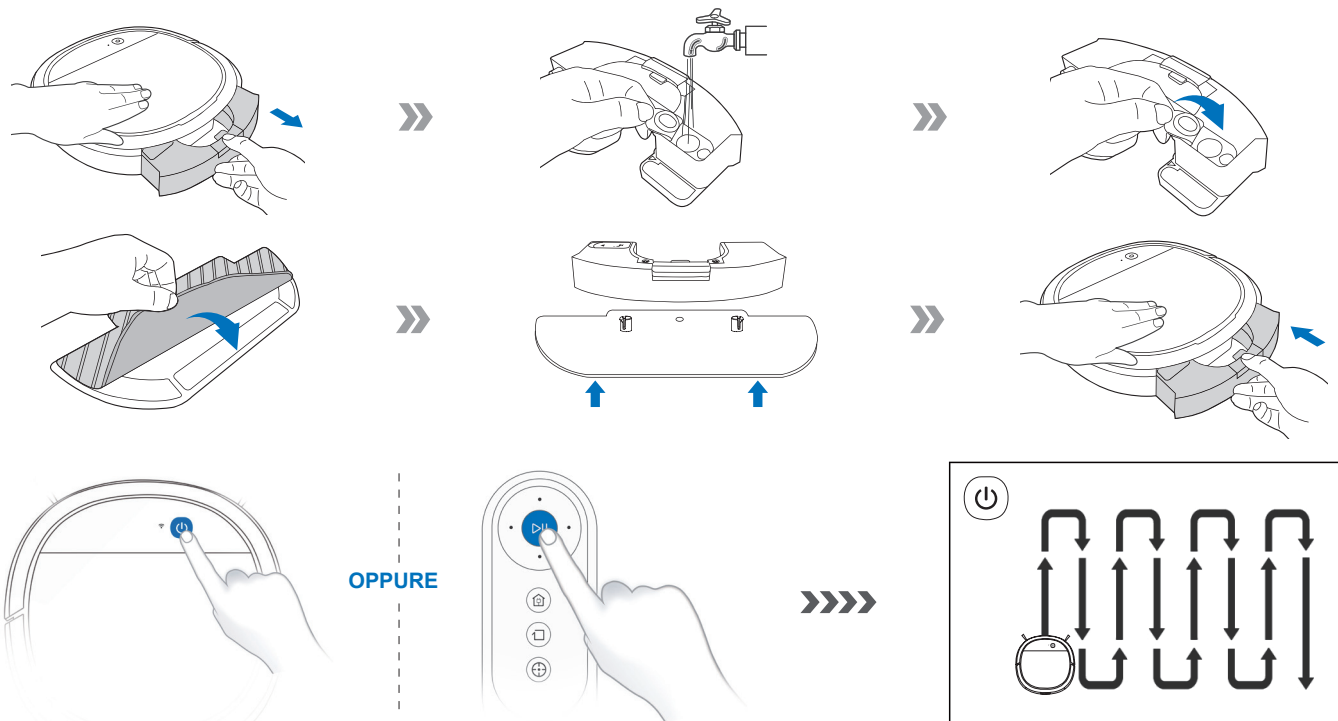


**Nota:** Al termine del lavaggio con DEEBOT, svuotare l'acqua rimanente dal serbatoio.

## 4. Manutenzione

**Prima di eseguire operazioni di pulizia e manutenzione su DEEBOT, spegnere il robot e scollegare la Docking Station.**



#### 4.1 Sistema di lavaggio opzionale

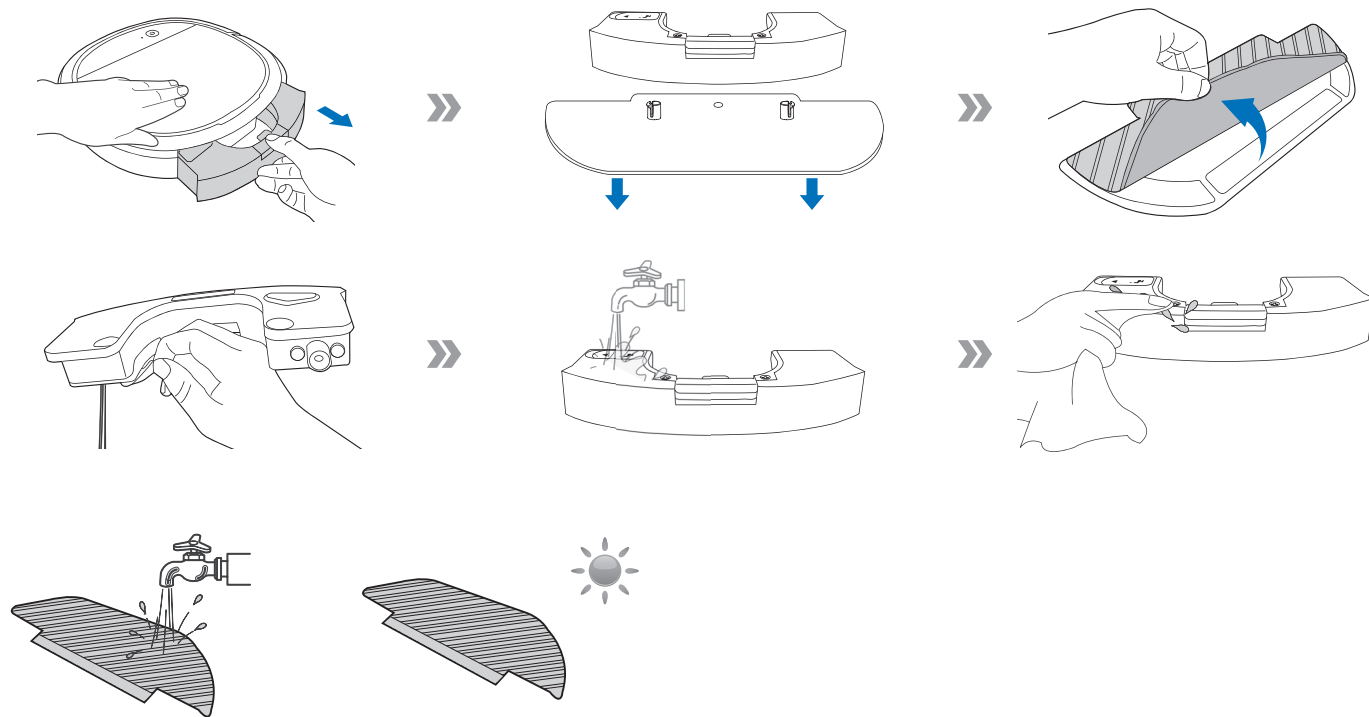

## 4. Manutenzione

### 4.2 Cassetta di raccolta e filtri


#### Cassetta di raccolta

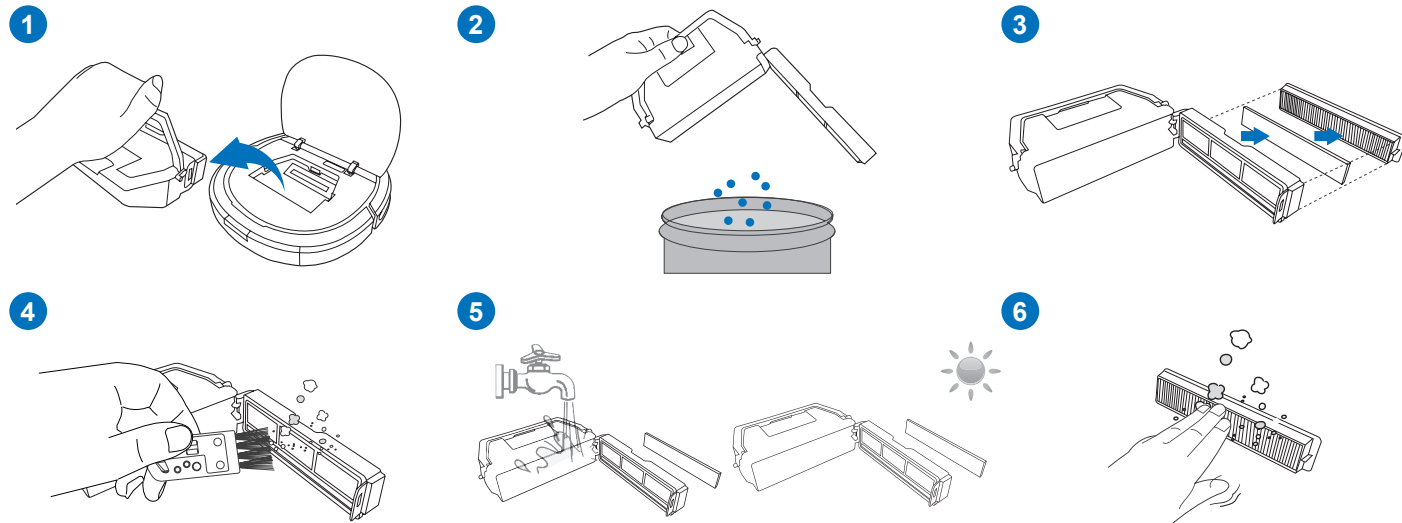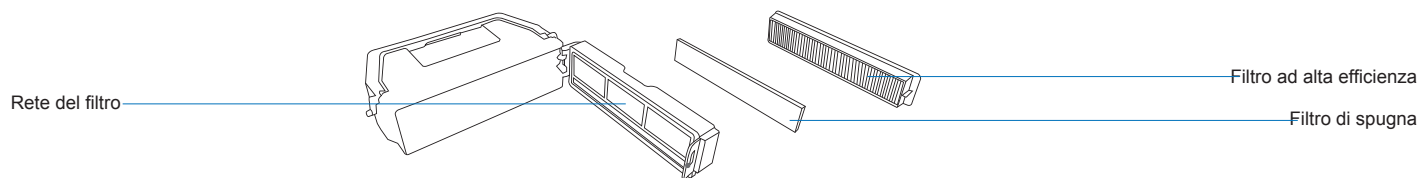

### 4.3 Opzione di aspirazione diretta e spazzole laterali


**Nota:** È fornito uno strumento di pulizia multi-funzione per semplificare le operazioni di manutenzione. Maneggiare con cura: lo strumento di pulizia ha bordi taglienti.

#### Opzione di aspirazione diretta

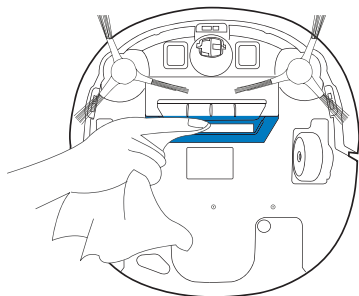


#### Spazzole laterali


1

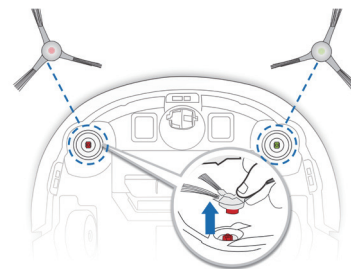

3

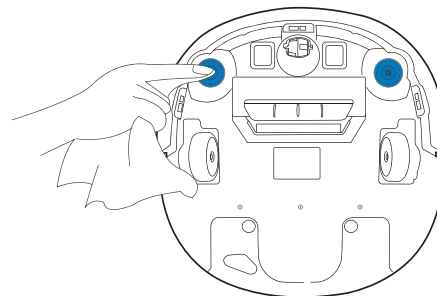


2

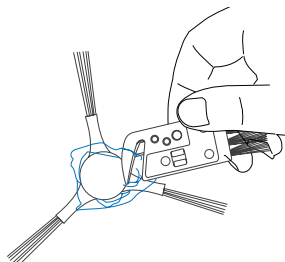

## 4. Manutenzione

### 4.4 Altri componenti

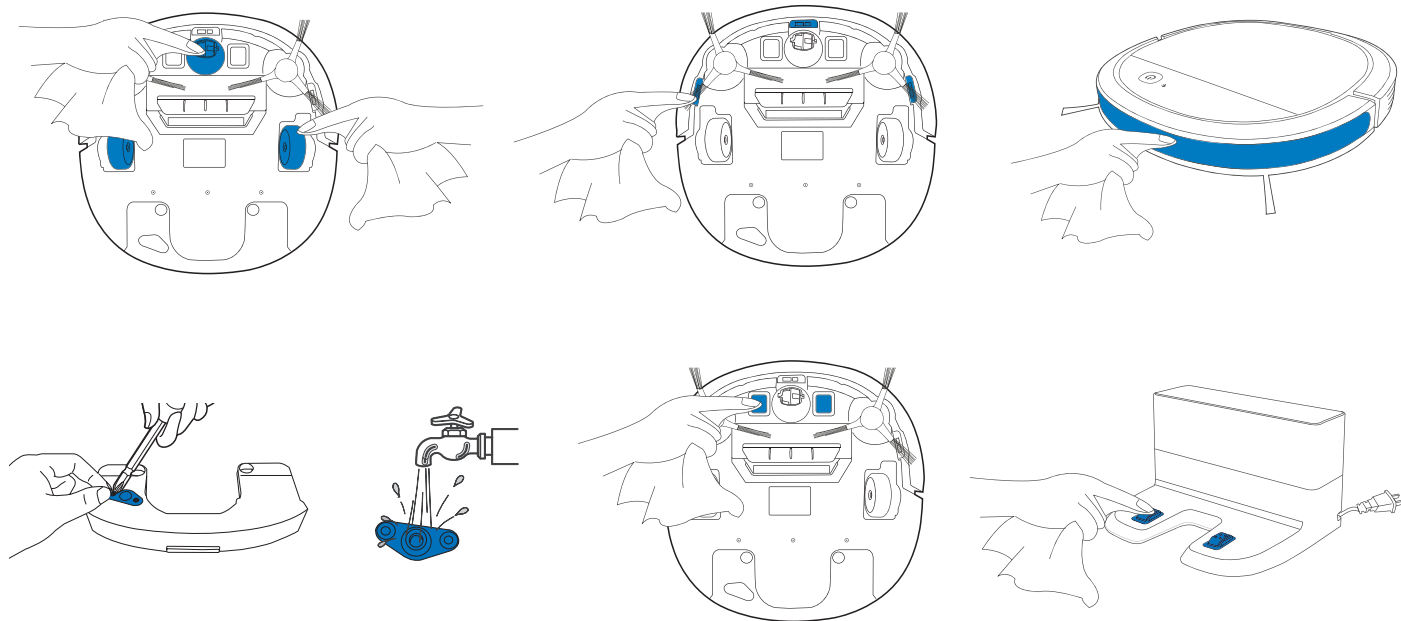

**Nota:** prima di pulire i contatti di ricarica del robot e i pin della Docking Station, spegnere il robot e scollegare la Docking Station.

### 4.5 Manutenzione regolare

Per mantenere DEEBOT in esecuzione con prestazioni ottimali, eseguire le operazioni di manutenzione e sostituzione dei componenti con le seguenti frequenze:

| Parte robot                                                                                              | Frequenza di manutenzione | Frequenza di sostituzione |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Panno di pulizia                                                                                         | Dopo ogni uso             | Ogni 50 lavaggi           |
| Spazzola laterale                                                                                        | Ogni 2 settimane          | Ogni 3-6 mesi             |
| Filtro di spugna / Filtro ad alta efficienza                                                             | Una volta a settimana     | Ogni 3-6 mesi             |
| Ruota universale<br>Paraurti con sensori anticaduta<br>Contatti di ricarica<br>Pin della Docking Station | Una volta a settimana     | /                         |

È fornito uno strumento di pulizia multi-funzione per semplificare le operazioni di manutenzione. Maneggiare con cura: lo strumento di pulizia ha bordi taglienti.

**Nota:** ECOVACS produce diverse parti e accessori di ricambio. Contattare l'assistenza clienti per ulteriori informazioni sulle parti di sostituzione.

## 5. Segnali acustici di allarme

DEEBOT informa circa un eventuale problema con spie e segnali acustici di allarme. Informazioni di assistenza più dettagliate sono disponibili nell'app ECOVACS HOME e sul sito Web online.

### Spie

| Situazione                      | Spia                                                         |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Il robot è in fase di pulizia   | Il pulsante della modalità AUTO emette una luce BIANCA fissa |
| Il robot è in fase di ricarica  | Il pulsante della modalità AUTO lampeggia in BIANCO          |
| La batteria del robot è scarica | Il pulsante della modalità AUTO emette una luce ROSSA fissa  |
| Il robot rileva un problema     | Il pulsante della modalità AUTO lampeggia in ROSSO           |

### Segnali acustici di allarme

| Segnale acustico di allarme | Problemi                                                  | Soluzione                                                                                                                                    |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Un segnale acustico         | Spazzola laterale aggrovigliata.                          | Pulire la spazzola laterale come indicato nella sezione 4 Manutenzione.                                                                      |
| Due segnali acustici        | Malfunzionamento del sensore anticaduta                   | Pulire il sensore anticaduta con un panno.                                                                                                   |
| Tre segnali acustici        | Errata installazione della cassetta di raccolta.          | Assicurarsi che la cassetta di raccolta sia stata installata; in tal caso, estrarla e reinserirla correttamente.                             |
| Segnali acustici continui   | Arresto del robot o aggrovigliamento delle ruote motrici. | Riposizionare il robot sul pavimento o toccare leggermente il paraurti e pulire le ruote motrici come indicato nella sezione 4 Manutenzione. |

## 6. Risoluzione dei problemi

| N° | Malfunzionamento                                                       | Possibili cause                                                                                                                                                                 | Soluzioni                                                                                                                                                                                     |
|----|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | DEEBOT non si ricarica.                                                | DEEBOT non è acceso.                                                                                                                                                            | Accendere DEEBOT.                                                                                                                                                                             |
|    |                                                                        | DEEBOT non è collegato alla Docking Station.                                                                                                                                    | Assicurarsi che i contatti di ricarica del robot siano collegati ai pin della Docking Station.                                                                                                |
|    |                                                                        | La batteria è completamente scarica.                                                                                                                                            | Riattivare la batteria. Accendere DEEBOT. Posizionare manualmente DEEBOT sulla Docking Station e rimuoverlo dopo averlo caricato per 3 minuti; ripetere 3 volte, quindi caricare normalmente. |
| 2  | DEEBOT non può tornare alla Docking Station.                           | La Docking Station non è posizionata correttamente.                                                                                                                             | Consultare la sezione 3.2 per posizionare correttamente la Docking Station.                                                                                                                   |
| 3  | DEEBOT si blocca durante il funzionamento e si ferma.                  | DEEBOT è incastrato su un oggetto sul pavimento (cavi elettrici, tende, frange di tappeti, ecc.).                                                                               | DEEBOT proverà a districarsi in vari modi. Qualora non dovesse riuscirci, rimuovere manualmente gli ostacoli e riavviarlo.                                                                    |
| 4  | DEEBOT torna alla Docking Station prima di aver completato la pulizia. | Quando il livello di carica della batteria diventa insufficiente, DEEBOT passa automaticamente alla modalità di ritorno in carica e torna alla Docking Station per ricaricarsi. | Questo comportamento è normale. Non è necessario intervenire.                                                                                                                                 |
|    |                                                                        | Il tempo di funzionamento varia in base alla superficie del pavimento, alla complessità della stanza e alla modalità di pulizia selezionata.                                    | Questo comportamento è normale. Non è necessario intervenire.                                                                                                                                 |

## 6. Risoluzione dei problemi

| N° | Malfunzionamento                                                         | Possibili cause                                                                                      | Soluzioni                                                                                                                                                                                      |
|----|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5  | DEEBOT non pulisce automaticamente all'ora programmata.                  | La funzione di programmazione oraria è annullata.                                                    | Programmare DEEBOT ad orari specifici di pulizia con l'app ECOVACS HOME.                                                                                                                       |
|    |                                                                          | DEEBOT è spento.                                                                                     | Accendere DEEBOT.                                                                                                                                                                              |
|    |                                                                          | La batteria del robot è quasi scarica.                                                               | Tenere DEEBOT acceso e collegato alla Docking Station per assicurarsi che sia sempre completamente carico e pronto a funzionare in qualsiasi momento.                                          |
|    |                                                                          | La presa di aspirazione del robot è bloccata e/o sui componenti è aggrovigliata della sporcizia.     | Spegnere DEEBOT, pulire la cassetta di raccolta e rovesciare il robot. Pulire la presa di aspirazione del robot, le spazzole laterali e la spazzola principale come descritto nella sezione 4. |
|    |                                                                          | La presa di aspirazione del robot è bloccata e/o sui componenti è aggrovigliata della sporcizia.     | Spegnere DEEBOT, pulire la cassetta di raccolta e rovesciare il robot. Pulire la presa di aspirazione del robot, le spazzole laterali e la spazzola principale come descritto nella sezione 4. |
| 6  | DEEBOT non pulisce l'intera area.                                        | L'area da pulire non è priva di ostacoli.                                                            | Rimuovere dal pavimento i piccoli oggetti e sistemare l'area da pulire prima che DEEBOT inizi la fase di pulizia.                                                                              |
| 7  | L'acqua non fuoriesce dal serbatoio quando DEEBOT è in fase di lavaggio. | Dal serbatoio fuoriesce dell'acqua.                                                                  | Aggiungere acqua nel serbatoio.                                                                                                                                                                |
|    |                                                                          | Le uscite dell'acqua della parte inferiore di DEEBOT sono ostruite.                                  | Controllare le uscite dell'acqua della parte inferiore e pulirle.                                                                                                                              |
|    |                                                                          | Il filtro della valvola di inserimento acqua situata sulla parte inferiore del serbatoio è ostruito. | Svitare la valvola di inserimento acqua situata sulla parte inferiore del serbatoio e pulire il filtro.                                                                                        |

## 6. Risoluzione dei problemi

| N° | Malfunzionamento                                                    | Possibili cause                                                                                                                                         | Soluzioni                                                                                                                                                                                                             |
|----|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8  | Impossibile connettere DEEBOT alla rete Wi-Fi domestica.            | Nome utente o password della rete Wi-Fi domestica errato.                                                                                               | Inserire il nome utente e la password corretti della rete Wi-Fi domestica.                                                                                                                                            |
|    |                                                                     | DEEBOT non si trova nel raggio di copertura del segnale Wi-Fi domestico.                                                                                | Verificare che DEEBOT si trovi nel raggio di copertura del segnale Wi-Fi domestico.                                                                                                                                   |
|    |                                                                     | La configurazione della rete è stata avviata prima che DEEBOT fosse pronto.                                                                             | Accendere l'interruttore di alimentazione (ON). Premere il pulsante RESET per 3 secondi. DEEBOT è pronto alla configurazione della rete quando riproduce un motivo musicale e la spia del Wi-Fi lampeggia lentamente. |
|    |                                                                     | È necessario aggiornare il sistema operativo dello smartphone in uso.                                                                                   | Aggiornare il sistema operativo dello smartphone. L'app ECOVACS HOME è disponibile per iOS 9.0 o versioni successive e Android 4.0 o versioni successive.                                                             |
| 9  | Guasto del telecomando (la portata reale del telecomando è di 5 m). | È necessario sostituire la batteria del telecomando.                                                                                                    | Sostituire con una batteria nuova, assicurandosi che sia installata correttamente.                                                                                                                                    |
|    |                                                                     | DEEBOT è spento o la batteria di DEEBOT è quasi scarica.                                                                                                | Assicurarsi che DEEBOT sia acceso e completamente carico.                                                                                                                                                             |
|    |                                                                     | Non è possibile trasmettere il segnale a infrarossi perché l'emettitore di infrarossi sul telecomando o il ricevitore di infrarossi su DEEBOT è sporco. | Utilizzare un panno asciutto per pulire l'emettitore di infrarossi sul telecomando e il ricevitore di infrarossi di DEEBOT.                                                                                           |
|    |                                                                     | Ci sono apparecchiature che interferiscono con il segnale a infrarossi di DEEBOT.                                                                       | Non utilizzare il telecomando accanto ad altre apparecchiature che utilizzano segnali a infrarossi.                                                                                                                   |

## 7. Specifiche tecniche

|                                         |                                   |                            |                |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------|
| <b>Modello</b>                          | <b>DK3G</b>                       |                            |                |
| Voltaggio di funzionamento              | 14,4V CC                          |                            |                |
| <b>Modello di Docking Station</b>       | <b>CH1630A</b>                    |                            |                |
| Ingresso nominale                       | 100-240 V CA, 50/60 Hz,<br>25 W   | Uscita nominale            | 20 V CC, 0,8 A |
| <b>Modello del telecomando</b>          | <b>RC1633</b>                     | Voltaggio di funzionamento | 3 V CC         |
| <b>Tipo di batteria del telecomando</b> | <b>AAA</b>                        | Tensione nominale          | 1,5 V CC       |
| Bande di frequenza                      | 2,4 GHz - 2,5 GHz (2400M-2483.5M) |                            |                |
| Alimentazione - Modalità Off / Standby  | Meno di 0,50 W                    |                            |                |
| Standby rete                            | Meno di 2,00 W                    |                            |                |

Radiofrequenza della potenza di uscita del modulo Wi-Fi inferiore a 100 mW.

**Nota:** le specifiche tecniche e di progettazione potrebbero variare a seguito dei miglioramenti continui sul prodotto.

# EU-Declaration of conformity

---

Document number:0030

Manufacturer: Ecovacs Robotics Co., Ltd.

Address:No.18, Youxiang Road, Wuzhong District, Suzhou City, Jiangsu Province, China.

We hereby declare that the following products listed below are in accordance with the provisions in the latest version of EC in this document.

---

**Product designation:** Automatic battery-operated cleaner

**Brand:**



**Model:** DK3G,DK3G.xy (x could be 0-9. indicate for different color,y could be 0-9,indicate for different accessories.)

**Specification:** Electrical appliances for household and similar purposes

---

## EC Regulations or Directives:

|            |                        |
|------------|------------------------|
| RED        | Directive 2014/53/EU   |
| RoHS       | Directive 2011/65/EU   |
| WEE        | Directive 2002/96/EC   |
| REACH      | Directive 1907/2006/EC |
| Eco-design | Directive 2009/125/EC  |

---

## Standards the product is in conformity with:

|                                        |                   |                           |
|----------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| EN 60335-2-2:2010 + A11:2012 + A1:2013 | EN 55014-1:2017   | Draft EN 301 489-1 V2.2.0 |
| EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017      | EN 55014-2:2015   | Draft EN 301 489-3 V2.1.1 |
| EN 61558-1:2005 + A1:2009              | EN 61000-3-2:2014 | EN 62311:2008             |
| EN 61558-2-16:2009 + A1:2013           | EN 61000-3-3:2013 | IEC62321:2008             |
| EN 62233:2008                          | EN 300 328 V2.1.1 | EN 50564: 2011            |

Signature:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Annie Zhuang'.

General Manager: Zhuang Jianhua

Date: 2018-06-25

## **Ecovacs Robotics Co., Ltd**

No. 18 You Xiang Road, Wuzhong District, Suzhou City,  
Jiangsu Province, P.R.China

DK3G-EU01-IM2018R04